

5

Электрическое подключение

Кабельное соединение 3x0,75mm²



Соединение типа Molex



Отключите источник питания перед выполнением электрических подключений или обслуживания, чтобы предотвратить поражение электрическим током и повреждение оборудования!




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Привод должен быть защищен предохранителем на 1А.
- Запрещается открывать корпус привода!
- Привод должен быть электрически подключен в соответствии с местными техническими нормами.
- Соблюдайте правильное напряжение подключения!
- Установщики и пользователи несут ответственность за безопасную и правильную установку / работа привода.



Ручное управление

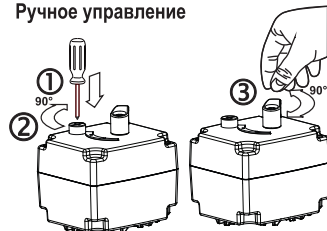


Ручное управление

1. С помощью отвертки нажмите на кнопку.
2. Поверните кнопку на 90°.
3. Поверните ручку привода на 90°.



Примечание:

Когда кнопка управления для ручного управления находится в положении MAN, привод остается в постоянном положении независимо от управляющего сигнала.

Рекомендации по установке клапанов



Монтажные положения

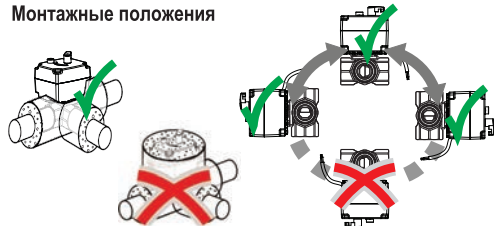

ТОЛЬКО ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО
РАЗМЕЩЕНИЯ

Информация по технике безопасности:




- Перед установкой промойте трубы, уплотнительный материал не должен попадать внутрь клапана.
- Во время установки избегайте пайки или сварки вблизи клапана
- Любой износ или разрушение любой части клапанов приведет к необходимости замены всего клапана: изменения в любой части всего клапана приведут к тому, что клапан больше не будет соответствовать эксплуатационным требованиям настоящего документа.
- Место сборки должно быть защищено от замерзания, устройство должно быть защищено от химических веществ, красок, моющих средств, растворителей и их паров и других воздействий окружающей среды (вибрация).
- Все установки должны выполняться в соответствии с существующими местными правилами установки и правилами практики, где они существуют.
- Обязательно следуйте инструкциям по установке производителя клапана.
- Если клапан установлен в отопительной установке, качество воды в системе должно удовлетворять требованиям, приведенным в Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.


6

Комплект переходников


Прилагаемый монтажный комплект для клапанов Wester WV FMV130E и WV FMV140E, код 58104

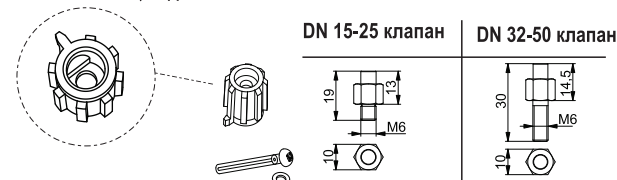


Дополнительный монтажный комплект код 58103, для клапанов LK, Barberi, Seltron, ...

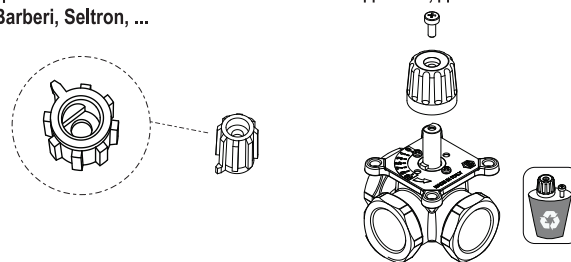


Barberi DN 15-32 клапан
LK DN 15-32 клапан



Barberi DN 40-50 клапан
LK DN 40-50 клапан



Прилагаемый монтажный комплект для клапанов ESBE, VRB, VRG, код 58037

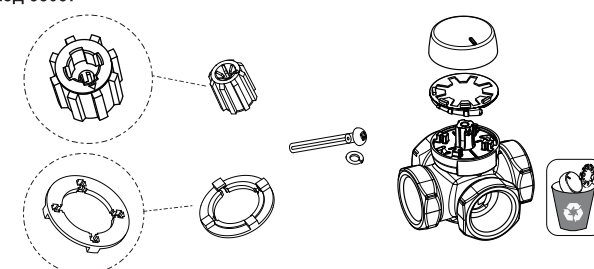

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи.
- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

В случае предъявления претензий к качеству продукции, покупатель должен предъявить следующие документы: А. Заявление общего характера с указанием адреса, даты и места приобретения, краткого описания неисправности. Б. Накладную и квитанцию, подтверждающую покупку.

Wester

Wester серии WA

3-х позиционный
сигнал управления

Приводы для 3-х и 4-х ходовых
смесительных клапанов

ЕАС

3-ПОЗИЦИОННЫЙ СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ		ОСТАНОВКА В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Обозначение продукта: WA S11 3P		
Направление вращения 2= угол 90 °	X	XXX
Время закрытия, 90 ° 050=50 сек. 075=75 сек. 150=150 сек.	X	X
Напряжение 0=230 В, переменного тока 3=24 В, переменного тока	X	X
Соединение K=кабель 1,5m (3x0,75mm ²) M=соединение типа Molex	X	X

i

WV FMV130E

WV FMV140E





Информацию о предоставлении сервисных услуг смотрите на сайте www.termclub.ru



Импортер: ООО «ТД Импульс», 143422, Россия, Московская область, г. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Промышленная, д. 3, стр. 7.

Производитель: FIRŠT d.o.o., Koroška cesta 56, 3320 Velenje, Slovenia


1 Пример установки на клапан WV FMV130E правое положение

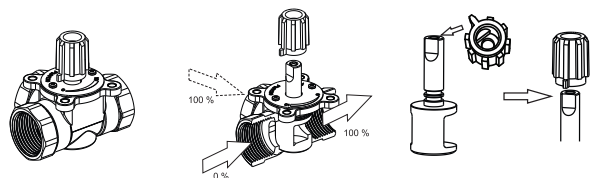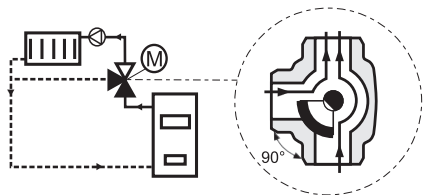


2 Пример установки Клапан WV FMV130E левое положение

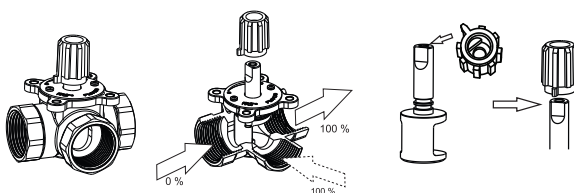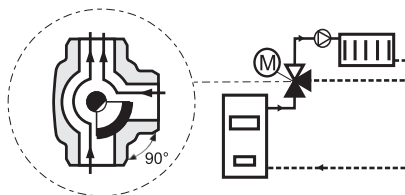



1a DN 15-25 and DN 32-50, код переходника (входит в поставку) 58104

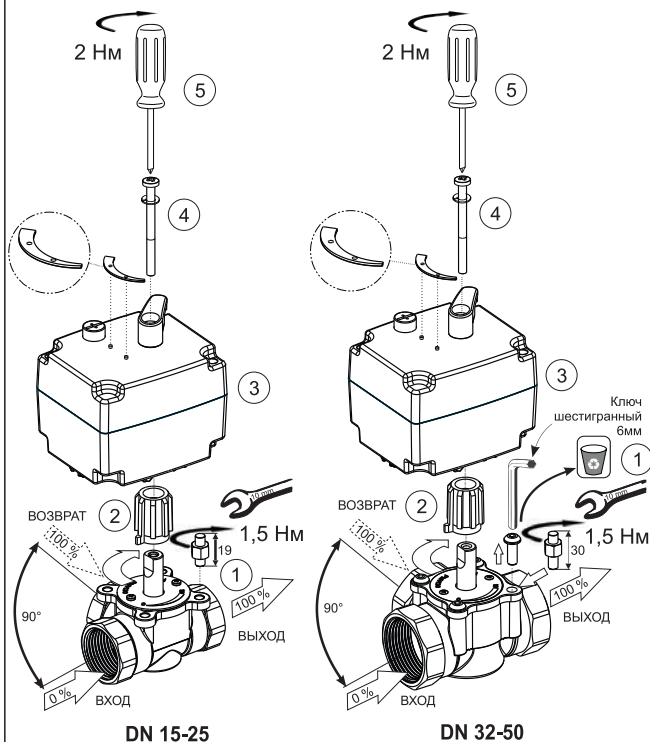



2a DN 15-25 and DN 32-50, код переходника (входит в поставку) 58104

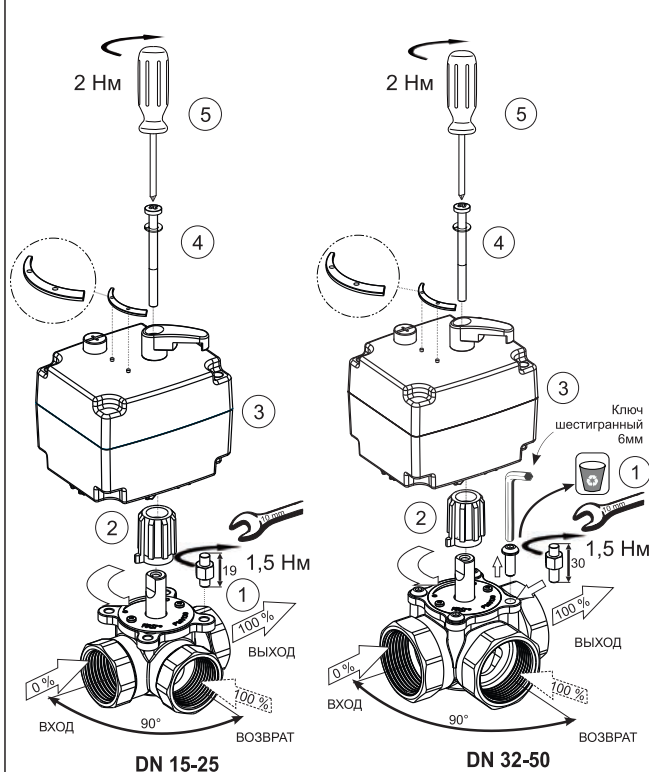

3 Пример установки на клапан WV FMV130E правое положение

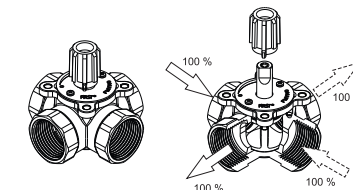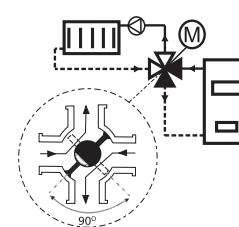


4 Пример установки на клапан WV FMV140E левое положение

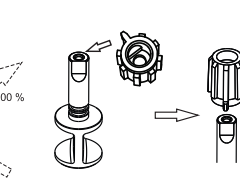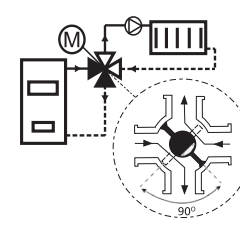

DN15-25 and DN 32-50, код переходника(входит в поставку) 58104

3a Правое положение

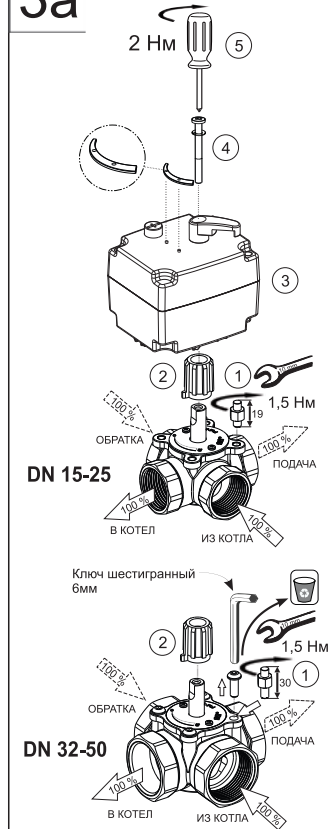

4a Левое положение

