

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



Тостер LE-1913 RETRO

www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы


Важные инструкции по технике безопасности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде, чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Хлеб может загореться, поэтому не используйте тостер рядом или под легковоспламеняющимся материалом, в частности занавесками.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:
 1. в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 2. на сельскохозяйственных фермах;
 3. клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 4. в частных пансионатах
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.

- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Внимание! При работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Будьте предельно осторожны, не прикасайтесь к ним, чтобы не обжечься!

Описание

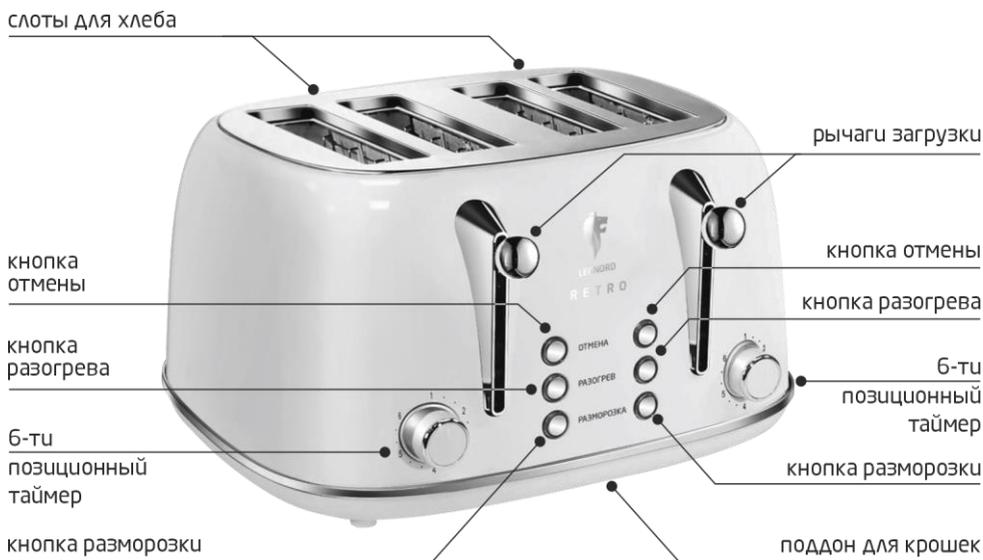

Перед первым использованием

- Распакуйте прибор.
- Установите на ровной, сухой и жаропрочной поверхности.
- Протрите корпус прибора влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Промойте и просушите поддон для крошек.

Работа

- При первоначальном включении может появиться специфический запах. Через некоторое время запах исчезнет, это не является дефектом.
- Подключите прибор к электросети и загрузите хлеб в отверстия для тостов.
- Вы можете поджарить один, два, три или четыре ломтика хлеба одновременно. Слоты тостера работают парно, но имеют отдельное управление. Вы можете выбрать для каждой пары свой режим готовки. Вне зависимости от того какая

пара слотов используется, при эксплуатации тостера необходимо выполнять одни и те же действия.

- Установите 6-позиционный таймер в одно из положений, учитывая то, что: 1 - минимальный уровень; 6 - максимальный уровень.
- Опустите загрузочный рычаг, загорится индикатор кнопки «Отмена».
- По окончании заданного режима поджаривания тостер отключится и поднимет тосты. Рычаг загрузки вернется в исходное положение.
- При необходимости вынуть тосты до окончания времени поджаривания, нажмите кнопку «Отмена».
- Тостер оснащен выдвигающимся поддоном для сбора крошек.
- При необходимости, выдвиньте поддон, удалите крошки, и установите его на место.

Важно! Не поднимайте загрузочный рычаг вверх! Используйте кнопку отмены, чтобы вынуть тосты.

Функция разморозки

- Используйте функцию разморозки для поджаривания замороженных ломтиков хлеба.
- Установите 6-позиционный таймер в одно из положений, учитывая то, что: 1-минимальный уровень; 6-максимальный уровень. Важно! При использовании функции разморозка, каждый режим увеличивается на 10 секунд по сравнению с обычным режимом таймера.
- Нажмите кнопку «Разморозка». Опустите загрузочный рычаг, тостер включится автоматически. При включении, загорится световой индикатор.
- По окончании заданного режима поджаривания тостер отключится и поднимет тосты. Рычаг загрузки вернется в исходное положение.
- При необходимости вынуть тосты до окончания времени поджаривания, нажмите кнопку «Отмена».

Функция разогрева

- Используйте функцию разогрева для быстрого разогрева готовых тостов. Установите 6-позиционный таймер в одно из положений, не зависимо от положения, время работы тостера в данной функции около 30 секунд. Нажмите кнопку «Разогрев». Опустите загрузочный рычаг, тостер включится автоматически.
- При включении, загорится световой индикатор. По окончании разогрева тостер отключится и поднимет тосты.
- При необходимости вынуть тосты до окончания времени разогрева, нажмите кнопку «Отмена».

Чистка

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Промойте и просушите поддон для крошек.
- Протрите корпус прибора влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Следите, чтобы вода не попадала внутрь. Не погружайте тостер в воду.
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Мощность: 1370-1630 Вт.

Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц.

Гарантийный срок - 2 года.

Срок службы – 5 лет

Состав (материал): металл, пластмасса.

Дата изготовления на упаковке товара.

Назначение прибора: прибор предназначен для приготовления тостов, работает от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:
ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Изготовитель: HOMELIKE (SHUNDE) ELECTRICAL MFG. CO., LTD
(ХОМЛАЙК (ШУНЬДЭ) ЭЛЕКТРИКАЛ МФГ. КО., ЛТД).

Адрес: No.8-9 Leliu Town, Gangkou Road, Foshan, Guangdong, China
(No. 8-9 Лэлю Таун, Ганкоу роад, Фошань, Гуандун, Китай).

Страна-изготовитель: Китай.

Тостер LE-1913 RETRO

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током I

