

**Удовольствие
в заботе!**



**Массажер для головы
КТ-2977**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство массажера для головы	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Меры предосторожности	14
Другие товары Kitfort	17



Общие сведения

Массажер для головы Kitfort KT-2977 подходит для выполнения массажа кожи головы. Массажер можно использовать в том числе для массажа лица и всего тела. Массаж кожи головы помогает расслабиться и снять общую усталость, а также ускоряет рост волос. При выполнении массажа лица улучшается цвет лица, а благодаря улучшению кровообращения достигается лифтинг-эффект. Воздействуя на мышцы, массажер устраниет стресс и затекание мышц, улучшает кровообращение. Также массажер можно использовать для нанесения шампуней, масок, мягких пилингов и скрабов на кожу головы. Не погружайте массажер в воду, не помещайте его под струю воды.

У массажера 5 режимов работы, в которых 4 рабочих механизма совершают различные круговые движения с разной интенсивностью. Благодаря этому каждый сможет подобрать наиболее комфортный массаж для любого участка тела.

Массажер компактный и легкий, его удобно держать в руках. Он работает от аккумулятора, поэтому его можно брать с собой в поездки, офис или использовать дома в любом удобном месте.


Массажер для головы
KT-2977

Комплектация

1. Массажер — 1 шт.
2. Насадка — 4 шт.
3. Шнур USB для зарядки — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для головы

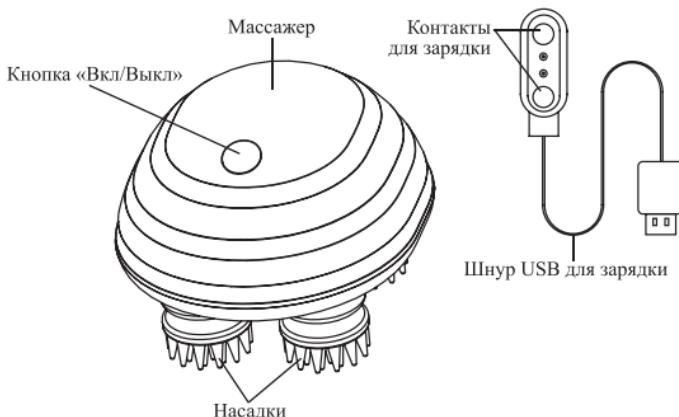



Кнопка «Вкл/Выкл» включает, циклически переключает режимы работы и выключает массажер. Для включения и выключения массажера необходимо нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл». Для переключения режимов нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл». У кнопки «Вкл/Выкл» есть световой *индикатор*, который показывает, какой режим выбран. Всего у массажера 5 режимов работы:

- разминание круговыми движениями в медленном темпе, индикатор горит фиолетовым;
- разминание круговыми движениями в быстром темпе, индикатор горит желтым;
- разминание круговыми движениями в обратном направлении в медленном темпе, индикатор горит белым;
- разминание круговыми движениями в обратном направлении в быстром темпе, индикатор горит синим;
- разминание поочередно круговыми движениями и круговыми движениями в обратном направлении, индикатор горит оранжевым.

Если массажер разряжен, индикатор будет мигать красным. Во время зарядки индикатор горит красным; когда массажер полностью заряжен, индикатор горит зеленым.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство и насадки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Перед первым использованием зарядите устройство, как описано в главе «Зарядка аккумулятора». Перед первым применением ознакомьтесь со всеми рекомендациями и противопоказаниями к применению прибора.

Массажер для головы
KT-2977

Зарядка аккумулятора

Перед зарядкой массажера убедитесь, что контакты для зарядки на массажере и шнуре USB сухие и чистые. Если контакты загрязнены, протрите их сухой мягкой тканью.

Подключите шнур для зарядки к контактам массажера, затем подключите шнур для зарядки к блоку питания, а блок питания — к сети. Вы также можете подключить шнур для зарядки к USB-порту компьютера, ноутбука или пауэрбанка.

Во время зарядки аккумулятора индикатор горит красным. Когда массажер полностью зарядится, индикатор будет гореть зеленым.

Время зарядки аккумулятора составляет 3 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 40 °C.

Храните массажер при температуре от 0 до 40 °C. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор наполовину каждые три месяца. Для этого сначала полностью разрядите массажер, а затем заряжайте его 1,5 часа.

Использование

1. Наденьте насадки на рабочие механизмы массажера.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор будет гореть фиолетовым, выбран режим разминания круговыми движениями в медленном темпе.

Примечание. Если при включении устройства индикатор мигает красным светом, необходимо зарядить аккумулятор.



3. Для переключения режимов работы нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл».
4. Прислоните насадку к области тела, на которой собираетесь производить массаж. Плавно и медленно передвигайте массажер, не надавливая. Общее время массажа не должно превышать 15 минут. По истечении 15 минут массажер автоматически выключится.
5. Чтобы выключить массажер раньше, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл».

Внимание! Не используйте массажер в области сердца, на передней поверхности шеи, в точках пульсации, лимфоузлах, костных выступах, непосредственно на позвоночнике, суставах и слизистых оболочках.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению, такие как:
 - беременность;
 - варикозное расширение вен, тромбофлебит;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - гипертония;

Массажер для головы
KT-2977

- грипп, ОРВИ, повышение температуры;
- недавняя операция или ввод инъекций;
- наличие электронных устройств при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
- слабость, нервозность и переутомление;
- сахарный диабет.

Советы

Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Не прижимайте массажер сильно к массируемым частям тела. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь у врача.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. Увеличивайте количество сеансов постепенно. Каждый сеанс должен длиться не более 15 минут.

Вы можете использовать массажер при мытье головы. Тщательно расчешите сухие волосы, намочите их и нанесите на кожу головы шампунь. Возьмите массажер, включите его и проведите массаж кожи головы. Шампунь начнет пениться, таким образом, массажер вымоет кожу головы и сделает массаж. Затем выключите массажер и уберите его в место, защищенное от воды. Смойте шампунь с волос. Не рекомендуется проводить массаж слишком долго, если вы нанесли на кожу головы шампунь. Обычно рекомендуется наносить шампунь не более чем на 2–4 минуты. Не допускайте попадания воды, шампуня и других жидкостей внутрь корпуса массажера и не погружайте его в воду. Не используйте массажер под душем или в ванне, полной воды.



Таким же образом можно проводить массаж кожи головы со скребом, мягким пилингом или маской для волос. Тщательно очищайте насадки и корпус после использования массажера, не оставляйте косметические средства на насадках и корпусе массажера.

Чистка и обслуживание

Протирайте устройство и насадки мягкой влажной, а затем сухой тканью.

Чистку следует производить после каждого использования, т.к. влага, кожный жир и пот могут привести к сильным и стойким загрязнениям. Допускается протирать массажер и насадки влажными салфетками или тканью, смоченной в мыльном растворе. Затем протрите массажер влажной чистой тканью. Насадки можно снять и вымыть в теплой воде с мылом.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса массажера, на кнопку «Вкл/Выкл», контакты на массажере и на шнур USB.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать массажер в пакет или коробку для защиты от пыли.

Массажер для головы
KT-2977

Аккумулятор массажера литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1,5 часа. Уровень заряженности при этом будет около половины.

Храните массажер при температуре от 0 до 40 °С. При длительном хранении заряжайте массажер наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Устройство не работает, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Вы нажали, но не удерживали кнопку «Вкл/Выкл»	Для включения массажера необходимо нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл»
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Устройство не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур для зарядки поврежден	Обратитесь в сервисный центр для замены



Возможная причина	Решение
Контакты для зарядки сильно загрязнились	Тщательно протрите контакты сухой мягкой тканью
Компьютер не включен	Включите компьютер
Ноутбук или пауэрбанк не включен или разряжен	Зарядите и включите ноутбук или пауэрбанк

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Питание: ~5 В, 0,5 А
- Мощность: 3 Вт
- Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,8 А·ч (2,96 Вт·ч)
- Класс защиты от поражения электрическим током: III
- Режимов работы: 5
- Тип массажера: роликовый
- Время работы: 2–2,5 ч
- Время зарядки: 3 ч
- Длина шнура: 0,6 м

Массажер для головы
КТ-2977

10. Размер устройства: 86 × 100 × 73 мм
11. Размер упаковки: 145 × 110 × 75 мм
12. Вес нетто: 0,19 кг
13. Вес брутто: 0,27 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.



Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на контакты для зарядки или шнур USB для зарядки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

Массажер для головы
KT-2977

3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур для зарядки. Не тяните за шнур для зарядки при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур для зарядки или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его или отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.



11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область контактов для зарядки и на шнур USB.
17. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
20. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-2

**Массажер для головы
KT-2977**

Другие товары Kitfort



Аэрогриль KT-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт



Вертикальный пылесос KT-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы KT-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

**Инфракрасная плита КТ-139**


- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

**Ручной отпариватель КТ-9108**

- 2 в 1: отпаривание и сухая гладка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт

**Сушилка для овощей и фруктов
КТ-1919**

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87