

Электропривод

BLF24-20



Этот противопожарный и дымовой привод с пружинным возвратом специально разработан для малых и средних оконечных воздушных заслонок и блоков управления системой подачи воздуха. Он часто используется в местах с ограниченным пространством из-за его небольшого размера и гибкости управления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.


Технические характеристики

E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
+ 7 (977) 000 75 16, +7 (495) 481 29 58
Адрес склада: 142784, Москва,
ул. Адмирала Корнилова, д. 61




Тип электродвигателя _____ Синхронный
Тип привода _____ Пружинный возврат
Основная хар-ка _____ 2 встроенных вспомогательных переключателя
Крутящий момент _____ 20 Нм
Размер оси заслонки _____ □ 12x12, возможна втулка 8x8...10x10мм
Рабочее напряжение _____ AC/DC 24 V
Частота _____ 50...60 Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание) _____ до 10 Вт
Угол поворота _____ Макс. 95° (ручное управление)
Время возврата пружины _____ <25 сек
Время поворота двигателя _____ <150 сек
Уровень шума _____ max 45dB (двигатель), max 62dB (возврат пружины)
Номинальное значение вспомогательных выключателей _____ 1mA...3(0.5)A, AC220V
Степень пыле- и влагозащиты _____ IP 54
Рабочая температура _____ -20°...+50°C
Температура хранения _____ -40°...+70°C
Влажность _____ 5%...95% без конденсата
Гарантийный срок _____ 5лет/70000 циклов
Вес _____ 2.5 кг
Площадь заслонки рекомендуемая _____ 3 м²
Стандарт _____ Декларация соответствия ЕАЭС
Управляющий сигнал _____ 2-х позиционный

Схема подключения:

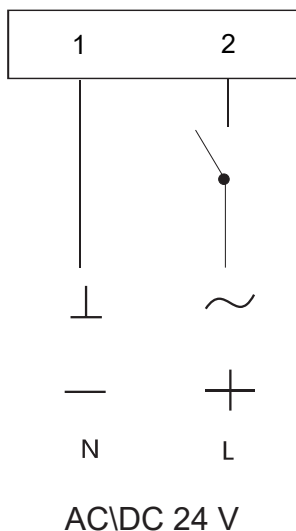


* На устройстве цвета кабелей обозначены

Концевые выключатели

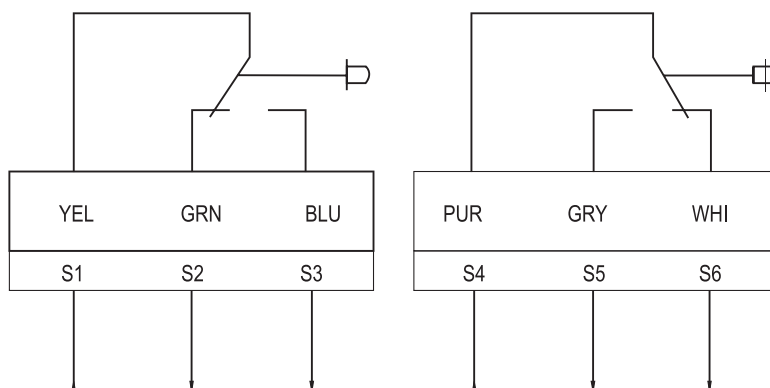

Сопротивление нагрузки 3A,230В
Индуктивная нагрузка 1.5A,230В

Размеры привода:

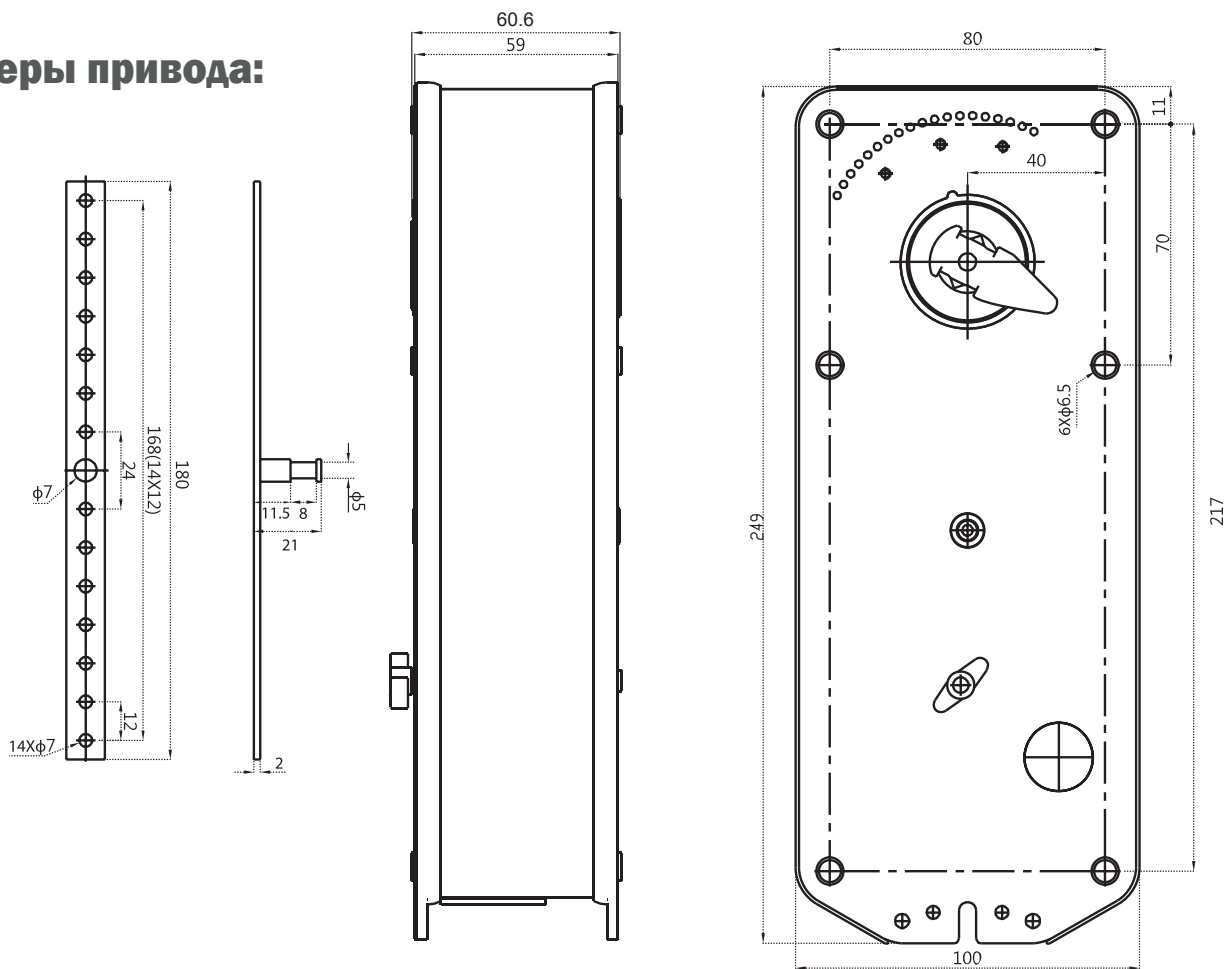

Вставьте ручку в шестигранное отверстие, равномерно и медленно встряхивая ручку в соответствии с направлением значка стрелки. В то же время выходной вал и указатель будут вращаться, когда вал и указатель переместятся в требуемое положение, поверните ручку блокировки в направлении от 25 до 30 градусов, как показано на значке блокировки, после чего выходной вал будет заблокирован. Для разблокировки поверните ручку блокировки в другом направлении, как показано на значке разблокировки.

Примечание: никогда не используйте ручное управление, когда пружина возвращается, иначе это может привести к повреждению замка и других компонентов.