


Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.


- ① - Спинка - 1 шт.
- ② - Сиденье - 1 шт.
- ③ - Пятилучье - 1 шт.
- ④ - Ролики - 5 шт.
- ⑤ - Механизм - 1 шт. с рычагом подъёма ⑦ - 1 шт.
- ⑥ - Газлифт - 1 шт.
- ⑧ - Подлокотники - 2 шт.
- ⑨ - Винт М6х30 - 6 шт.
- ⑩ - Винт М6х18 - 6 шт.
- ⑪ - Втулка пластиковая - 2 шт.
- ⑫ - Винт М6х25 - 2 шт.

Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.


1. К сиденью ② приложить подлокотники ⑧ и закрутить все винты М6х30 ⑨ на 2-3 оборота крестовой отверткой Ph 3.

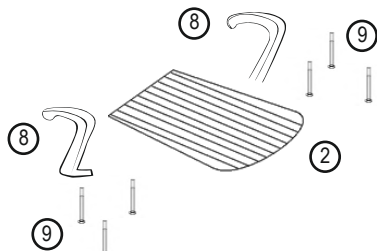

2. Прикрутите спинку ① к сиденью ② четырьмя винтами М6х18 ⑩ крестовой отверткой Ph 3.

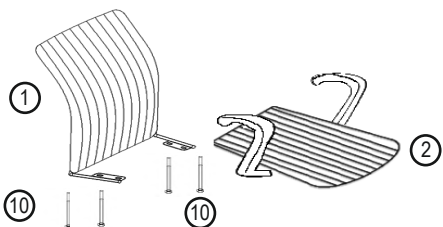


3. К сиденью кресла отверткой Ph3 прикрутите механизм ⑤ на винты М6х18 ⑩ сзади и на М6х25 ⑫ спереди, предварительно установив в передней части площадки втулки ⑪ между сиденьем и площадкой, после чего затяните винты. (рычаг подъёма ⑦ должен находиться под правой рукой)

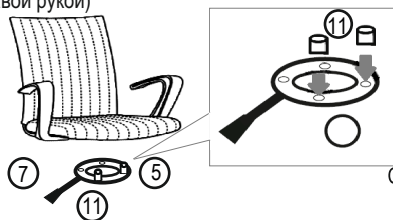

Сборка закончена.

4. В лучи пятилучья ③ вставьте (с усилием) штоки роликов ④, вставьте газлифт ⑥.

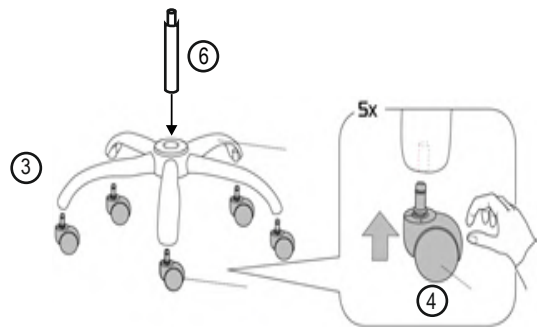

5. Спинку-сиденье установите отверстием в механизме ⑤



Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

150823

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 7 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла. По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера. За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70% Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев. Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!
Не превышайте допустимую нагрузку 100 кг

Срок службы 5 лет

