



## Инверторный стабилизатор напряжения



**Expert 350 / 550 / 800**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ/  
ПАСПОРТ**



## Содержание

1. Назначение.....	1
2. Технические характеристики.....	1
3. Конструкция, элементы управления и индикация.....	4
4. Обеспечение требований безопасности.....	5
5. Использование по назначению.....	7
6. Возможные неисправности и методы их устранения.....	8
7. Техническое обслуживание.....	9
8. Маркировка.....	9
9. Транспортировка и хранение.....	9
10. Комплектность поставки.....	10
11. Сроки эксплуатации и хранения. Гарантии изготовителя.....	10
12. Сведения о рекламациях.....	10
13. Утилизация.....	10

Настоящие ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ предназначены для ознакомления с устройством, техническими характеристиками и правилами эксплуатации стабилизатора напряжения Энергия Expert (стабилизатор).

Перед установкой стабилизатора и его эксплуатацией причастный персонал должен изучить настоящее Руководство по эксплуатации.

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

## 1. Назначение

Стабилизатор предназначен для поддержания стабильного однофазного напряжения при отклонениях сетевого напряжения. Используется для питания нагрузок промышленного назначения 220 / 230 В, 50 Гц.

## 2. Технические характеристики

**2.1** Стабилизатор представляет собой преобразователь, состоящий из выпрямителя и инвертора, который производит двойное преобразование поступающего из сети напряжения и обеспечивает питание нагрузки стабилизированным выходным напряжением синусоидальной формы с точностью 2 %.

**2.2** Технические характеристики стабилизаторов приведены в Таблице 1.

**2.3** Индикация режимов работы стабилизатора – светодиодная

Стабилизатор имеет индикацию, реализованную в виде четырёх светодиодных индикаторов, расположенных на передней панели стабилизатора (рисунок 2).

При выходе из строя одного из внутренних элементов или при превышении нагрузкой номинальной выходной мощности, стабилизатор отключится и обесточит нагрузку.

## Основные характеристики стабилизаторов

Таблица 1

<b>Expert</b>	<b>350</b>	<b>550</b>	<b>800</b>
<b>1. Общие</b>			
Максимальная мощность нагрузки в длительном режиме (при входном напряжении от 165 до 310 В), ВА / Вт	350 / 300	550 / 400	800 / 600
Число фаз		1	
Принцип стабилизации	Двойного преобразования		
Принцип работы	Инверторный		
Режим работы	Непрерывный		
Способ установки	Напольный, настенный		
<b>2. Входные характеристики</b>			
Рабочее входное напряжение, В	от 90 до 310		
Номинальная частота переменного тока, Гц	50		
Максимальный входной ток, А	2,1	2,8	4,2
<b>3. Выходные характеристики</b>			
Номинальное выходное напряжение, В	220 или 230		
Точность стабилизации выходного напряжения, %	2		
Диапазон выходного напряжения, В	216–224 (226–235)		
Допускаемая перегрузка	до 150%		
Время переключения (не более), мс	0 (мгновенная стабилизация напряжения)		
Коэффициент полезного действия, %	не менее 97		
<b>4. Защита</b>			
Напряжение отключения при понижении входного напряжения, В	90		
Напряжение отключения при повышении входного напряжения, В	310		
Температура отключения при перегреве трансформатора, °С.	120		
Защита от перегрузки по току	Автоматический выключатель		
Встроенные средства защиты от косвенного прикосновения	Заземлитель		
Обязательные внешние средства защиты от косвенного прикосновения	УЗО (АВДТ) на дифференциальный ток 30 мА во входной цепи		


Таблица 1  
(продолжение)

Expert	350	550	800			
Рекомендуемые внешние средства защиты от косвенного прикосновения	Разъёмы с УЗО (АВДТ) на дифференциальный ток 30 мА в выходной цепи					
<b>5. Подключение</b>						
Входная цепь						
Длина кабеля питания, м	Сетевой кабель с вилкой типа F					
Выходная цепь	1,5					
<b>6. Эксплуатационные характеристики</b>						
Способ охлаждения	Воздушное конвекционное					
Температура эксплуатации, °C	-5...+40					
Температура хранения, °C	-40...+45					
Атмосферное давление, кПа	от 84 кПа до 106,7 кПа					
Относительная влажность, %	≤90% (при 35 °C)					
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP20					
Вид технического обслуживания пользователем в процессе эксплуатации	Необслуживаемый					
<b>7. Механические характеристики</b>						
Габариты с упаковкой, мм	195 x 80 x 253					
Габариты без упаковки, мм	158 x 77 x 243					
Вес БРУТТО, не более кг	1,8					
Вес НЕТТО, не более кг	1,6					

\* Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в технические и массогабаритные параметры без уведомления.

\*\*Рекомендуется проведение периодического технического обслуживания по согласованию с сервисным центром Продавца.

Рис. 1

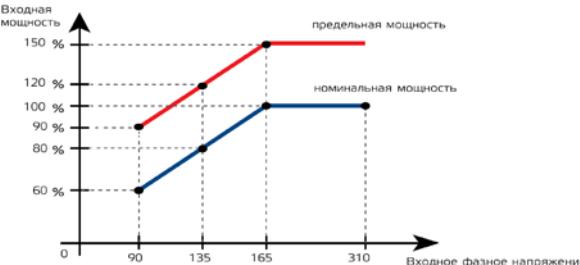


Зависимость нагрузочной способности стабилизатора от величин входных фазных и линейных напряжений приведена на рисунке 1.

### 3. Конструкция, элементы управления и индикация

Внешний вид стабилизатора представлен на рисунке 2.

Рис. 2

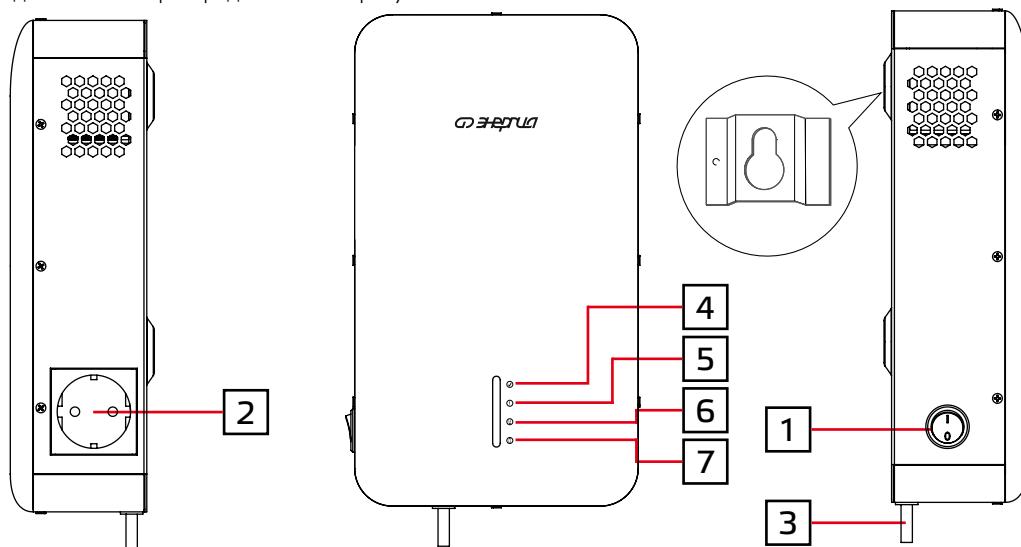

### 3.1. Перечень составных частей изделия

Компоненты передней и боковой панели стабилизатора представлены на рисунке 2.

Стабилизаторы предназначены для крепления на ровной вертикальной или горизонтальной поверхности (навесное размещение – рис. 2).

Подключение питающей сети переменного тока и нагрузки производится только после размещения и крепления стабилизатора на месте эксплуатации.

Поз.	Наименование	Назначение
<b>1</b>	Сетевой выключатель	Включение электропитания стабилизатора
<b>2</b>	Розетка выходной цепи с заземлителем	Подключение электрических потребителей, оснащенных заземлителем на кабеле
<b>3</b>	Сетевой кабель	Подключение входной цепи
<b>4</b>	Индикатор «Норма» (синий)	Индикация нормальной работы стабилизатора
<b>5</b>	Индикатор «Перегрузка/Перегрев» (красный)	Индикация срабатывания защиты (Загорается при перегреве внутренних узлов стабилизатора или перегрузке стабилизатора)
<b>6</b>	Индикатор «Ubx < 90 В» (желтый)	Загорается при выходе напряжения за пределы диапазона регулирования
<b>7</b>	Индикатор «Ubx > 310 В» (желтый)	

Таблица 2

## 4. Обеспечение требований безопасности

### 4.1. Обеспечение требований безопасности

**4.1.1.** Суммарная мощность подключаемых приборов (мощность нагрузки, измеренная в ВА) может быть равна номинальной мощности стабилизатора при напряжении в сети в диапазоне от 165 В до 310 В. Если напряжение в сети становится ниже 165 В, максимально возможную мощность нагрузки можно определить по графику зависимости выходной мощности от входного напряжения, представленному на рисунке 1. Подключение нагрузки, превышающей рекомендованную, приведёт к защитному отключению стабилизатора по перегрузке (загорится индикатор «Перегрузка/Перегрев» – поз. 5 рис. 2).

**4.1.2.** Стабилизатор должен быть установлен в закрытых сухих помещениях в месте, где предусмотрена защита от аномальной температуры, воздействия прямого солнечного света и других внешних условий, не соответствующих условиям эксплуатации (Таблица 1) Не допускается эксплуатация в условиях повышенной запыленности и хранение без упаковки.

**4.1.3.** Следует исключить доступ к изделию со стороны детей и посторонних лиц, а также людей, не знакомых с правилами эксплуатации и безопасности.

**4.1.4.** Не ремонтировать неисправный стабилизатор напряжения самостоятельно.

4.1.5. К установке и обслуживанию стабилизатора допускаются только сервисные центры, авторизованные организацией-предавцом. Установка осуществляется конечным пользователем самостоятельно в соответствии с требованиями данного руководства. Использование стабилизатора во взрыво- и пожароопасных средах категорически запрещено.

4.1.6. Запрещается эксплуатировать стабилизатор подключенным к розетке без защитного заземления.

## 4.2. Обеспечение требований пожарной безопасности

4.2.1. Исключить появление вблизи стабилизатора источников пламени и тлеющего горения. Не курить около изделия!

4.2.2. Не хранить вблизи изделия взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и горючие материалы.

4.2.3. Не размещать и не эксплуатировать стабилизатор во взрывоопасной среде.

4.2.4. Обеспечить оперативную доступность первичных средств пожаротушения около места установки.

## 4.3. Обеспечение требований электробезопасности

4.3.1. Стабилизаторы подключаются к централизованной сети переменного тока с помощью штепсельного сетевого шнура с вилкой разъема типа «F» без идентификации положения нулевого проводника «N». Потребители подключаются к штепсельным розеткам типа «F» без идентификации положения нулевого проводника «N», установленным на верхних панелях приборов этих моделей.

4.3.2. Защитное заземление должно иметь сопротивление не более 4 Ом. Практически это требование может быть реализовано в соответствии с ПУЭ или следующими способами:


- подключение к помещенным во влажные слои грунта предметам из оцинкованной стали, стали без покрытия или меди, размеры которых могут быть: стержень диаметром 15 мм и длиной 1,5 м, лист 1x1,5 м,
- подключение к находящимся в земле объектам, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных сред, центрального отопления и канализации,
- подключение к существующему контуру защитного заземления.

4.3.3. Подключаемые потребители должны иметь (рис. 3):

- проводник защитного заземления, проходящий в кабеле подключения, при наличии открытых электропроводящих частей корпуса,
- двойную изоляцию всех частей проводящего корпуса при отсутствии проводника заземления в кабеле подключения,
- собственный заземляющий проводник, независимо подключенный к существующему заземлителю, при наличии открытых электропроводящих частей корпуса и отсутствии проводника заземления в кабеле подключения.

4.3.4. В качестве мер обязательной безопасности следует применять УЗО (АВДТ) с дифференциальным током на 30 мА, включенные до входной цепи стабилизатора. В качестве мер дополнительной безопасности рекомендуется применять вилки и удлинители с УЗО (АВДТ) с дифференциальным током на 30 мА.

Рис. 3

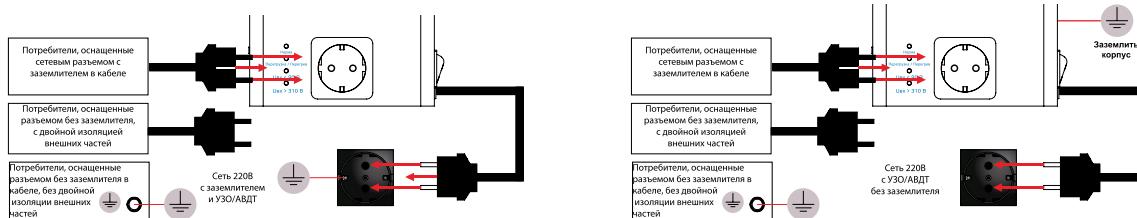

## 5. Использование по назначению

### 5.1. Установка и подключение

5.1.1. Установка и подключение осуществляется конечным пользователем самостоятельно в соответствии с требованиями данного руководства.

5.1.2. В качестве опоры для установки следует использовать любую твердую неподвижную горизонтальную или вертикальную поверхность. При установке необходимо обеспечить наличие свободного пространства для циркуляции воздуха и исключения теплопередачи окружающим предметам. Следует исключить попадание мелких предметов в вентиляционные отверстия системы охлаждения.

### 5.2. Заземление корпуса стабилизатора

Корпусные металлические части стабилизатора должны иметь электрическое соединение с защитным заземлением в соответствии с требованиями ПУЭ. Все подключения стабилизаторов должны производиться с соблюдением действующих требований электрической и пожарной безопасности (п.4.2 : «Обеспечение требований безопасности»).

### 5.3. Порядок работы, элементы управления и индикации

5.3.1. Расположение элементов подключения, управления и индикации для всех моделей показано на рис. 2. Их назначение указано в Таблице 2.

5.3.2. Подключаемые потребители должны соответствовать требованиям раздела 4: «Обеспечение требований безопасности».

### 5.4. Порядок работы в режиме стабилизации

5.4.1. Перевести автоматический выключатель (поз.1 рис.3), в положение ON. При этом загорается индикатор «Норма».

5.4.2. При появлении на входе стабилизатора аномального повышенного или пониженного напряжения, а также перегреве внутренних элементов выходная цепь нагрузки отключается и включается индикатор «Перегрузка / Перегрев» (поз.5 рис.2). Если напряжение в сети вернулось в пределы рабочего диапазона, стабилизатор включится автоматически.

## 5.5. Особенности эксплуатации при пониженной температуре

В случае длительного хранения стабилизатора при отрицательных температурах необходимо перед включением выдержать его в теплом сухом помещении в течение 2 часов при комнатной температуре.

**Внимание! Эксплуатация при температурах окружающей среды ниже допустимых пределов может привести к преждевременному отказу изделия.**

## 6. Возможные неисправности стабилизатора и методы их устранения

Таблица 3

Неисправность	Вероятные причины неисправности	Меры по устранению
Горит индикатор «Перегрузка / Перегрев»	Перегрузка, возникает вследствие: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ мощности нагрузки, превышающей номинальную выходную мощность стабилизатора;</li><li>◦ пониженного входного напряжения сети, обуславливающего снижение мощности стабилизатора;</li><li>◦ <u>высоких пусковых токов у защищаемого оборудования.</u></li></ul>	Уменьшить мощность нагрузки или заменить стабилизатор на аналогичный с большей выходной мощностью.
	Нагрев внутренних узлов выше 80 °C, возникает вследствие: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ недостаточной вентиляции изделия (закрыты или забиты пылью вентиляционные отверстия);</li><li>◦ высокой температуры в помещении;</li><li>◦ попадания прямых солнечных лучей на корпус стабилизатора.</li></ul>	Проверить вентиляцию и место установки изделия. Очистить стабилизатор от пыли. Обеспечить охлаждение воздуха в помещении со стабилизатором.
	Короткое замыкание, возникает вследствие: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ неисправности или неправильного подключения нагрузки.</li></ul>	Проверить исправность нагрузки, правильность подключения и целостность соединительных кабелей.
Горит индикатор «Ubx < 90 В» или «Ubx > 310 В»	Параметры сети переменного тока вне рабочего диапазона.	Проверить параметры сети переменного тока.
Стабилизатор перестал функционировать или не включается. Ни один индикатор не горит.	Параметры сети переменного тока вне рабочего диапазона. Неправильное подключение стабилизатора.	Проверить параметры сети переменного тока Проверить правильность подключения
	Неисправность одного из элементов стабилизатора.	Перезапустить стабилизатор. Если неисправность не пропала, обратиться в сервисный центр.

## 7. Техническое обслуживание

7.1. Рекомендуется проведение профилактических периодических проверок и технического обслуживания.

7.2. Комплексные техническое обслуживание и ремонт должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка и эксплуатация изделия допускаются только после изучения руководства по эксплуатации.

## 8. Маркировка

**8.1.** Упаковочная маркировка и предупредительные надписи соответствуют ISO 780-1997.

Маркировка содержит информацию:

- Название и торговую марку;
- Условное обозначение модели изделия;
- Номинальную мощность в единицах «В·А», напряжение переменного тока в единицах «В»;
- Серийный номер;
- Необходимые предупредительные и информационные надписи;
- Штриховой код продукции.

## 9. Транспортировка и хранение

**9.1.** Транспортировка. При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям.

**9.2.** Хранение. Упаковка имеет средства защиты против попадания на изделие пыли и посторонних мелких частиц.

Упаковочный материал обладает достаточной для погрузки и транспортировки прочностью. Упаковка предусматривает средства защиты от вибрации, пыли и влажности воздуха до 102 % без конденсации влаги.

Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40 °C до +50 °C и влажности воздуха до 98 % без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.

## 10. Комплектность поставки

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ед.
Стабилизатор Expert 350 / 550 / 800	1
Инструкция по эксплуатации	1
Упаковка	1
Гарантийный талон	1

## 11. Сроки эксплуатации и хранения. Гарантий изготовителя

Производитель оставляет за собой право на внесение в конструкцию изменений, не оказывающих существенного влияния на работу изделия, без отражения в настоящей эксплуатационной документации. Значительные изменения в конструкции отражаются в прилагаемом к паспорту извещении об изменениях.

11.1. Назначенный срок службы стабилизатора – 10 лет.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается в размере 36 календарных месяцев со дня продажи.

11.3. Служба технической поддержки: тел. 8-800-505-25-83 (Москва и Московская область). Информацию по вопросам сервисного обслуживания в других регионах Вы можете узнать на нашем сайте [www.энергия.рф](http://www.энергия.рф). в разделе «Сервисные центры».

11.4. ЭТК «Энергия» дорожит своей репутацией и с особым вниманием относится к мнению реальных потребителей о продукции бренда. Основным каналом коммуникации с покупателями является Яндекс.Маркет. Будем благодарны, если Вы, спустя один–два месяца эксплуатации, оставите свой отзыв о купленной продукции.

11.5. При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

## 12. Сведения о рекламациях

12.1. При отказе в работе или неисправности изделия в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта и отправки его в авторизованный Продавцом сервисный центр с указанием наименования изделия, его номера, даты выпуска, характера дефекта и возможных причин его возникновения. Неисправные изделия с актом направляются по адресу организации, осуществляющей гарантийное обслуживание. Информация о сервисных центрах предоставляется Продавцом и вносится в Паспорт на изделие при его продаже.

12.2. Информация о сервисных центрах предоставляется единой службой технической поддержки, указанной в п.11.3.

## 13. Утилизация

Утилизацию стабилизатора необходимо выполнять в соответствии с действующими местными экологическими нормами.

### Дата производства

Дата производства указана на корпусе изделия.

### Изготовитель

«WENZHOU TOSUN IMPORT & EXPORT CO., LTD.», Room No.1001, Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Zhejiang, Китай

### Уполномоченная изготовителем организация в РФ

ООО «СпектроТорг», 129347, г. Москва, улица Егора Абакумова, д. 10, корп. 2, комната 9, этаж 2, пом III









ЭНЕРГИЯ.РФ