




Электрогриль

Модель TELGR001

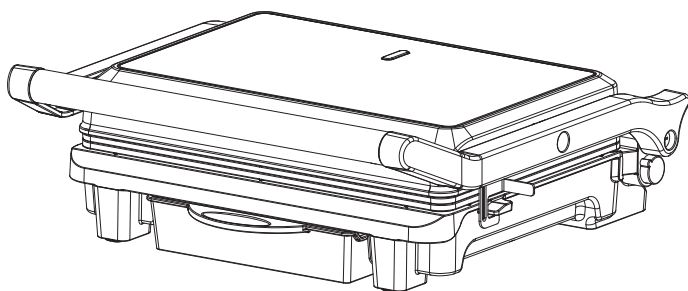

Инструкция по эксплуатации

Для вашей безопасности и дальнейшего использования этого продукта, всегда внимательно читайте инструкцию перед использованием.


Важные меры предосторожности:

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

- Используйте только при напряжении переменного тока 220-240 В, 50-60 Гц. Использовать только для домашнего хозяйства.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручки.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или кухонный блок в воду или любую другую жидкость.
- Необходим строгий надзор, когда какой-либо прибор используется детьми или рядом с ними.
- Вынимайте вилку из розетки, когда он не используется, а также перед очисткой. Дайте остыть, прежде чем надевать или снимать детали, а также перед очисткой прибора.
- Не используйте какие-либо устройства, если они неисправны, неисправны или каким-либо образом повреждены. Во избежание риска поражения электрическим током никогда не пытайтесь ремонтировать пресс-гриль самостоятельно. Отнесите его в авторизованный сервисный центр для осмотра и ремонта. Неправильная повторная сборка может привести к поражению электрическим током при использовании пресс-гриля.
- Использование насадок, не рекомендованных производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или риску травмирования людей.
- Не используйте на открытом воздухе или в коммерческих целях.

- Не позволяйте шнуру питания свисать с края стола или прилавка или касаться горячих поверхностей.
- Не ставьте на или рядом с горячей газовой или электрической горелкой или нагретой духовкой.
- По завершении использования отключите устройство от сети.
- Не используйте внешний таймер или отдельную систему дистанционного управления.
- При перемещении прибора необходимо соблюдать предельную осторожность.

Описание:

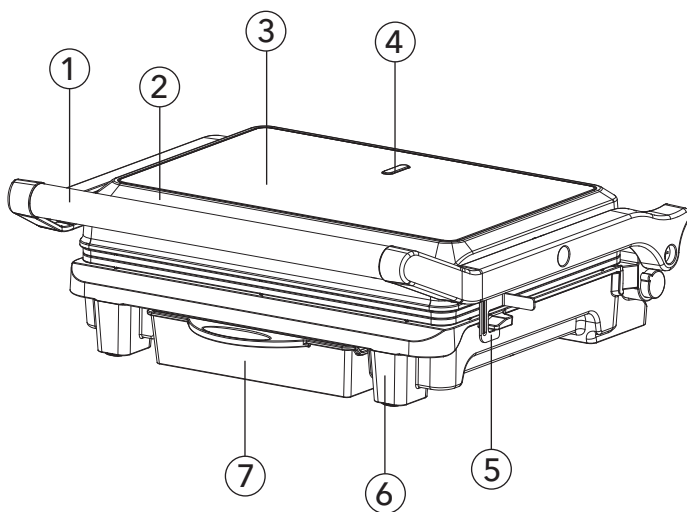

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Ручка | 5. Фиксатор ручки |
| 2. Верхняя часть корпуса | 6. Нижняя часть корпуса |
| 3. Декоративные панели | 7. Лоток для масла |
| 4. Индикатор готовности | |

Перед первым применением:

- Внимательно прочтите все инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.
- Снимите всю упаковку
- Очистите плиты для приготовления пищи, протерев их губкой или тканью, смоченной в теплой воде.



НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР И НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ВОДУ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- Высушите тканью или бумажным полотенцем.
- Для достижения наилучших результатов слегка смажьте пластины кулинарным маслом или кулинарным спреем.

Примечание. Когда ваш тостер-гриль нагревается в первый раз, он может выделять легкий дым или запах. Это нормально для многих нагревательных приборов. Это не влияет на безопасность вашего прибора.

Как использовать:

- Закройте гриль-тостер и включите его в розетку. Вы заметите, что загорится индикатор готовности, указывая на то, что гриль-тостер начал предварительный нагрев.
- Для достижения температуры выпечки потребуется около 3 минут, индикатор готовности погаснет.
- Откройте тостер-гриль, положите сэндвич, мясо или другие продукты на нижнюю плиту для приготовления пищи.
- Закройте гриль-тостер. Индикатор готовности снова загорится.

- Готовьте от 3 до 8 минут, индикатор готовности снова погаснет или до золотисто-коричневого цвета, регулируя время по своему вкусу.
- Когда продукты будут приготовлены, используйте ручку, чтобы открыть крышку. Удалите продукты с помощью пластиковой лопаточки. Никогда не используйте металлические щипцы или нож, так как они могут повредить антипригарное покрытие конфорок.
- По окончании приготовления выньте вилку из розетки и оставьте прибор открытым для охлаждения.

Очистка и уход:

- Всегда отключайте гриль-тостер от сети и дайте ему остыть перед очисткой. Устройство легче чистить, когда оно слегка теплое. Нет необходимости разбирать гриль-тостер для очистки. Никогда не погружайте гриль-тостер в воду и не мойте его в посудомоечной машине.
- Протрите варочные панели мягкой тканью, чтобы удалить остатки пищи. Для удаления пригоревших остатков пищи выдавите немного теплой воды, смешанной с моющим средством, на остатки пищи, затем очистите неабразивной пластиковой губкой или положите на гриль влажную кухонную бумагу, чтобы смочить остатки пищи.
- Не используйте абразивные материалы, которые могут поцарапать или повредить антипригарное покрытие.
- Не используйте металлическую посуду для извлечения продуктов, они могут повредить антипригарное покрытие.
- Протирайте тостер-гриль снаружи только влажной тканью. Не чистите снаружи абразивной губкой или стальной мочалкой, так как это может повредить отделку. Не погружайте в воду или любую другую жидкость.

- Не мыть в посудомоечной машине.
- Вынимайте и опорожняйте поддон для сбора капель после каждого использования и мойте поддон в теплой мыльной воде. Избегайте использования губок для мытья посуды или агрессивных моющих средств, так как они могут повредить поверхность.
- Тщательно промойте и высушите чистой мягкой тканью и замените.

Очистка и уход:

- Всегда отключайте гриль-тостер от сети перед хранением.
- Перед хранением убедитесь, что гриль-тостер остыл и высох.
- Шнур питания можно обернуть вокруг нижней части основания для хранения.



За последней информацией по продукту
обращайтесь на официальный сайт
производителя.