




Высокоэффективный беспроводной ручной пылесос

Model TELVVC-002

Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед началом эксплуатации вашего пылесоса. Сохраните его для дальнейшего использования. Важные инструкции по технике безопасности.

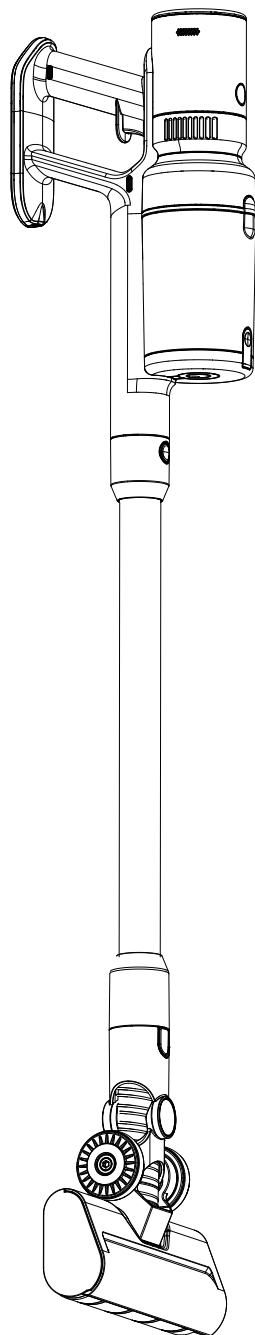

Техника безопасности (важно)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или получения травм.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Хранить в сухом недоступном для детей месте.
2. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 10 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности;
3. Не позволяйте детям играть с прибором; следите за детьми, когда они пользуются им.
4. Используйте только рекомендованные производителем насадки, как описано в данном руководстве; неправильное использование любых принадлежностей или приспособлений, отличных от рекомендованных, может привести к травмам;
5. Соблюдайте особую осторожность при уборке лестниц;
6. Держите прибор и принадлежности подальше от горячих поверхностей;
7. Не закрывайте отверстия прибора и не препятствуйте поступлению воздуха, не допускайте попадания в отверстия каких-либо предметов, включая пыль, ворсинки, одежду, пальцы (и все части тела);
8. Держите волосы подальше от отверстий и движущихся частей.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

1. Используйте только батареи и зарядные устройства, поставляемые производителем;
2. Никогда не модифицируйте зарядное устройство;
3. Зарядное устройство рассчитано на определенное напряжение. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на заводской табличке;

4. Зарядное устройство, подходящее для батарейного блока одного типа, может создать опасность возгорания при использовании с другим батарейным блоком;
5. Перед использованием проверьте шнур зарядного устройства на наличие признаков повреждения или износа. Поврежденный или стертый шнур зарядного устройства увеличивает риск возгорания и поражения электрическим током.
6. Не злоупотребляйте шнуром зарядного устройства;
7. Никогда не тяните зарядное устройство за шнур;
8. Тяните вилку, а не шнур, чтобы отсоединить прибор от розетки;
9. Не оборачивайте шнур вокруг зарядного устройства при хранении;
10. Держите шнур зарядного устройства подальше от горячих поверхностей и острых краев;
11. Шнур питания замене не подлежит. Если шнур поврежден, зарядное устройство следует выбросить и заменить.
12. Не прикасайтесь к зарядному устройству или прибору мокрыми руками;
13. Не храните и не заряжайте прибор на открытом воздухе;
14. Зарядное устройство необходимо вынуть из розетки перед извлечением аккумулятора, чисткой или обслуживанием прибора.

БЕЗОПАСНОСТЬ БАТАРЕИ

1. В состав данного прибора входят литий-ионные аккумуляторы, не сжигайте батареи и не подвергайте их воздействию высоких температур, так как они могут взорваться;
2. Жидкость, вытекающая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги;
3. В экстренной ситуации немедленно обратитесь за профессиональной помощью;
4. В экстремальных условиях могут произойти утечки из элементов батареи. Не прикасайтесь к жидкости, вытекающей из батареи. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте ее водой с мылом. При попадании жидкости в глаза немедленно промойте их чистой водой в течение как минимум 10 минут и обратитесь к врачу. При обращении с аккумулятором надевайте перчатки и немедленно утилизируйте в соответствии с местными правилами;
5. Короткое замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию;

6. Когда батарейный блок не используется, держите его подальше от скрепок, монет, ключей, гвоздей, шурупов или других мелких металлических предметов, которые могут привести к подключению одной клеммы к другой.

7. При утилизации прибора извлеките аккумулятор и утилизируйте его безопасным образом в соответствии с местными правилами.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед использованием прибора и после любого воздействия на него проверьте, нет ли признаков износа или повреждений, при необходимости отремонтируйте;
2. Не используйте прибор, если какая-либо деталь повреждена или неисправна;
3. Ремонт должен выполняться сервисным агентом или квалифицированным специалистом в соответствии с соответствующими правилами техники безопасности. Ремонт неквалифицированными специалистами может быть опасным;
4. Никогда никоим образом не модифицируйте прибор, так как это может увеличить риск получения травм;
5. Используйте только запасные части или принадлежности, поставляемые или рекомендованные производителем.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

1. Данный прибор предназначен только для сухой уборки пылесосом в домашних условиях;
2. Не собирайте жидкости и не используйте на влажных поверхностях;
3. Не поднимайте ничего легковоспламеняющегося, горящего или дымящегося;
4. Используйте только так, как описано в данном руководстве;
5. Не используйте на бетоне, асфальте или других шероховатых поверхностях.

ВНИМАНИЕ!

1. Не используйте воду, растворители или полироли для очистки внешней поверхности прибора. Протирайте его сухой тканью.
2. Никогда не погружайте прибор в воду и не мойте его в посудомоечной машине.

Описание

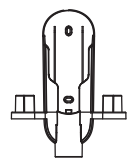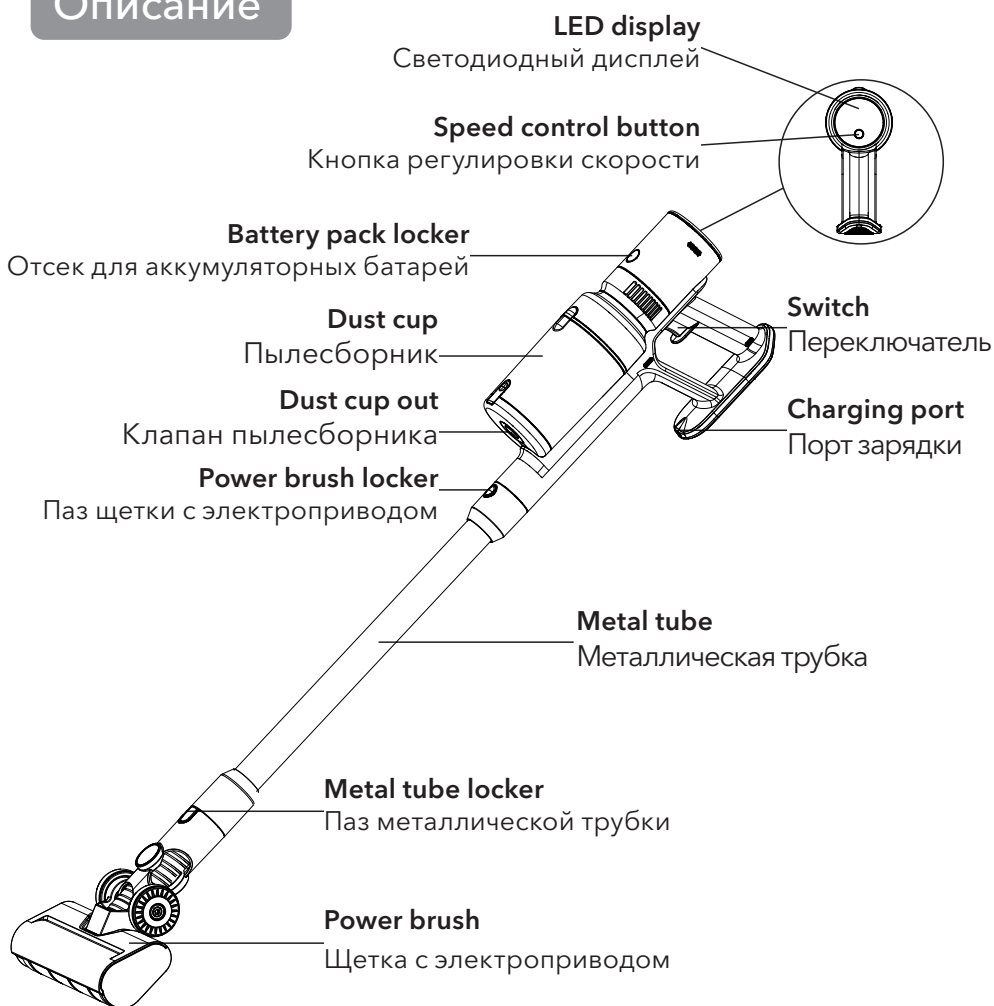

Wall bracket assembly
 Настенный кронштейн
 в сборе



Crevice brush
 Щелевая щетка



2 in 1 crevice
 Щелевая
 насадка 2в1




Adapter
 Адаптер


Сборка пылесоса

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА


а) Устанавливайте батарейный блок на основной корпус до тех пор, пока не услышите щелчок.

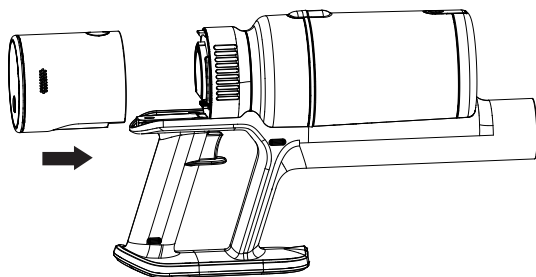

б) Присоединяйте металлическую трубку к корпусу, как показано ниже, до тех пор, пока не услышите щелчок.




в) Прикрепите щетку к другой головке трубки, как показано на рисунке.

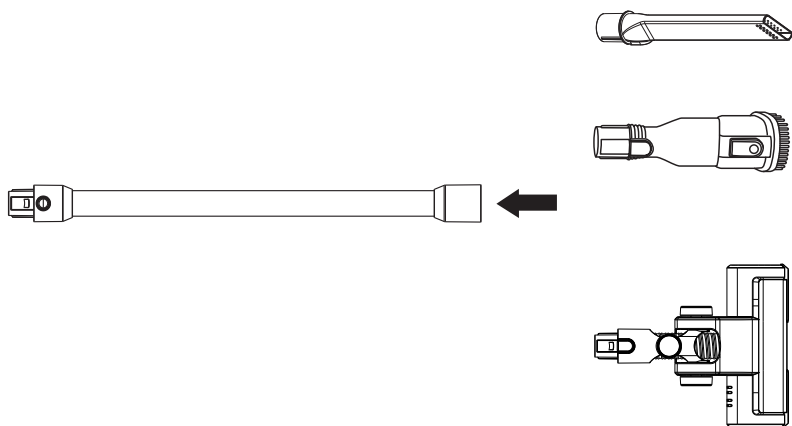


Аксессуары

ЛЕГКО ХРАНИТЬ И ЗАРЯЖАТЬ

(1) Закрепите адаптер на настенном кронштейне в соответствии с приведенной ниже инструкцией.

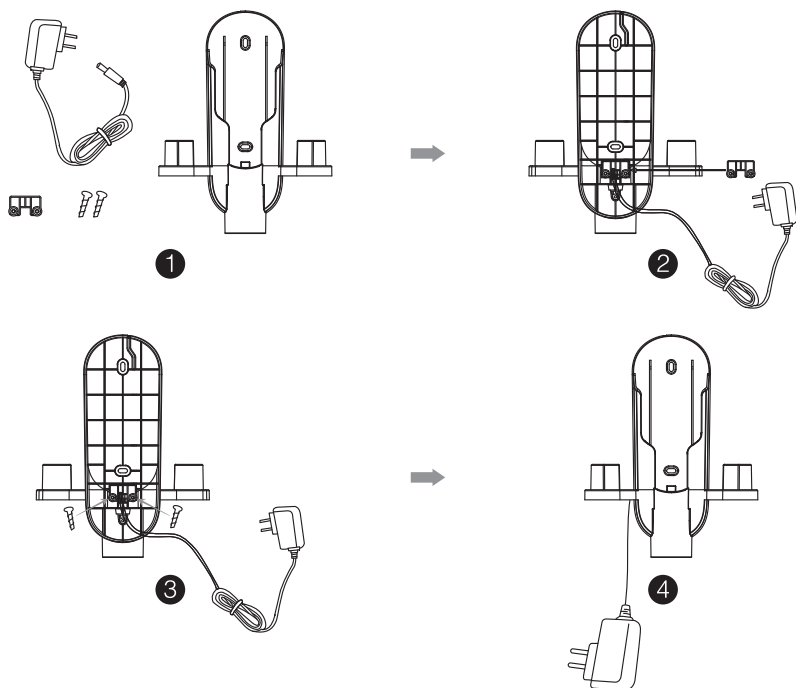


(2) Закрепите настенный кронштейн на стене с помощью расширительных винтов, чтобы повесить пылесос и принадлежности для хранения.

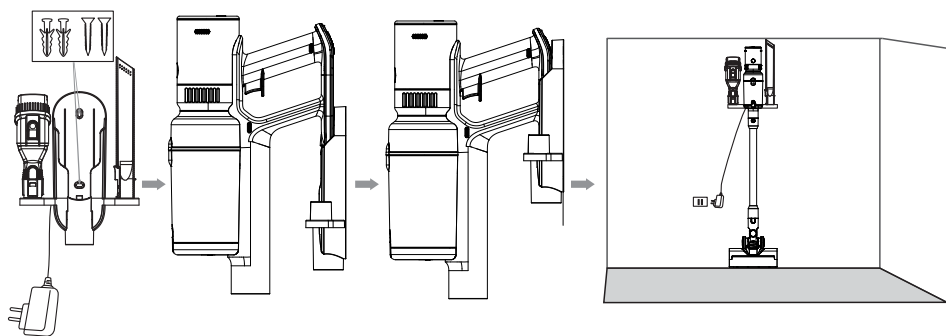

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ РУЧНОГО ПЫЛЕСОСА

Прикрепите насадки к блоку как показано на рисунке.

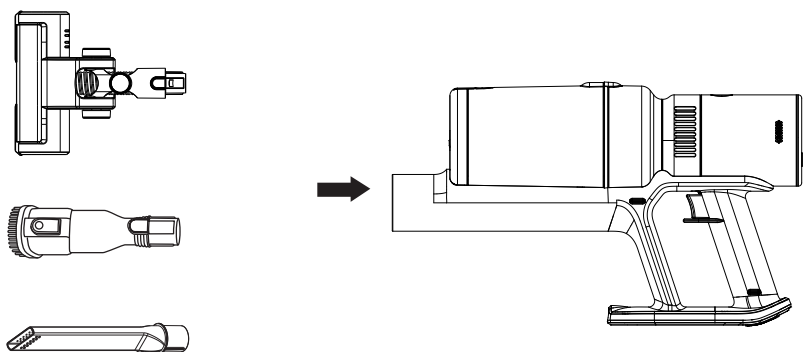

НАЖМИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ЧТОБЫ ПЫЛЕСОС ЗАРАБОТАЛ

Трехуровневая регулировка скорости.


А. Первый световой индикатор: При первом нажатии кнопки переключателя отображается низкая скорость.

В. Второй световой индикатор: При первом нажатии кнопки управления скоростью отображается средняя скорость.

С. Третий световой индикатор: при повторном нажатии кнопки регулировки скорости включается высокая скорость.

Снова переключитесь на низкую скорость.

При повторном нажатии кнопки включения питание будет выключено.

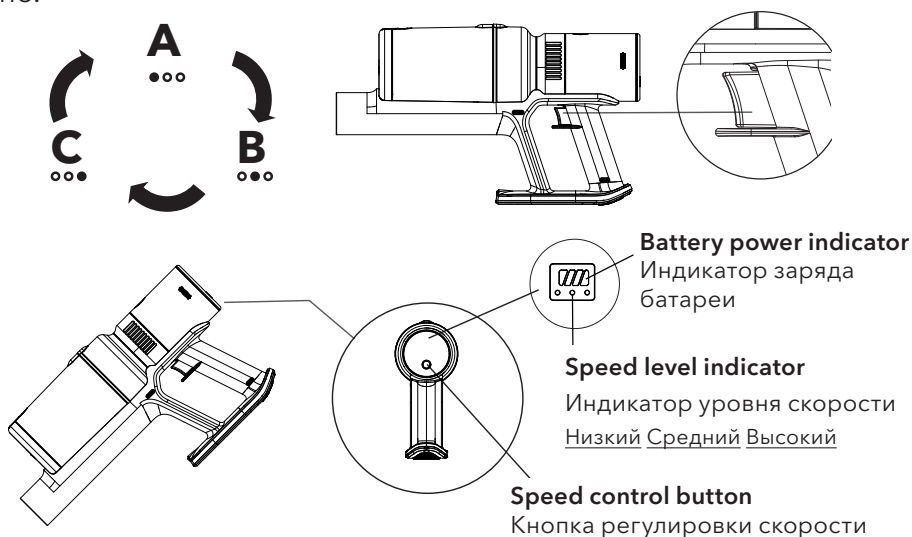


Эксплуатация продукта

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

(1) Когда последний индикатор на светодиодном дисплее мигает зеленым цветом, означает, что питания недостаточно, и пылесос необходимо зарядить. Подключите зарядное устройство к источнику питания и порту зарядки. Во время зарядки устройства четыре индикаторных лампочки мигают зеленым цветом.

(2) Батарея заряжена, когда четыре индикаторных лампочки постоянно горят зеленым.

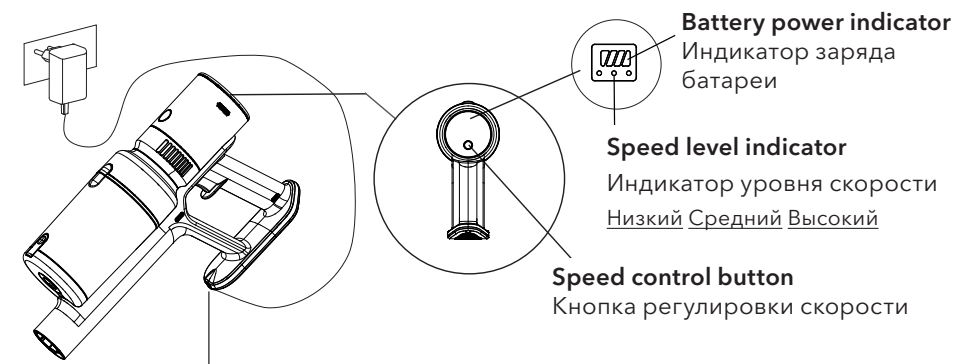

Charge connector
Гнездо подключения адаптера



Внимание! Во избежание потенциальных опасных инцидентов используйте адаптер, поставляемый только производителем

Индикатор заряда батареи

Во время использования:



100%



75%



50%



25%



0%

Во время зарядки:



0%



25%



50%



75%




100%



Заряжайте аккумулятор, когда уровень заряда ниже 25%.



ОПОРОЖНЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА

1. Откройте отсек для сбора пыли
2. Опорожните пылесборник

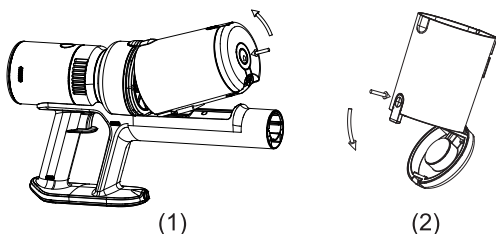


ОЧИСТКА ФИЛЬТРА


1. Нажмите кнопку разблокировки, чтобы извлечь пылесборник из основного корпуса.
2. Выньте корпус фильтра из пылесборника.

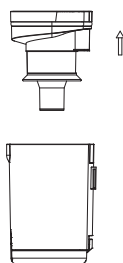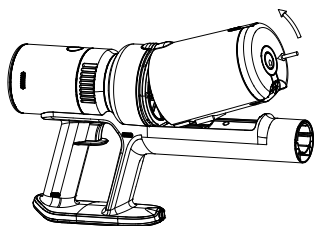


3. Достаньте губку и MIF фильтр из корпуса.

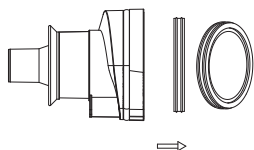


4. Помойте корпус, губку и MIF фильтр.

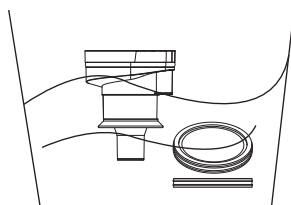


5. Высушите корпус, губку и MIF фильтр.

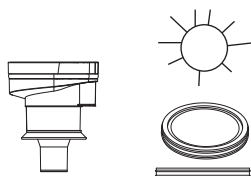


6. Установите губку и MIF фильтр в корпус.

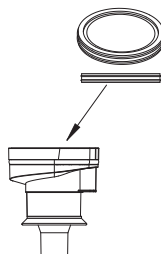

7. Установите корпус фильтра обратно в пылесборник.



8. Установите пылесборник на основной корпус.

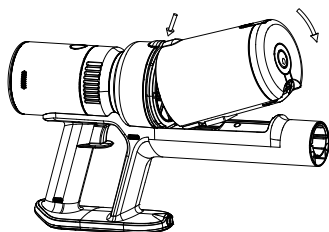

Устранение неполадок

Упала мощность всасывания

1. Опорожните грязный пылесборник.
2. Очистите HEPA-фильтр
3. Проверьте, правильно ли установлен пылесборник.

Роликовая щетка перестает вращаться и издает странный шум

1. Проверьте, не застряли ли волосы на щетке (особенно на опорной части)
2. Проверьте, правильно ли установлена чашка фильтра.
3. Отсоедините трубку, используйте только переносную часть. Если прибор все еще не работает, обратитесь за помощью к продавцу

Батарея не держит заряд

1. Проверьте, правильно ли подключены зарядное устройство и зарядная база.
2. Если во время зарядки индикатор не горит, обратитесь за помощью к продавцу.
3. Убедитесь, что батарейный блок правильно прикреплен к основному корпусу.

Для повышения эффективности работы пылесоса рекомендуется регулярно чистить роликовую щетку после каждого использования.

Технические характеристики

Емкость аккумулятора	29,6 В / 2200 мАч
Время зарядки	4-5 часов
Входное напряжение	100-240 В 50/60 Гц
Выходное напряжение	35 В 0,5 А
Время работы	10-15 мин
Мощность двигателя	450 Вт

