

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



Мультиварка LE-1760E

www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Меры безопасности

- Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Перед включением убедитесь, что технические характеристики прибора, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - на сельскохозяйственных фермах;
 - клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона « проживание плюс завтрак ».
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь и перед чисткой. Перед разборкой или сборкой следует дать прибору остыть.
- Во время приготовления не касайтесь клапана выпуска пара на верхней крышке прибора, будьте аккуратны, чтобы не обжечься паром при открывании крышки.
- Не закрывайте клапан выпуска пара посторонними предметами – это может привести к поломке прибора.
- Во время работы внешняя поверхность прибора может нагреваться, не касайтесь поверхности прибора.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.
- Используйте только оригинальную внутреннюю чашу для приготовления. Использование любых других емкостей может привести к поломке и другим непредвиденным последствиям.
- Для сохранения целостности антипригарного покрытия чаши, используйте только подходящие аксессуары.
- Не включайте прибор без внутренней чаши или без загрузки продуктов в чашу.
- Не используйте внутреннюю чашу для приготовления на плите или открытом огне.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду и/или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! Чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Прибор должен устойчиво стоять на ровной, сухой поверхности вдали от источников тепла.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не помещайте устройство на или рядом с горячей газовой или электрической конфоркой, или в духовку.
- Будьте предельно осторожны, если перемещаете прибор с горячим маслом внутри или с горячими жидкостями.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об

использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

ОПИСАНИЕ



Клапан выпуска пара



Панель управления



Лопатка



Контеинер-пароварка



Мерный стакан



Шнур питания

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. **ДИСПЛЕЙ** - на дисплее отображается время приготовления, температура.
2. Индикаторы программ приготовления.
3. «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА». Отмена выбранной программы приготовления, сброс настроек. После окончания времени приготовления включается режим поддержания температуры, загорается индикатор.
4. «ОТСРОЧКА» - Кнопка установки отсрочки запуска. Для изменения времени нажмите кнопку «ОТСРОЧКА» после выбора программы приготовления, установите необходимое время, нажимая «+» или «-», затем нажмите «СТАРТ» для запуска программы с установленным Вами временем отсрочки запуска. Индикатор отсрочки запуска будет гореть.
5. «ВРЕМЯ» - Кнопка выбора времени приготовления. Для изменения времени нажмите кнопку «ВРЕМЯ» после выбора программы приготовления, установите необходимое время приготовления, нажимая «+» или «-», затем нажмите «СТАРТ» для запуска программы с установленным Вами временем. В процессе установки времени горит индикатор.
6. «ТЕМПЕРАТУРА» - Кнопка выбора температуры приготовления. Для изменения температуры нажмите кнопку «ТЕМПЕРАТУРА» после выбора программы приготовления, установите необходимое значение, нажимая «+» или «-», затем нажмите «СТАРТ» для запуска программы с установленной Вами температурой приготовления. Температуру приготовления можно изменить для программ «МОЙ ВЫБОР» и «ЖАРКА». В процессе установки температуры горит индикатор.
7. «МЕНЮ» - Выбор программы приготовления. Программа приготовления «МОЙ ВЫБОР» имеет отдельную кнопку.

8. «+» и «-» – регулировка времени приготовления, температуры, регулировка времени отсрочки запуска.

9. «СТАРТ» – запуск программ приготовления.

Перед первым использованием


- Распакуйте прибор.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность, откройте крышку.
- Выньте чашу для приготовления и промойте ее губкой или салфеткой, смоченной в теплой воде, затем вытрите насухо бумажным полотенцем или сухой салфеткой.
- Установите чашу в мультиварку, затем слегка поверните чашу, чтобы обеспечить более плотный контакт с нагревательным элементом и сенсором.

ВАЖНО! Между внутренней чашей для приготовления и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов или продуктов (например, крупуинки гречки, риса и т.д.). Несоблюдение этого правила может привести к поломке прибора.



Работа

- Откройте крышку прибора выньте внутреннюю чашу.
- Положите в чашу все необходимые ингредиенты в соответствии с рецептом. Не заполняйте чашу выше максимальной или ниже минимальной отметки на шкале чаши.

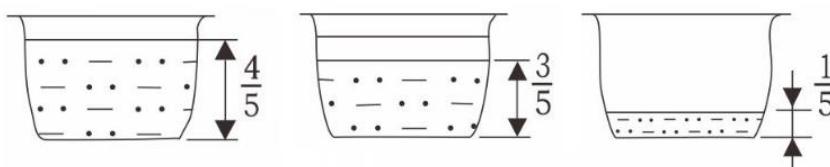

• Закройте крышку прибора. Крышка прибора должна быть плотно закрыта до щелчка, если крышка закрыта неплотно, это может негативно сказаться на процессе приготовления. Исключением является программа приготовления «ЖАРКА», где готовка осуществляется с открытой крышкой.

• Подсоедините один конец шнура питания к разъему мультиварки, а вилку подключите к розетке 220-240 В. Весь дисплей будет активен и подсвечен.

• Выберите программу приготовления, нажав соответствующую кнопку на панели управления (кнопка «МЕНЮ» или «МОЙ ВЫБОР»). Например, для тушения, выберите программу «ТУШЕНИЕ». При этом на дисплее отобразится время приготовления 3 часа и замигает световой индикатор программы «ТУШЕНИЕ». Индикатор будет гореть в течение всего процесса приготовления.

• Чтобы отменить выбранную программу нажмите кнопку «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА». На дисплее высветится «00:00», после этого можно выбрать нужную Вам программу. После окончания времени приготовления мультиварка перейдет в режим поддержания температуры, при этом загорится индикатор кнопки «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА». Температура будет поддерживаться на уровне 70 °C в течение 12 часов. По истечении времени режим поддержания температуры отключится автоматически и на дисплее высветится «00:00». Отменить режим поддержания температуры можно нажав кнопку «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА». Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

ВНИМАНИЕ!

Режим «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ» не работает для программы приготовления «ЙОГУРТ» и для программы «МОЙ ВЫБОР», если установлена температура приготовления меньше 70 °C.

- Если Вам необходимо отложить время приготовления блюда на определенный срок, используйте функцию отсрочки запуска. Для этого, выберите программу приготовления, затем нажмите кнопку «**ОТСРОЧКА**». Индикатор функции «**ОТСРОЧКА**» мигает, регулировка времени отложенного запуска происходит кнопками «+» или «-», шаг 10 минут. Минимальное время установки отсрочки 30 минут. Максимальное время установки отсрочки 24 часа.

ВНИМАНИЕ!

Функция «**ОТСРОЧКА**» не работает для программ приготовления «**ЙОГУРТ**» и «**ЖАРКА**».

- Если Вам необходимо увеличить или уменьшить время приготовления. После выбора программы приготовления нажмите кнопку «**ВРЕМЯ**» и кнопками «+» или «-» установите необходимое значение. При этом индикатор кнопки «**ВРЕМЯ**» будет мигать. После установки нажмите «**СТАРТ**» программа начнет работу.

ВНИМАНИЕ!

Время приготовления невозможно изменить для программы «**РИС**».

Информационная таблица по программам приготовления

Программа приготовления	Время приготовления	Температура
МОЙ ВЫБОР	Время по умолчанию 30 минут. Возможность регулировки от 0:05 минут до 12 часов. Шаг 5 минут.	По умолчанию 100 °C. Возможность регулировки от 35 -160 °C. Шаг 5 °C.
ЖАРКА	Время по умолчанию 15 минут. Возможность регулировки от 0:05 минут до 1:30 часов. Шаг 5 минут. После достижения необходимой температуры раздастся звуковой сигнал и начнется отсчет времени. Готовка с открытой крышкой.	По умолчанию 160 °C Возможность регулировки от 100 -160 °C. Шаг 5 °C.
РИС	Время не установлено, выбрав эту программу Вы не увидите на дисплее времени приготовления. Прибор сам рассчитает время приготовления в зависимости от объема риса.	110 °C
ПЛОВ	Время по умолчанию 1:00 час. Возможность регулировки от 0:05 минут до 2:00 часов. Шаг 5 минут.	110 °C
ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ	Время по умолчанию 0:35 минут. Возможность регулировки от 0:05 минут до 2:00 часов. Шаг 5 минут. После достижения необходимой температуры раздастся звуковой сигнал и начнется отсчет времени.	100 °C
КАША	Время по умолчанию 0:30 минут. Возможность регулировки от 0:05 минут до 1:30 часов. Шаг 5 минут.	96 °C
СУП	Время по умолчанию 1:00 час. Возможность регулировки от 1:00 минут до 8:00 часов. Шаг 5 минут.	98 °C
МЯСО	Время по умолчанию 1:00 час. Возможность регулировки от 0:20 минут до 12:00 часов. Шаг 5 минут.	98 °C

ВЫПЕЧКА	Время по умолчанию 1:00 час. Возможность регулировки от 0:15 минут до 4:00 часов. Шаг 5 минут.	130 °C
ЙОГУРТ	Время по умолчанию 8:00 час. Возможность регулировки от 6:00 часов до 12:00 часов. Шаг 5 минут.	38 -42 °C
РЫБА	Время по умолчанию 0:08 минут. Возможность регулировки от 0:02 минут до 1:00 часа. Шаг 1 минута. После достижения необходимой температуры раздастся звуковой сигнал и начнется отсчет времени.	100 °C
ТУШЕНИЕ	Время по умолчанию установлено 3:00 часа. Возможность регулировки от 0:10 минут до 12:00 часов. Шаг 10 минут.	96 °C

ВАЖНО! Приготовление молочных каш в мультиварке предполагает использование обезжиренного молока. Если молоко не обезжиренное, его нужно разбавлять в пропорции 1:1 с питьевой водой. Свойства молока могут отличаться в зависимости от производителя, что иногда оказывается на процессе и результате приготовления.

Чистка

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Очищайте мультиварку сразу после использования. После того как блюдо приготовлено, освободите чашу для приготовления. Пустую чашу, выньте из мультиварки при помощи прихваток – осторожно! чаша будет горячей.
- Промывайте внутреннюю крышку после приготовления. Чтобы снять внутреннюю крышку в положении с открытой крышкой потяните фиксатор крышки вверх, снимите внутреннюю крышку. Крышку и уплотнительную резинку промойте водой с использованием мягкого моющего средства. Хорошо ополосните и вытрите насухо. Сухую внутреннюю крышку установите обратно, для этого установите её в нижние пазы на крышке прибора и защёлкните фиксатор крышки.
- Промойте клапан выпуска пара, для этого, потяните за него с внешней стороны крышки. Промойте и вытрите насухо. Установите его обратно в крышку мультиварки.
- Промойте чашу для приготовления. Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие салфетки, щетки, это может повредить антипригарное покрытие чаши.
- Вытрите насухо дно и стенки чаши для приготовления. Убедитесь в том, что нагревательная поверхность внутри мультиварки чистая и на ней нет частичек продуктов. Установите чашу внутрь мультиварки.
- Корпус мультиварки очистите влажной салфеткой, затем протрите прибор насухо.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом, прохладном месте.
- Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В, частота 50-60 Гц, мощность: 860 Вт.

Объем чаши – 4,5 л.

Гарантийный срок 2 года.

Срок службы 5 лет.

Состав (материал): пластмасса, металл, силикон.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Ложка, лопатка, мерный стакан и контейнер-пароварка подлежат декларированию соответствия. Назначение прибора: электрическая мультиварка предназначена для приготовления пищи, работает от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель:

MEIMING ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD (МЭЙМИН ЭЛЕКТРОНИК ИНДАСТРИ КО., ЛТД)

Адрес: NORTH SECTION OF HEPING AVENUE, DONGFENG TOWN, ZHONGSHAN CITY,

GUANGDONG PROVINCE, CHINA

(НОРС СЕКШИОН ОФ ХЕПИНГ АВЕНЮ, ДУНФЭН ТАУН, ЧЖУНШАНЬ СИТИ, ГУАНДУН ПРОВИНС, КИТАЙ)

Страна-изготовитель: Китай.

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током I

