

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цифровые весы  
для ванной комнаты

Номер модели: TELSC003





Чтобы облегчить использование этого  
продукта, пожалуйста, внимательно  
прочитайте эту инструкцию перед  
использованием



## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

---

Избегайте взвешивания на гладком кафельном полу или на неустойчивой поверхности, т.к вы можете упасть и получить травму


## **СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

- Диапазон взвешивания: 6kg-200kg
- Ед. изм: kg, lb, st
- Значение деления 0.05kg/0.1lb
- Рабочая температура: 5-40 °C
- Напряжение:  $\leq 20\text{uA}$
- Точность измерения: 6-50kg,  $\pm 0.1\text{ kg}$ ;  
50kg-100kg,  $\pm 0.2\text{ kg}$ ;  
100kg-150kg,  $\pm 0.3\text{ kg}$ ;  
150kg-200kg,  $\pm 0.5\text{ kg}$

## ОШИБКИ:

### Предупреждение об ошибке

Если отображается EEEE, продукт перегружен. Пожалуйста, освободите весы, чтобы предотвратить повреждение продукта



### Предупреждение о низком напряжении

Когда на экране отображается Lo, указывающее на низкое напряжение батареи, своевременно замените аккумуляторы



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:


### Шаг 1:

При взвешивании кладите весы на твердую горизонтальную поверхность. Во избежание влияния нарушения точности взвешивания, пожалуйста, не кладите весы на ковер или мягкую поверхность.



### Шаг 2:

Пожалуйста, плавно встаньте на весы, продукт автоматически загрузится; сохраняйте равновесие тела, поставьте ноги на весы посередине; когда вы стоите твердо, отображаемая шкала веса может быть заблокирована.

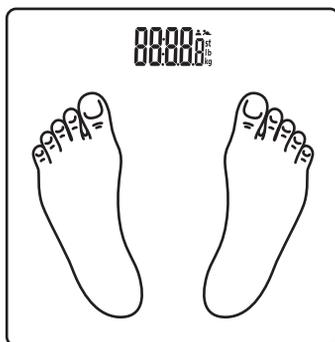


## Автоматическое отключение

На данных весах можно взвешивать непрерывно и автоматически отключать через 15 секунд без каких-либо действий.

## Преобразование единиц измерения


Это устройство имеет три единицы измерения, доступные для конвертации: кг, фунты (фунты) и стоуны (ст); нажмите кнопку внизу шкалы; и используйте крайне установленную единицу измерения

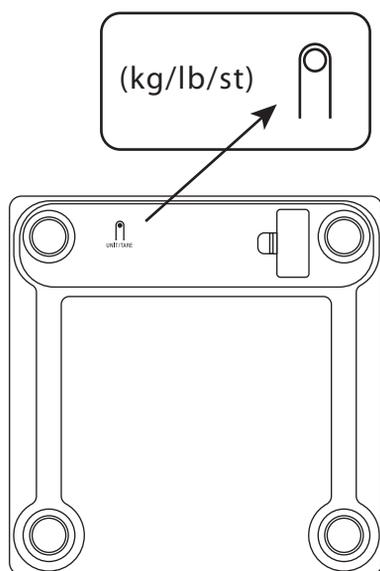

## УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРОВ:

### Вставьте аккумуляторы

В этом устройстве используются батарейки AAA 21,5 В, обратите внимание на различие положительного и отрицательного полюсов.

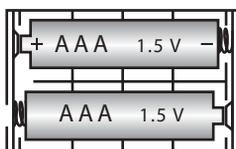

## РАБОТА В ДЕТСКОМ РЕЖИМЕ



### В обычном режиме взвешивания:

Нажмите и удерживайте кнопку UNIT более 3 секунд, чтобы войти в детский режим взвешивания, на экране отображается значок взрослого;

Нажмите и удерживайте кнопку UNIT более 3 секунд, чтобы выйти из детского режима взвешивания.

## **Удерживание в детском режиме:**

- Сначала взвесьте взрослый вес, вес стабилен и мигает три раза;
- Значение веса + единица измерения + значок мигают вместе;
- Затем значение веса возвращается к нулю, и новый значок ребенка начинает мигать, давая пользователю 40 секунд, чтобы удерживать его на весах;
- Взрослый на весах, показывает вес ребенка, вес постоянно мигает три раза и фиксируется (значок ребенка не мигает, значение + единица измерения мигает), вес фиксируется после отображения на 10 секунд;
- Затем переключитесь обратно на взрослый вес или вес пользователя, бездействующий через 10 секунд; режим веса ребенка должен быть больше или равен 1,5 кг
- Снова включите батарею, вы выйдете из удерживания детского режима в обычный режим взвешивания.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ:**

- 1.** Четыре угла электронных весов являются эластичными частями, поэтому электронные весы не могут выдерживать давление в течение длительного времени, чтобы не вызвать необратимую упругую деформацию, что приводит к неточным показаниям.
- 2.** Пожалуйста, не кладите предметы на весы, когда они не используются, чтобы избежать чрезмерного расхода заряда батареи.
- 3.** Стеклопанель этого устройства должна быть сухой и избегать попадания воды, чтобы предотвратить скольжение во время взвешивания.
- 4.** Избегайте падения электронных весов с высоты или сильного удара, иначе это повредит электронные весы или разобьют стекло.
- 5.** Не используйте это устройство и не промывайте его водой в условиях чрезмерной влажности .
- 6.** Это устройство предназначено для взвешивания человека и не может использоваться в коммерческих целях.

00:00.0  
00:00.0

  st  
lb  
kg



