

Вытяжка-дымоулавливатель РМ493



Внимание! Ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием!



www.siriust.ru

Сеть магазинов «ПРОФИ»
www.siriust.ru

I. Характеристики:

Питание: 220В/50Гц

Мощность: 14-16Вт РМ493

Размеры: 225x410x190мм

Вес: 1,6кг


Тип фильтра: угольный

Размеры фильтра: 130x130x10мм

Вес фильтра: 12г

Пропускная способность фильтра: 4г (максимальный вес загрязнений, которые может впитать фильтр)

II. Строение вытяжки

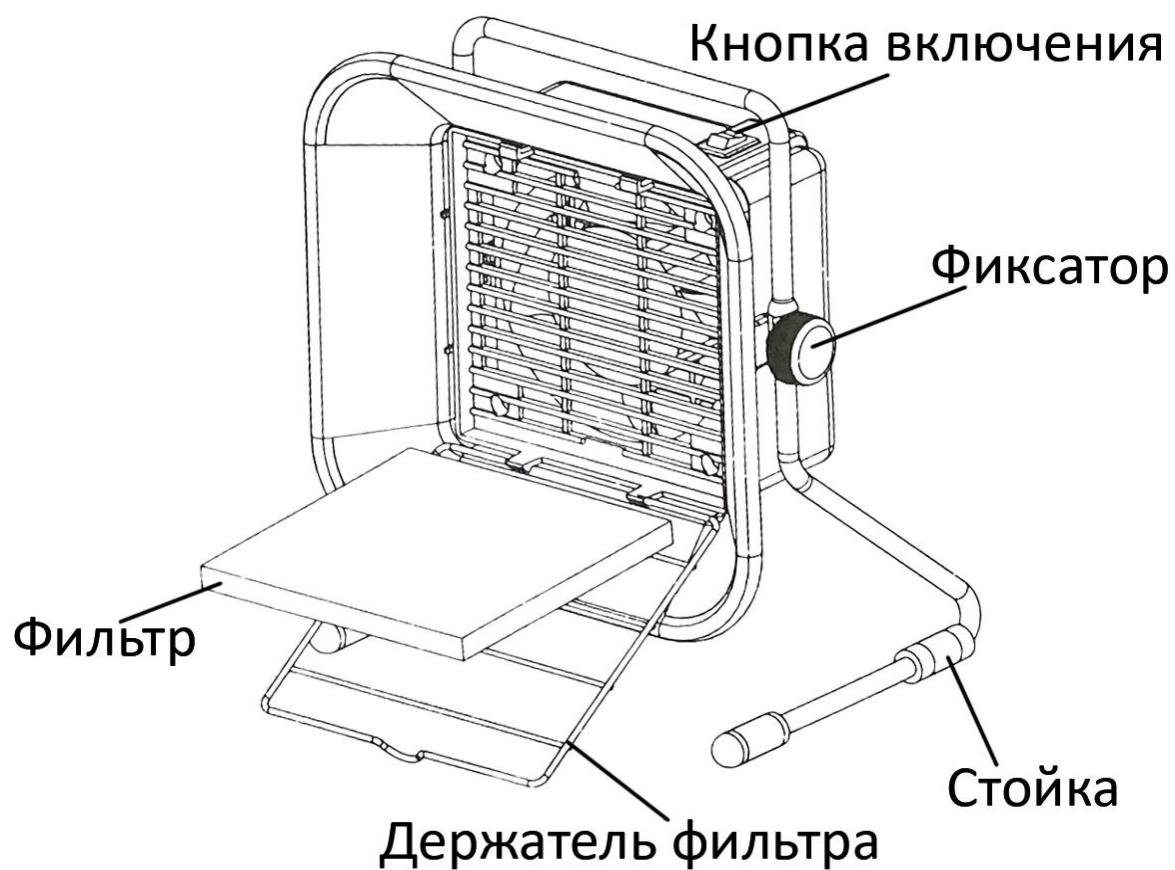

III. Работа с вытяжкой

1. Установка фильтра

Опустите держатель фильтра, снимите старый фильтр, установите новый фильтр, закройте держатель.

Фильтр необходимо заменять регулярно, примерно раз в месяц, зависит от степени его загрязнения и регулярности использования.

2. Изменение угла наклона вытяжки

Поверните фиксатор, измените угол наклона вытяжки, снова зафиксируйте положение вытяжки.

3. Подключите вытяжку к сети и нажмите кнопку включения. Вытяжка начнет работать. Проводите паяльные работы прямо перед вытяжкой.

4. Когда работы завершены, выключите вытяжку. Если не собираетесь использовать ее длительное время, отключите вытяжку от сети.

IV. Меры предосторожности

1. Будьте осторожны при замене фильтра. Мелкие частицы могут выпасть из него и повредить поверхность рабочего стола.

2. Не используйте фильтр в помещениях с сильным потоком воздуха.

3. Если вытяжка при работе издает странные шумы, не используйте ее и обратитесь в сервисный центр для ремонта.