

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.


Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Не подвергайте съемную Bluetooth кнопку длительному воздействию прямых солнечных лучей, не оставляйте вблизи легковоспламеняющихся и химически активных материалов, не погружайте ее в воду или иные жидкости.
- Не разбирайте устройство.
- Не используйте прибор во время грозы.

- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не используйте поврежденное или неработающее устройство. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или починить прибор.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.

Описание

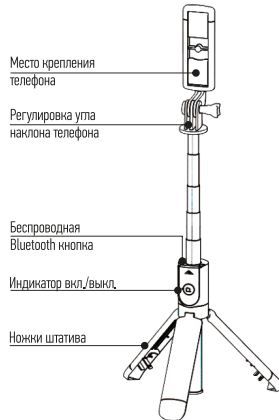


Работа


- Распакуйте монопод. Установите свой смартфон на монопод при помощи крепления. Отрегулируйте угол наклона.
- Нажмите и удерживайте в течение трех секунд Bluetooth кнопку.
- Зайдите в «Настройки» вашего смартфона.
- Перейдите в раздел Bluetooth.
- Выберите из списка SelfieCom и произведите сопряжение ваших устройств. Индикатор работы перестанет мигать после удачного соединения.
- Прибор готов к эксплуатации. Перейдите в раздел Фото вашего телефона. Однократное нажатие на кнопку позволит вам сделать фотографию. При этом вы увидите однократное мигание индикатора.
- При необходимости записать видео, вам нужно перейти в раздел Видео на вашем смартфоне. Однократное нажатие на кнопку позволит вам начать запись. Следующее однократное нажатие остановит вашу видеозапись.
- При необходимости выключить работу монопода, достаточно удерживать Bluetooth кнопку в течение трех секунд. При этом вы увидите двукратное

мигание индикатора.

- В случае, если вы не использовали монопод в течение 10 минут, он перейдет в спящий режим автоматически. Если в течение следующих 10 минут вы не вернетесь к работе с моноподом, он выключится автоматически.
- В случае необходимости заменить батарейку, извлеките Bluetooth кнопку, аккуратно потянув ее вверх (1). Откройте ее как показано на рисунке ниже (2) и замените батарейку (3).

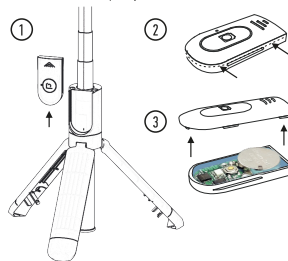

На ваш монопод также можно установить камеру GoPro. Снимите крепление для смартфона (1) как показано на рисунке ниже и установите вашу камеру (2). Прибор готов к эксплуатации.

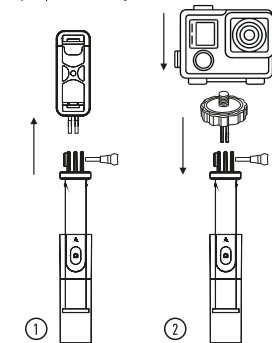

Чистка

- Протрите поверхность салфеткой.

Хранение

- Выполните раздел «Чистка».
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Транспортирование

Прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Назначение прибора

Монопод предназначен для использования с мобильными устройствами с операционной системой Android 4.0 и выше и iOS 5.0 и выше.

Технические характеристики

Дистанционное управление — съемная Bluetooth кнопка.
Питание от батарейки 1xCR1632, 3В (входит в комплект).
Рабочее расстояние — 10 метров.
Совместимость с iOS, Android.
Максимальная длина монопода в разложенном виде — 68 см.
Минимальная длина монопода в сложенном виде — 18 см.
Регулировка угла наклона.
Срок службы — 2 года.
Гарантийный срок — 6 месяцев.

Дата производства указана на упаковке товара.
По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.
В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.
Поставщик-импортер и Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт» Адрес: 197348, Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, Лит.З. Производитель: НИНГБО ДЖОЙФУЛ ИНТЕРНЭШНЛ КО., ЛТД. (NINGBO JOYFUL INTERNATIONAL CO., LTD) Адрес: RM. 2113, NO. 118 DALIANG STREET, HAISHU, NINGBO, CHINA (PM. 2113, №118 ДАЛЯН СТРИТ, ХАЙШУ, НИНБО, КИТАЙ)
Произведено в Китае.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!
Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. В течение гарантийного срока, составляющего 6 месяцев с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимися следствием заводских дефектов. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печатей магазина. При покупке изделия обязательно проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение срока действия гарантии.

Условия гарантии

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с Инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации, а также, если изделие используется в промышленных или коммерческих целях, гарантия недействительна.

1. Гарантия действительна только при наличии разборчиво, правильно и полностью заполненного настоящего

гарантийного талона, с моделью, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона, претензии к качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока производится в уполномоченных мастерских и сервисных центрах. Изделие принимается для гарантийного ремонта максимально очищенным от следов эксплуатации и без посторонних загрязнений.

2. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- а) на самом изделии отсутствуют информационные данные - оторвана шильда с названием, моделью и серийным номером, либо стерты или изменены данные на самом изделии;
- б) если имеются следы постороннего вмешательства и вскрытия изделия или была попытка ремонта (ремонт) в неуполномоченном сервисном центре;
- в) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы.

3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- а) механические повреждения и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, в том числе и перегрузок

электродвигателя, приведших к его выходу из строя;

б) повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных принадлежностей и насадок;

в) повреждения, вызванные стихийными бедствиями;

г) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных факторов.

4. Гарантия не распространяется на расходные материалы и запасные части, пришедшие в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы - сменные фильтры, ножи, насадки, сеточки для бритв, лампы (в том числе галогеновые, кварцевые), аккумуляторы, батареи питания и т.д., а также на периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у потребителя.

5. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Всю информацию об изменении адресов можно получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812)633-00-00.

6. По истечении гарантийного срока Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов уполномоченных сервисных центров (мастерских).

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись покупателя

Подпись и печать продавца

Серийный номер

EM01/0222/EM-26

Модель

Монопод EM-26

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Монопод EM-26