

GIGANT

Руководство
по эксплуатации

Газонокосилки

PLM-06,
PLM-07,

GIGANT

- ▶ С 2015 года на рынке инструментов
- ▶ Собственный бренд ВсеИнструменты.ру
- ▶ Создан для бытового применения
- ▶ Разработан на основе пожеланий пользователей
- ▶ Яркий, узнаваемый дизайн
- ▶ Эргономичная и надежная конструкция
- ▶ Гарантийное обслуживание в сервисе ВсеИнструменты.ру

5 этапов контроля качества Gigant

Старт

Аудит завода и заказ тестовых образцов

1

Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Gigant. Если результат положительный – заказ партии товара

2

Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

3

Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

Инструмент, доступный каждому мастеру

Для производства выбраны ведущие заводы отрасли, где размещают заказы всемирно известные инструментальные компании.

Прежде чем начать выпуск продукции, специалисты ВсеИнструменты.ру проводят строгий отбор и аудит предприятий. Только после этого заказывают тестовую партию изделий.

4

Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Gigant

5

Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Gigant



Финиш

Товар отправляется на продажу

Содержание

Информация об устройстве.....	6
Информация по безопасности	8
Меры предосторожности.....	10
Ввод в эксплуатацию	11
Эксплуатация	19
Техническое обслуживание	27
Неисправности и методы их решения.....	36
Транспортировка, хранение, утилизация	40
Гарантийное обязательство	43

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки GIGANT

Пожалуйста, изучите данное руководство перед эксплуатацией изделия и сохраните его для дальнейшего использования.

Изделие должно применяться в соответствии с техническими характеристиками и требованиями правил техники безопасности, указанными в данном руководстве. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Фирма-изготовитель не несет ответственности, если изделие будет повреждено в результате неправильной эксплуатации. В этом случае вся ответственность возлагается на пользователя.

Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные самостоятельным внесением изменений в конструкцию изделия.

Назначенный срок службы 5 лет. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.
Класс защиты IP54

Сертификат о соответствии продукции

Информация об устройстве

После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность поставленного изделия.

Комплект поставки

1. Газонокосилка – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

В комплекте поставке представлена общая информация. Данная комплектация актуальна на момент издания руководства по эксплуатации. При обнаружении каких-либо повреждений или нехватки каких-то компонентов изделие следует не использовать, а вернуть его продавцу. При передаче данного оборудования другому лицу необходимо также предоставить ему данное руководство по эксплуатации.

Торговая марка GIGANT оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя. Если вы не можете найти деталь из перечня комплекта поставки, проверьте, возможно она уже установлена на изделие.

Технические характеристики

Артикул	PLM-06	PLM-07
Тип двигателя	4 тактный	4 тактный
Объем двигателя, см ³	170,1	144,3
Мощность двигателя, л.с.	6	4
Частота вращения двигателя, об/мин	2 800	2 800
Количество передач	3	3
Объем топливного бака, л	1	1
Объем масляного бака, л	0,6	0,6
Тип привода	Самоходная	Самоходная
Защита по классу IP	IP 54	IP 54
Материал корпуса	Сталь	Сталь
Ширина скашивания, см	50	46
Максимальная высота скашивания, мм	75	75
Минимальная высота скашивания, мм	25	25
Колеса	на втулках	на втулках
Объем травосборника, л	60	60
Система запуска	Ручной старт	Ручной старт+ легкий старт
Размер упаковка, мм	865*580*440	865*580*440
Уровень шума, дБ	98	96
Вес Брутто, кг	29,8	26

Информация по безопасности

Перед вводом в эксплуатацию устройства пользователь должен ознакомиться с функциями и элементами управления газонокосилкой.

- Несоблюдение техники безопасности является причиной возникновения опасности травматизма и повреждения устройства.
- Оператор должен знать, как можно немедленно остановить устройство в случае возникновения неконтролируемой ситуации.
- Приводить устройство в действие разрешается только, находясь в хорошем физическом и психическом состоянии.
- Запрещается работать с устройством после приема лекарств, употребления алкогольных напитков или наркотиков, которые могут оказать негативное влияние на реакцию работающего.
- Данное устройство предназначено только для обработки газона. Использование газонокосилки в других целях запрещено.
- Не используйте газонокосилку, если устройство или его элементы находятся в неисправном состоянии.
- Удалите всех посторонних лиц на расстояние не менее 5 метров от места работы с газонокосилкой.
- Не эксплуатируйте устройство вблизи взрывоопасных жидкостей, газов и др. веществ. Не начинайте эксплуатацию, пока территория не освобождена от посторонних предметов.
- Храните газонокосилку в местах, недоступных для детей.
- При эксплуатации устройства всегда одевайте прочную обувь на нескользящей подошве.
- Перед использованием всегда производите визуальный осмотр, чтобы убедиться, что элементы и детали не изношены и не имеют повреждений. При повреждении ножа необходимо выполнить замену до начала работы с устройством, чтобы не нарушить баланс устройства.
- Всегда следите за правильным расположением устройства на склонах, чтобы избежать потери контроля над управлением и опрокидывания.
- Смену направления движения на холмистой местности надо производить с большой осторожностью, чтобы не потерять контроль над устройством.
- Следите за препятствиями при движении газонокосилки назад, чтобы не споткнуться!
- Убирайте газонокосилку только после выключения и полной остановки ножа.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также

лицами, имеющими физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Запрещается производить заправку газонокосилки во время работы. Запрещается производить заправку не остывшей газонокосилки.
- Используйте при заправке воронку.
- Запрещается производить чистку газонокосилки во время работы. Запрещается производить чистку ещё не остывшей газонокосилки.
- Обслуживающему персоналу разрешается производить только те работы по обслуживанию газонокосилки, которые описаны в данном руководстве. Любые другие работы разрешается проводить только специалистам сервисной службы.
- Соблюдайте интервалы технического обслуживания, указанные в руководстве.
- Консервируйте газонокосилку, если ей не пользуются более 30 дней.
- Храните газонокосилку в сухом и закрытом помещении.
- Топливо является воспламеняемым и взрывчатым веществом. Осуществляйте заправку топливом только в хорошо проветриваемых зонах при выключенном и остывшем двигателе. Поблизости не должно быть курящих, источника искр и дыма. Всегда заправляйте устройство в хорошо проветриваемом месте. Пролитое топливо необходимо сразу удалить.
- Выхлопы содержат вредный угарный газ. Никогда не эксплуатируйте бензиновую газонокосилку в закрытом помещении. Перед включением убедитесь, что обеспечена хорошая вентиляция.
- Используйте только оригинальные запчасти GIGANT, обращаясь за обслуживанием в авторизованные сервисные центры.

Меры предосторожности

- Убедитесь, что все гайки, болты и винты хорошо затянуты.
- Перед кошением установите травосборник на свое место.
- Перед кошением убедитесь, что лезвие и винт крепления лезвия надежно закреплены. Если режущие кромки нуждаются в заточке, это необходимо сделать равномерно с обеих сторон, чтобы избежать дисбаланса. Если лезвие повреждено, его необходимо заменить.
- При кошении всегда надевайте длинные брюки и прочную обувь.
- Не запускайте двигатель в закрытом и/или плохо проветриваемом помещении, так как в отработанном газе двигателя содержится угарный газ, который опасен для здоровья.
- Работайте только при достаточном освещении.
- Не используйте газонокосилку во время дождя или когда трава мокрая.
- Особые меры предосторожности следует соблюдать при кошении на склонах и спусках.
- Косите поперек склона, ни в коем случае не вниз и не вверх.
- Выключайте двигатель, если вам приходится оставлять газонокосилку без присмотра, перемещать ее или наклоняя.
- Никогда не поднимайте заднюю часть газонокосилки во время запуска двигателя и не опускайте руки и ноги под деку или в задний разгрузочный желоб во время работы двигателя.
- Ни в коем случае не изменяйте номинальную частоту вращения двигателя.
- Никогда не поднимайте и не переносите косилку при работающем двигателе.
- В этих случаях остановите двигатель и снимите крышку свечи зажигания:
- Перед любыми работами под декой или задним разгрузочным желобом для травы.
- Перед любыми операциями по техническому обслуживанию, ремонту или проверке.
- Перед переноской, подъемом или снятием косилки.
- Если вы оставляете косилку без присмотра или изменяете высоту среза.
- Для снятия и опустошения травосборника.

- После столкновения с посторонним предметом остановите двигатель и тщательно осмотрите косилку на предмет повреждений. При необходимости свяжитесь с сервисным центром и транспортируйте косилку для обслуживания.
- После остановки двигателя нож продолжает двигаться в течение нескольких секунд.
- Если косилка вибрирует ненормальным образом, найдите причины этого и свяжитесь с сервисным центром и транспортируйте косилку для обслуживания.
- Регулярно проверяйте надежность затяжки болтов, гаек и винтов для безопасной эксплуатации косилки.


Ввод в эксплуатацию

Распаковка

Извлеките газонокосилку из коробки и тщательно проверьте, нет ли дополнительных незакрепленных деталей.


Установка рукоятки

Достаньте рукоятку и закрепите детали рукоятки четырьмя винтами и ручками. Положите стартер справа от рукоятки и закрепите кабель пластиковым хомутом. Наденьте трос рукоятки стартера на ее несущий направляющий трос.

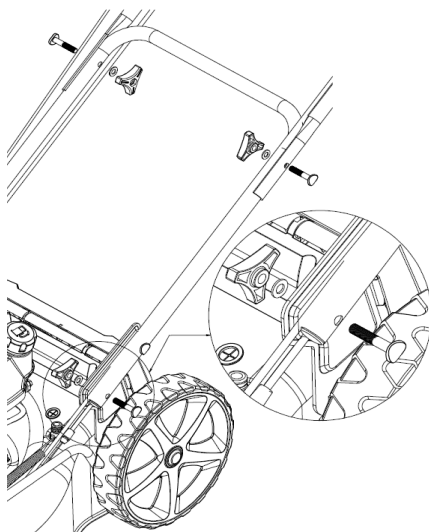


Установка троса тормоза и сцепления

Вставьте трос тормоза и сцепления в отверстие соответствующего рычага, см. рисунок ниже. Стрелка указывает, где должен проходить трос.

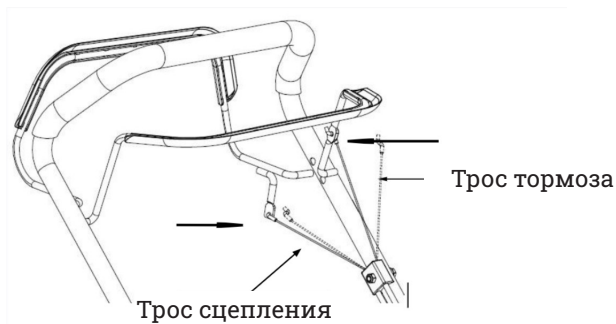

Установка панели

Достаньте панель и два винта или болта в пакете из коробки и закрепите панель винтами.

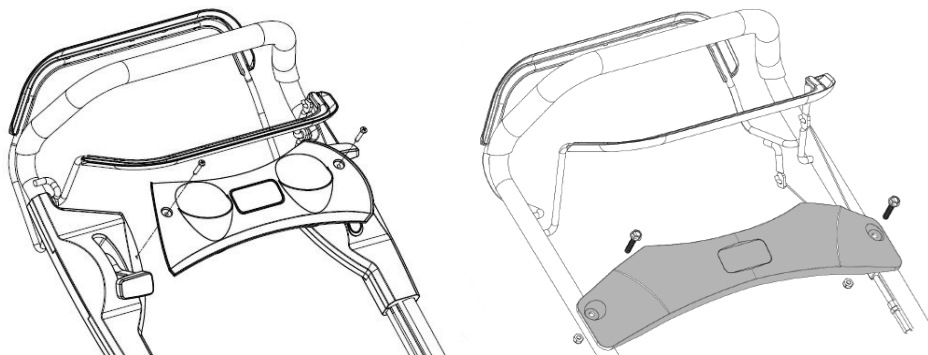

* Примечание: Различные модели имеют различные панели. Не все модели имеют среднюю панель.

Травосборник

- Прикрепите пластиковые края мешка к раме и закрепите зажимы, как показано на рисунке.
- Травосборник оснащен удобным индикатором, показывающим, заполнен ли травосборник травой и нужно ли его опустошить.
- Поднимите задний щиток, извлеките заглушку мульчирования и установите травосборник.

Ручка мешка для травы

Задний щиток



Заглушка для мульчирования

Заглушка для мульчирования помогает согнуть внутреннюю часть деки косилки для более эффективного измельчения травы. Установите и снимите заглушку для мульчирования, подняв кожух заднего щитка, как показано на рисунке. Заглушка для мульчирования устанавливается только в одну сторону. При использовании мешка для сбора травы снимите заглушку для мульчирования.

Кожух заднего щитка



Заглушка для мульчирования


Стойки защитного кожуха заднего щитка

Выньте одну опору из позиции 1, вставьте ее в позицию 2 и поднимите задний разгрузочный щиток, установите опору, которая удержит задний разгрузочный щиток, и это позволит эффективнее удалять траву из деки.



Крышка бокового выброса

Поднимите защитный кожух бокового выброса, установите крышку бокового выброса.

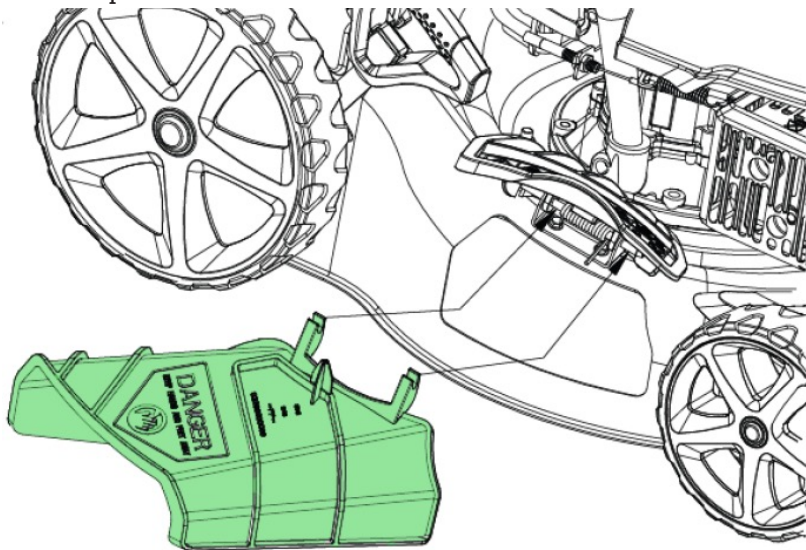


Масло в двигателе

Косилка поставляется без масла в двигателе.

Все двигатели запускаются на заводе перед упаковкой. Большая часть масла удаляется перед отправкой, однако некоторое количество масла остается в двигателе. Количество масла в двигателе может быть разным.

Добавьте столько масла, чтобы его уровень находился между верхней и нижней метками на щупе, как показано на рисунке. Не переполняйте двигатель маслом.

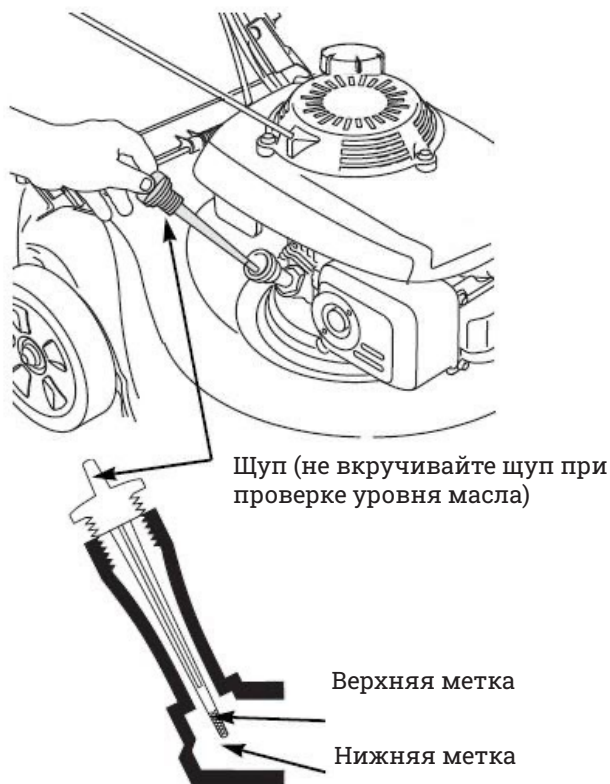


Топливо

ПРИМЕЧАНИЕ!

Двигатель поставляется без бензина, заправьте 1,0 литр перед запуском двигателя.

- Снимите крышку заливной горловины.
- Долейте топливо до нижней границы уровня топлива в горловине топливного бака. Не переливайте топливо. Перед запуском двигателя вытрите пролитое топливо.
- Затяните крышку топливного бака.

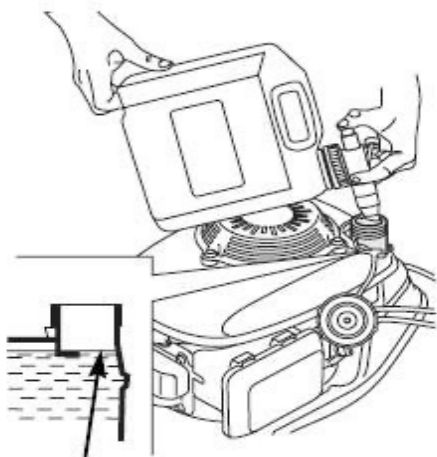

Макс. уровень топлива



⚠ ОПАСНОСТЬ!

Бензин чрезвычайно огнеопасен, и пары бензина могут взорваться, что может привести к серьезным травмам или смерти. Будьте предельно осторожны при обращении с бензином. Храните в недоступном для детей месте.


⚠ ВНИМАНИЕ!

Заправляйтесь в хорошо проветриваемом помещении при остановленном двигателе. Не курите и не допускайте появления пламени или искр в зоне заправки двигателя или хранения бензина. Избегайте повторного или длительного контакта с кожей или вдыхания паров.

После заправки надежно закрутите крышку топливного бака. Если было пролито топливо, перед запуском двигателя убедитесь, что место просушено.

Зарядка аккумулятора


Зарядите аккумулятор перед использованием функции электрического запуска аккумулятор необходимо зарядить в течение 5 часов. Вставьте штекер зарядного устройства в отверстие в аккумуляторе и подключите зарядное устройство к источнику питания.

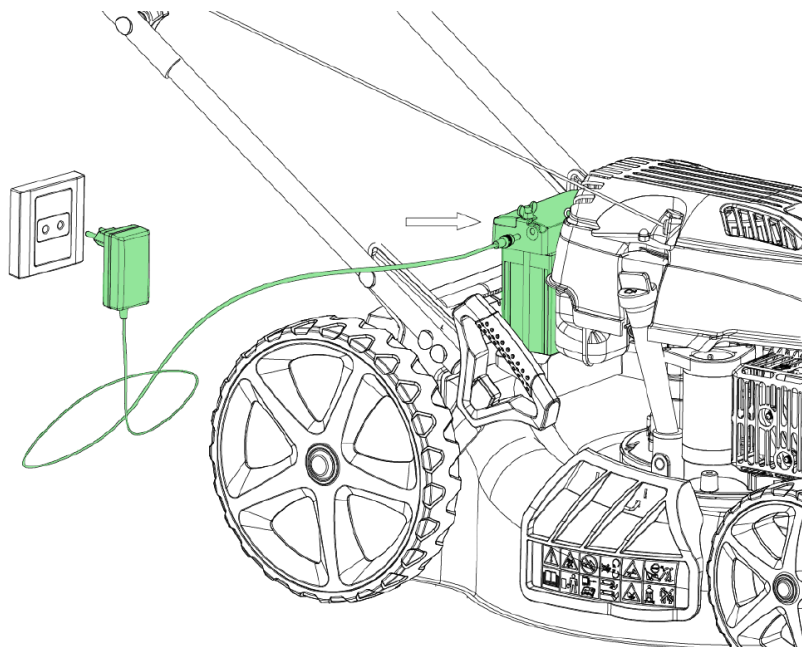

* Примечание: Не все модели оснащены функцией электрического запуска.

Регулировка высоты среза

Проверьте настройки высоты среза и внесите необходимые изменения.

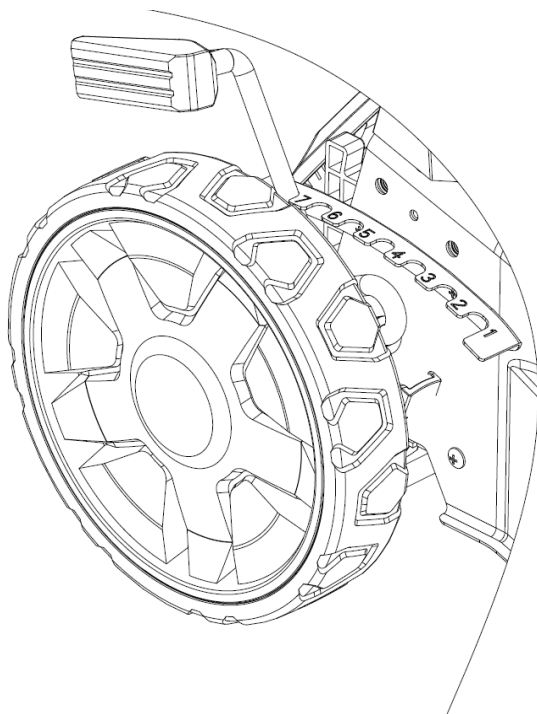

ВНИМАНИЕ!


Лезвие может нанести серьезную травму. Перед регулировкой высоты среза остановите двигатель.

Эксплуатация

Запуск двигателя

1. Праймер

В холодном состоянии необходимо нажать кнопку праймера на воздушном фильтре, прежде чем дергать за рукоятку стартера.

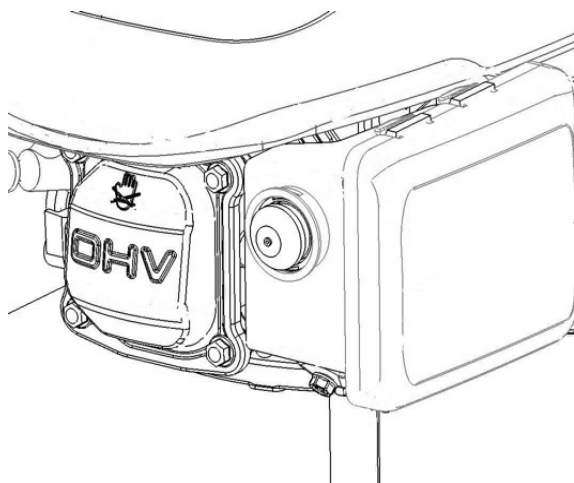


* Примечание: не все модели оснащены праймером

Температура	Время нажатия
<0 C°	3~4
0 C°~10 C°	2~3
10 C°~20 C°	1~2
>20 C°	1

Для легкого запуска следует добавить больше топлива в воздушную смесь. Когда вы нажмете на кнопку праймера, топливо будет подаваться прямо из карбюратора.

2. Дросельная заслонка

Переведите рычаг дросельной заслонки "Choke"

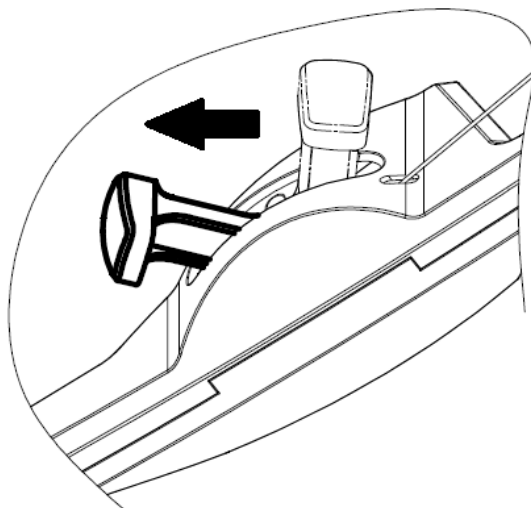

* Примечание: Не все модели имеют этот рычаг дросельной заслонки. Потяните назад рычаг тормоза и прижмите его к рукоятке.



Тормозной рычаг


Отпустите рычаг сцепления. Это предотвратит движение косилки вперед при включении стартера.

Рычаг сцепления



* Примечание: Не все модели оснащены этим рычагом сцепления.

Если модель оснащена функцией электрического запуска, слегка нажмите на кнопку E-starting, и двигатель запустится.

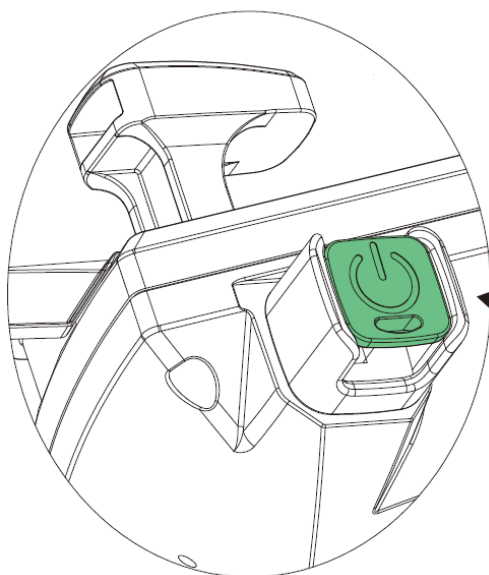

Указана стрелкой


* Примечание: Не все модели оснащены функцией электрозапуска.

Удерживая рукоятку стартера, возьмитесь за нее правой рукой и медленно потяните до появления сопротивления, затем энергично потяните за рукоятку стартера с помощью троса стартера через опору.



Сразу же после запуска переведите рычаг дроссельной заслонки из положения "CHOKE" в положение "RUN". (Если температура низкая, дайте двигателю поработать несколько минут перед началом работы).

Жирным на рисунке выделена ручка в положении "RUN"

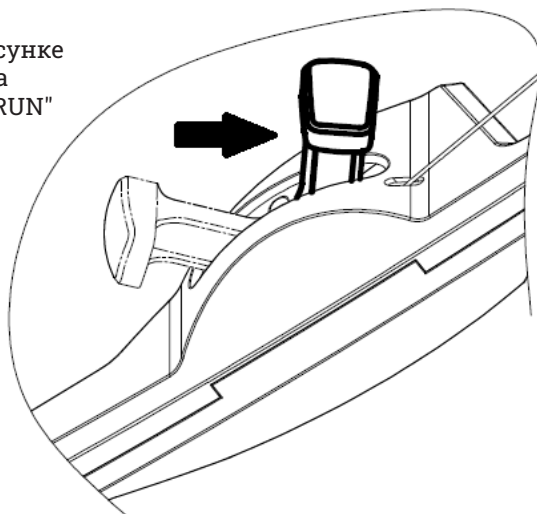

* Примечание: Не все модели имеют этот рычаг дроссельной заслонки.


Кошение

- Нож приводится в действие сразу после запуска двигателя.
- Во время работы косилки держите рукоятку безопасности в рабочем положении.
- Двигатель остановится, как только вы отпустите рычаг управления двигателем.
- Отпустите рычаг, чтобы остановить двигатель, когда вам нужно отойти от косилки.

Рычаг сцепления

- Нажмите рычаг сцепления вперед и прижмите его к рулю, чтобы привести косилку в движение.
- Отпустите рычаг сцепления, чтобы остановить движение косилки вперед.
- Всегда отпускайте рычаг сцепления перед запуском двигателя.
- Если сцепление включено, косилка будет двигаться вперед.
- Нажимайте на рычаг сцепления быстрым и полным движением, чтобы сцепление было либо полностью включено, либо полностью отпущено.
- Во время самоходной косилки держите рычаг сцепления за ручку. Это поможет продлить срок службы механизма сцепления.


Рычаг сцепления

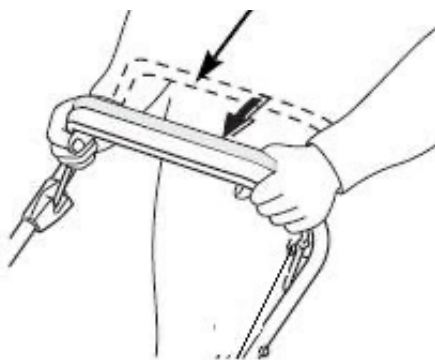

Рычаг дроссельной заслонки

Для достижения наилучшего качества всегда косите с рычагом газа в положении "FAST". Когда лезвие вращается на заданной скорости, создается сильное веерное движение, которое поднимает и срезает траву более эффективно.


Рычаг газа
в положении "FAST"

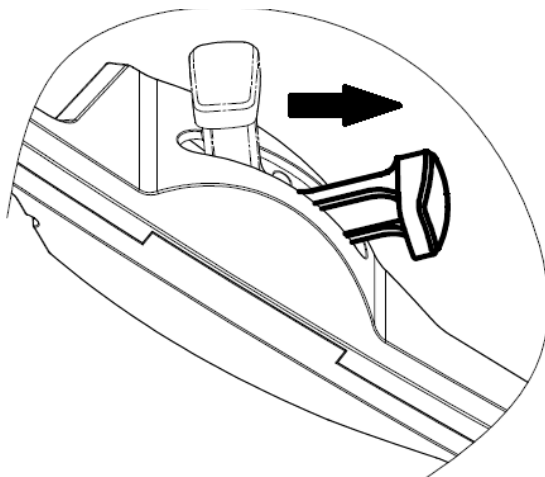

* Примечание: Не все модели оснащены данным рычагом дроссельной заслонки.

Рычаг скорости

Во время движения скорость можно регулировать в диапазоне 2,7-5,0 км/ч. Активируйте правую ручку на приборной панели и установите одну из 4 различных скоростей. При движении на одной из двух самых низких скоростей разница в скорости будет незначительной.

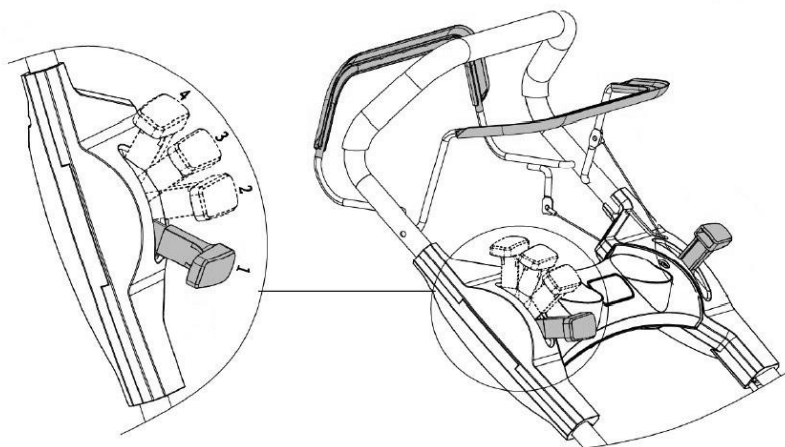


* Примечание: Не все модели оснащены этим рычагом дроссельной заслонки.

Остановка двигателя

Переведите рычаг дроссельной заслонки в положение "SLOW".


Рычаг дроссельной заслонки в положении "SLOW"

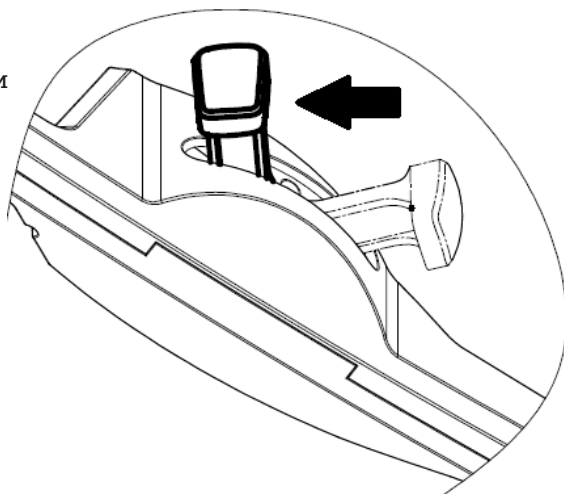

* Примечание: Не все модели оснащены этим рычагом дроссельной заслонки.


Отпустите рычаг сцепления

Рычаг сцепления
указан стрелкой

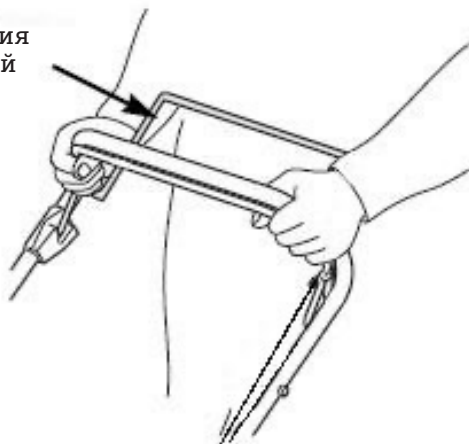

Отпустите рычаг тормоза

Рычаг тормоза
указан стрелкой

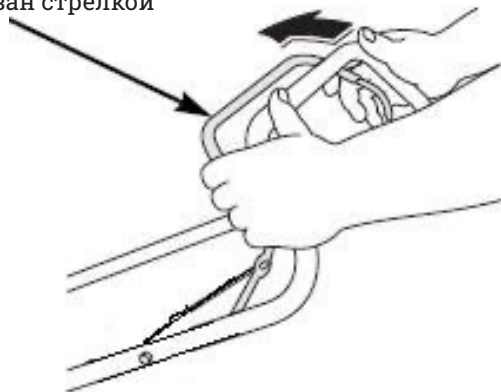

ВНИМАНИЕ!

Нож будет продолжать вращаться в течение нескольких секунд после остановки двигателя. Если газонокосилка остается без присмотра, отсоедините колпачок свечи зажигания.

Техническое обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или очистке выключите двигатель и подождите, пока нож остановится.

Общая очистка

- Газонокосилку следует тщательно очищать каждый раз после ее использования.
- Не позволяйте скошенной траве и другому мусору высохнуть и затвердеть на любой из поверхностей газонокосилки.
- Засохшие остатки травы и грязь могут нарушить работу косилки.
- Убедитесь, что в травосборнике нет остатков травы. Удалите все остатки.
- Проверьте нижнюю часть газонокосилки и крепление ножа. для этого наклоните газонокосилку на левую сторону (напротив масляной горловины).
- Не наклоняйте газонокосилку более чем на 90 градусов.

Лезвие

- Наклоните косилку вправо, чтобы сторона воздухоочистителя была вверх. Это поможет предотвратить утечку топлива и затрудненный запуск.
- Осмотрите лезвие на предмет повреждений, трещин и чрезмерного количества ржавчины или коррозии.
- Тупое лезвие можно заточить, но чрезмерно изношенное, согнутое, треснувшее или поврежденное другим способом лезвие необходимо заменить.
- При установке лезвия всегда используйте динамометрический ключ.
- Убедитесь, что болты крепления лезвия затянуты.


Снятие и установка лезвия

Если вы снимаете лезвие для заточки или замены, для установки вам понадобится динамометрический ключ. Наденьте плотные перчатки, чтобы защитить руки.

Открутите болт с помощью торцевого ключа. Используйте деревянный брусок, чтобы предотвратить проворачивание лезвия при извлечении болта. Затем снимите лезвие.

Установите лезвие с помощью болта и специальных шайб. Убедитесь, что специальные шайбы установлены вогнутой стороной к лезвию, а выпуклой - к болту.

Затяните болт лезвия динамометрическим ключом. Используйте деревянный брусок, чтобы предотвратить проворачивание лезвия при затягивании болта.

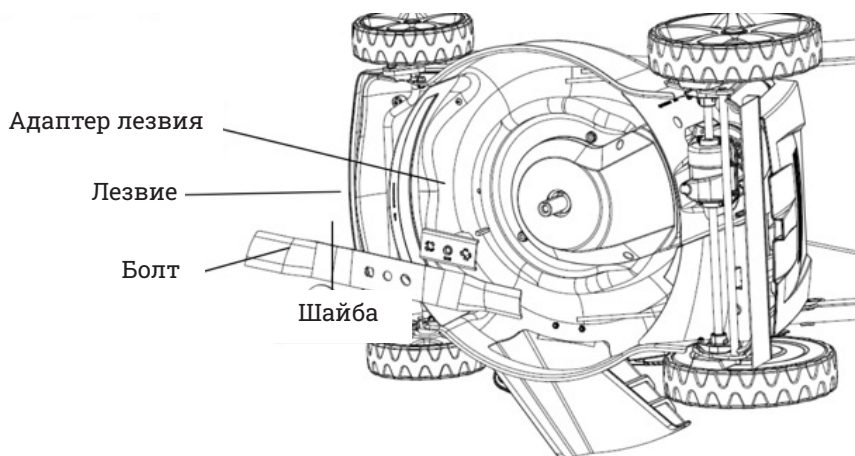

Очистка и замена мешков для травы


Очистка

Промойте мешок из садового шланга и дайте ему полностью высохнуть перед использованием; Мокрый мешок быстро засорится.

Замена

Отсоедините пластиковые края мешка от рамы, снимите мешок с верхней крышки.

Вставьте тканевый мешок в верхнюю крышку, закрепите пластиковые края мешка на раме.

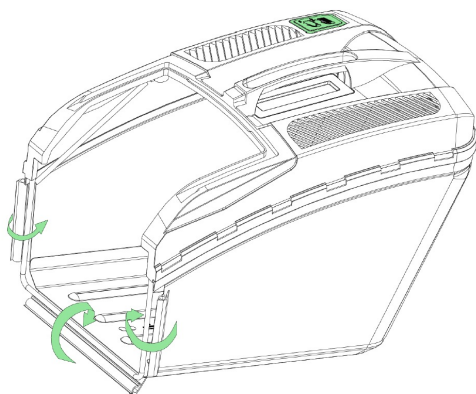


Водяная форсунка

На левой стороне деки косилки установлена водяная форсунка для мытья деки.

При использовании водяной насадки машина должна находиться в положении минимальной высоты и располагаться на газоне. Это позволит воде оставаться под декой во время очистки.

- Подсоедините шланг к форсунке.
- Включите воду и запустите двигатель.
- Вращение ножей обеспечит очистку водой нижней части деки.

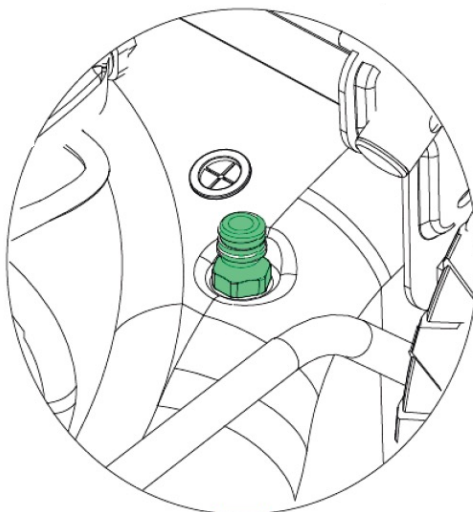


*Примечание: Не все модели оснащены водяной форсункой

Обслуживание двигателя

Проверка уровня моторного масла

- Проверьте уровень моторного масла при остановленном двигателе.
- Снимите крышку маслозаливной горловины и протрите щуп.
- Вставьте щуп в маслозаливную горловину, но не вкручивайте его.
- Проверьте уровень масла, указанный на щупе. Если уровень ниже нижнего, долейте масло до верхнего уровня. Не переливайте.
- Надежно закрутите крышку заливной горловины.

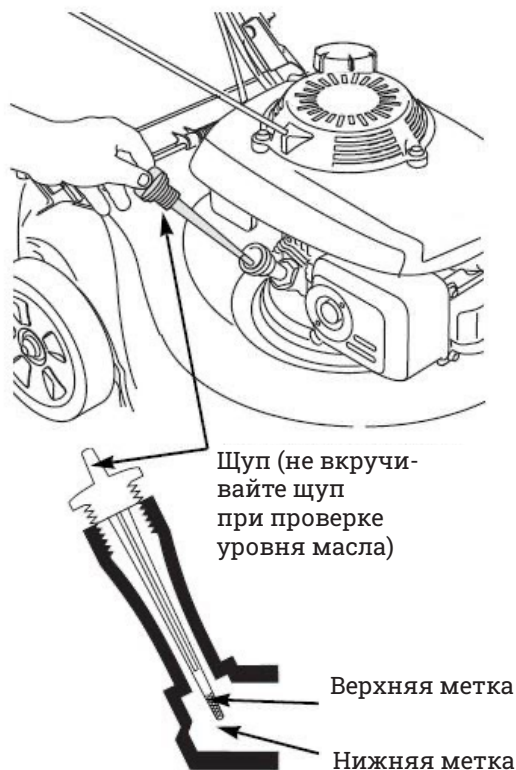

⚠ ВНИМАНИЕ!

Работа двигателя с низким уровнем масла приведет к его повреждению.

Замена моторного масла

Слейте отработанное масло, пока двигатель теплый. Теплое масло сливается быстро и полностью.

Протрите место залива масла, затем снимите щуп. Поставьте рядом с косилкой подходящую емкость для сбора отработанного масла, затем наклоните косилку на правую сторону.

Отработанное масло будет сливаться через заливную горловину. Дайте маслу полностью стечь.

Пожалуйста, утилизируйте отработанное моторное масло и контейнеры с ним безопасным для окружающей среды способом. Мы рекомендуем сдавать его в герметичном контейнере в местный центр утилизации или на станцию техобслуживания для повторного использования. Не выбрасывайте его в мусор, не выливайте на землю и не сливайте в канализацию.

Залейте рекомендованное масло. Не переливайте. Дайте маслу пару минут, чтобы осесть в двигателе, затем измерьте уровень масла.

Обслуживание воздушного фильтра



Эксплуатация двигателя без воздушного фильтра или с поврежденным воздушным фильтром приведет к попаданию грязи в двигатель, что вызывает его быстрый износ.

Нажмите на выступы крышки и снимите ее.


Снимите фильтр.

Осмотрите фильтр и поролоновый элемент и замените его, если он поврежден.

Очистите фильтр, несколько раз постучав им по твердой поверхности, чтобы удалить грязь, или продуйте сжатым воздухом воздушный фильтр изнутри. Ни в коем случае не пытайтесь смахнуть грязь щеткой-щеткой, так как это вдавит грязь в волокна.

Вытрите грязь с внутренней стороны основания и крышки воздушного фильтра с помощью влажной тряпки. Следите за тем, чтобы грязь не попала в воздушный канал, ведущий к карбюратору.

Установите фильтр и крышку на место.

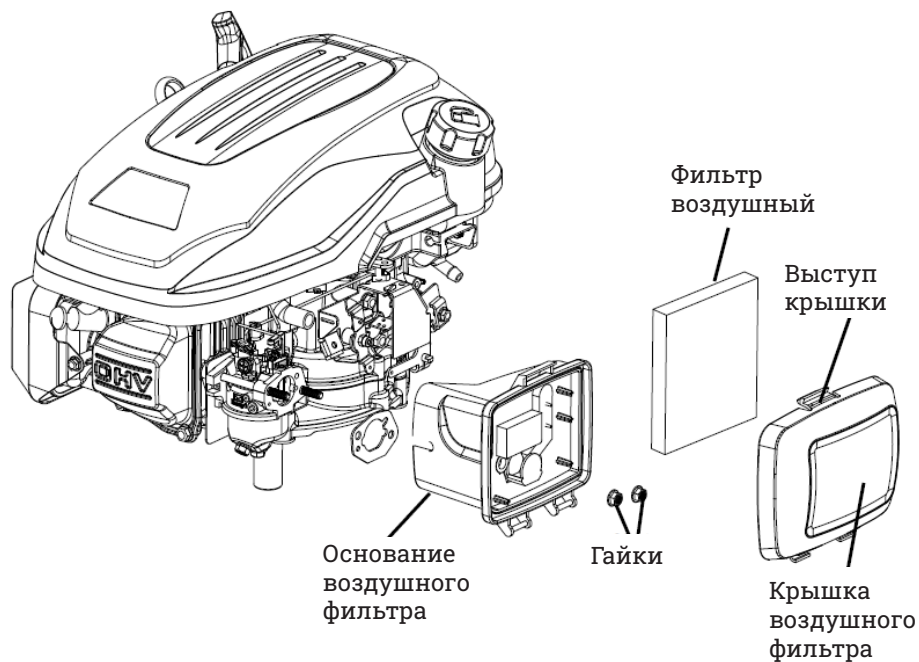


Обслуживание свечей зажигания


Для хорошей работы свеча зажигания должна иметь правильный зазор и не содержать отложений.

Отсоедините колпачок свечи зажигания и удалите всю грязь из области свечи зажигания.

Снимите свечу зажигания с помощью свечного ключа.

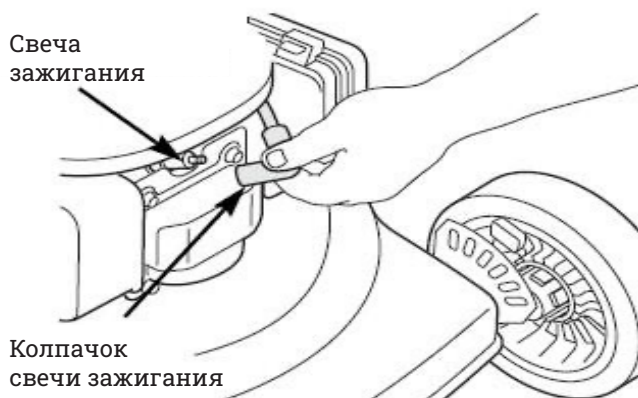

*Примечание: Косилка не поставляется с гаечным ключом.

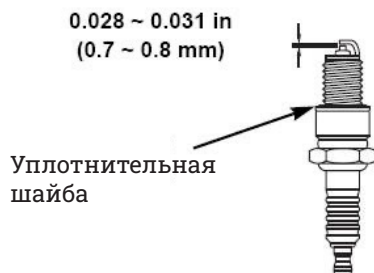

Осмотрите свечу зажигания. Замените ее, если электроды изношены, а изолятор имеет трещины или сколы.

Измерьте зазор между электродами свечи зажигания с помощью подходящего манометра. Зазор должен составлять 0,028 ~ 0,031 дюйма (0,7 ~ 0,8 мм). При необходимости скорректируйте зазор, аккуратно подогнув боковой электрод с помощью подходящего инструмента.

Установите свечу зажигания осторожно, вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы.

Установите колпачок свечи зажигания на свечу.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Ослабленная свеча зажигания может перегреться и повредить двигатель. Чрезмерная затяжка свечи зажигания может повредить резьбу в головке блока цилиндров.

Регулировка троса

Перед использованием машины необходимо всегда проверять регулировку тросов.

Проверить тросы можно, полностью активировав рукоятки и проверив, натянут ли трос. Если нет, его необходимо затянуть. Если ручка не может быть полностью активирована, трос следует ослабить.

После первого сезона следует ожидать, что тросы необходимо отрегулировать для оптимального срабатывания, поскольку в процессе использования тросы могут растягиваться.

Может потребоваться регулировка следующих тросов:

1. Трос привода
2. Трос тормоза двигателя
3. Трос для дроссельной заслонки

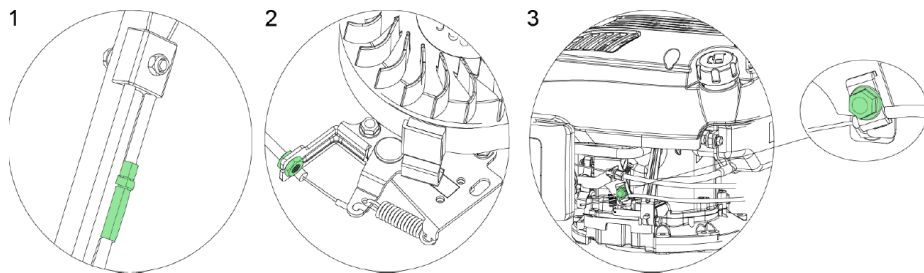


График технического обслуживания

Правильное выполнение регулярного технического обслуживания газонокосилки обеспечит вам

многолетнюю бесперебойную работу.

Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования.

Рекомендуется придерживаться следующего графика технического обслуживания. Это обеспечит правильную работу газонокосилки и безопасность ее использования.

ПЕРИОД РЕГУЛЯРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ		Перед каждым исполь- зованием	Первый месяц или 5 часов	Каждые 3 месяца или 25 часов	Каждые 6 месяцев или 50 часов	Каждый год или 100 часов	Каждые 2 года или 250 часов
Выполняйте через каждые указанные месяцы или часы работы, в зависимости от того, что наступит раньше.							
Моторное масло	Проверьте	0					
	Заменить		0	0 (2)			
Воздушный фильтр	Проверьте		0				
	Заменить			0			
Свеча зажигания	Проверка и регули- ровка					0	
	Заменить						0
Тормозная колодка маховика (типы А)	Проверьте					0	
Топливный бак и фильтр	Проверьте			0			
Топливная трубка	Проверьте	Каждые 2 года (при необходимости заменяйте)					
Клапанный зазор	Проверка и регули- ровка					0	
Камера сгорания	Проверьте	После каждых 200 часов работы					

Неисправности и методы их решения

При обнаружении других неисправностей пользователю (владельцу) данной установки необходимо обратиться в сервисный центр.

Возможные неисправности	Метод устранения
Двигатель не заводится	Проверьте топливо (количество, свежесть, отсутствие воды в топливе и пр.). Используйте только чистый, свежий бензин.
	Проверьте масло (количество: перелив - нехватка; чистота, свежесть)
	Проверьте, подсоединен ли провод к свече зажигания
	Проверьте правильность работы органов дистанционного управления оборудования
Двигатель глохнет	Проверьте масло (количество: перелив - нехватка; чистота, свежесть)
	Выньте свечу зажигания и убедитесь, что на нее не попадает масло из цилиндра
	Убедитесь в отсутствии поломок с нижней части газонокосилки
Двигатель дымит	Убедитесь, что уровень масла не превышен
	Проверить правильность установки поролонового воздушного фильтра и его состояние
Вибрация газонокосилки во время работы	Проверьте, не повреждены ли ножи
	Убедитесь в отсутствии повреждений узла крепления ножей
	Убедитесь в отсутствии ослабленных монтажных болтов и/или сломанных сварных соединений
Самопроизвольная остановка двигателя	Проверить уровень топлива
	Проверьте рабочее состояние и выполнение правил установки воздушного фильтра

Двигатель не запускается	Возможная причина	Устранение
1. Проверьте топливо.	Кончилось топливо.	Заправьте
	Плохое топливо; двигатель, хранившийся без очистки или слива бензина, заправленный плохим бензином	Слейте воду из топливного бака и карбюратора. Заправьте свежим бензином.
2. Снимите и осмотрите свечу зажигания.	Свеча зажигания неисправна, засорилась или имеет неправильный зазор.	Замените свечу зажигания.
	Свеча зажигания намокла от топлива (залитый двигатель).	Высушите и установите свечу зажигания на место.
3. Отнесите двигатель к авторизованному дилеру или обратитесь к руководству по эксплуатации.	Засорение топливного фильтра, неисправность карбюратора, неисправность зажигания, заклинивание клапанов и т.д.	При необходимости замените или отремонтируйте неисправные компоненты.
4. Нажмите кнопку заправки	В холодном состоянии	Нажмите кнопку праймера.

Двигателю не хватает мощности	Возможная причина	Устранение
1. Проверьте воздушный фильтр	Воздушный фильтр засорен	Очистите или замените элементы воздухоочистителя.
2. Проверьте топливо	Плохое топливо; двигатель, хранившийся без очистки или слива бензина, заправленный плохим бензином.	Слейте топливо из топливного бака и карбюратора. Заправьте свежим бензином.
3. Отнесите двигатель в сервисный центр.	Засорение топливного фильтра, неисправность карбюратора, неисправность зажигания, заклинивание клапанов и т. д.	Замените или отремонтируйте неисправные компоненты при необходимости.

Действия пользователя в случае инцидента, критического отказа или аварии, критические состояния и предельные состояния, перечень критических отказов и ошибочные действия пользователя

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать установку при следующих неисправностях:

- повреждение (обугливание) штепсельной вилки или кабеля электропитания;
- нечеткой работе выключателя;
- появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- появление повышенного шума, стука, вибрации;
- поломка или появление трещин на деталях корпуса.

Перечень критических отказов:

- Повреждение двигателя.
- Критический износ рабочих органов устройства.

Ошибочные действия пользователя, которые приводят к инциденту или аварии:

Для предотвращения ошибочных действий, персоналу перед началом использования устройства необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации. Выполнение требований и рекомендаций руководства по эксплуатации предотвратит возможные ошибочные действия при работе с инструментом, и обеспечит оптимальное функционирование устройства и продление срока его службы.

Основные ошибочные действия:

- Начало эксплуатации устройства без прочтения руководства по эксплуатации и ознакомления с устройством.
- Оставление работающего устройства без присмотра.
- Допуск к использованию устройством лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний.
- Неиспользование при эксплуатации устройства средств индивидуальной защиты (наушники, очки или защитная маска).

Действия пользователя в случае инцидента, критического отказа или аварии

Действия пользователя в случае инцидента, критического отказа или аварии:

В случае инцидента, критического отказа и (или) аварии следует прекратить дальнейшие работы и оценить причину инцидента.

При отказе оборудования, и отсутствии информации в руководстве по эксплуатации по устранению неполадки необходимо обратиться в сервисную службу. Замена изношенных частей должна производиться квалифицированными специалистами сервисной службы.

Критериями предельного состояния являются:

- необратимая деформация деталей (узлов) исключающая эксплуатацию техники в нормальном режиме;
- достижение назначенных показателей;
- нарушение геометрической формы и размеров деталей, препятствующее нормальному функционированию;
- необратимое разрушение деталей, вызванное коррозией, эрозией и старением материалов.

Критериями критического состояния являются:

- Искрение двигателя;
- нечеткая работа ручек тормоза и передвижения;

При осмотре и профилактическом ремонте электрооборудование должно быть отключено от питающей электрической сети.

Транспортировка, хранение и утилизация

Транспортировка

- Опорожните бензобак
- Всегда давайте двигателю работать, пока он не израсходует остатки бензина в баке.
- Слейте моторное масло из теплого двигателя.
- Снимите свечной колпачок со свечи зажигания.
- Очистите охлаждающие ребра цилиндра и корпус.
- По возможности используйте оригинальную упаковку для транспортировки.
- При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать устройство ударным нагрузкам.
- Устройство должно быть надежно закреплено, что бы не допускать его перемещения внутри транспортного средства.

Хранение

Храните газонокосилку в сухом, чистом помещении. Очищайте газонокосилку после каждого использования, очищайте внутреннюю поверхность деки от травы и грязи. Поднимайте переднюю часть газонокосилки для очистки внутренней поверхности деки на угол не более 45 градусов. Не наклоняйте газонокосилку набок, так как при этом масло может попасть в цилиндр, карбюратор и воздушный фильтр, что в свою очередь приведет к повреждению двигателя. Приступая к техобслуживанию убедитесь, что свечной колпачок снят.

Зимнее хранение

1. Опустошите топливный бак и запустите двигатель, чтобы выработать остатки топлива из карбюратора.
2. Снимите свечной колпачок. Выкрутите свечу зажигания и залейте небольшое количество (примерно столовую ложку) моторного масла в отверстие цилиндра. Несколько раз потяните шнур стартера. Установите свечу зажигания на место, но не надевайте свечной колпачок.
3. Замените масло так, как описано в соответствующем разделе.
4. Очистите газонокосилку. Смочите ветошь небольшим количеством масла, смажьте деку и металлические части для предотвращения образования ржавчины.

Помещение для хранения должно быть сухим и не пыльным. Кроме того, устройство следует хранить в недоступном для детей месте. Возможные неисправности на устройстве следует устранять, в принципе, перед установкой машины на хранение, чтобы она находилась всегда в состоянии готовности эксплуатации.

Хранение газонокосилки в течение коротких периодов времени

Газонокосилку можно хранить в течение коротких периодов времени (менее 15 дней) без проведения технического обслуживания при хранении. Перед помещением газонокосилки на хранение обязательно выполните следующие действия:

1. Дайте двигателю полностью остыть.
2. Убедитесь, что травосборник пуст.
3. Вычистите весь мусор из-под деки косилки.
4. Храните газонокосилку на плоской и ровной поверхности.
5. Храните в безопасном месте, недоступном для детей или людей, которые не знакомы с управлением.

Хранение газонокосилки в течение длительного времени

Если газонокосилка будет помещена на хранение более чем на 15 дней, необходимо провести техническое обслуживание газонокосилки. Если следующие действия не будут выполнены, то при следующем использовании газонокосилки она может запуститься неправильно и может потребоваться техническое обслуживание.

ВНИМАНИЕ!

Не опустошайте бензобак в закрытых помещениях, вблизи огня или во время курения. Пары бензина могут привести к взрыву и пожару.

1. Опустошите бензобак с помощью бензинового насоса, если таковой имеется.
2. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока не израсходуется весь оставшийся бензин.
3. Заменяйте масло в конце каждого сезона. Для этого удалите отработанное моторное масло из теплого двигателя и залейте свежее масло.
4. Очистите охлаждающие ребра цилиндра и корпус.
5. Обязательно очистите всю машину, чтобы защитить краску.
6. Храните устройство в хорошо проветриваемом месте.

Утилизация

- Устройство, инструкцию по эксплуатации, и все комплектующие детали следует хранить на протяжении всего срока эксплуатации. Должен быть обеспечен свободный доступ ко всем деталям и всей необходимой информации для всех пользователей устройства.
- Данное устройство и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ.
- Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончании использования устройства, либо по истечению срока его службы, или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, устройство подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.
- Утилизация устройства и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования для вторичной переработки.
- По истечению срока службы, устройство должно быть утилизировано в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов.
- Утилизация устройства должна быть произведена без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Таможенного союза.
- Технические жидкости (топливо, масло) необходимо утилизировать отдельно, в соответствии с нормами утилизации отработанных нефтепродуктов, действующими в месте утилизации.
- Не выливайте отработанное масло в канализацию или на землю. Отработанное масло должно сливаться в специальные емкости и отправляться в пункты сбора и переработки отработанных масел.

Гарантийное обязательство

- Изготовитель гарантирует работу газонокосилки на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне. Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Адреса сервисных центров

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон

GIGANT

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отгрузлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи.

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

.....
Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

2

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

3

**Вы можете заказать
инструмент марки
Gigant на сайте
vseinstrumenti.ru**



**Правообладатель ТМ «Gigant»
ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
8 800 550-37-70**

