


**Дарю
вторую жизнь
твоим вещам!**

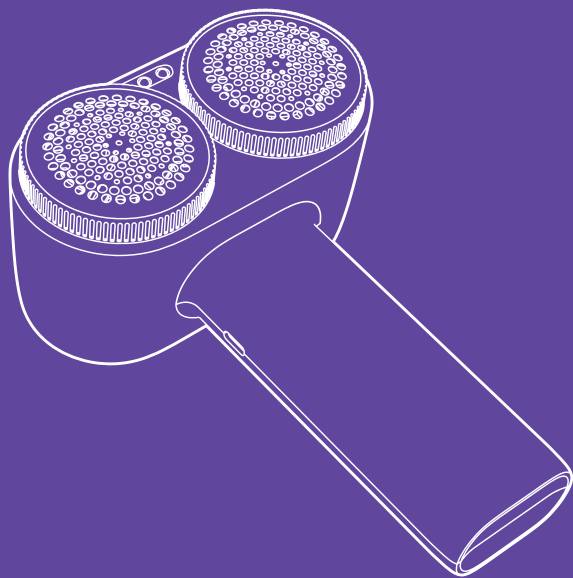

**Очиститель катышков
КТ-6278**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство очистителя катышков.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Очиститель катышков Kitfort КТ-6278 вернет вашей одежде ухоженный вид, счистив с нее появившиеся катышки. Катышки появляются на одежде из-за неправильного ухода, частой и неправильной стирки, износа или из-за примеси полиэстера в тканях.

Принцип работы схож с электробритвой — защищенный металлической сеточкой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Съёмные блоки ножей сделаны из нержавеющей стали. Комки ворса попадают в контейнер, который надо периодически очищать. В комплекте идет щеточка для чистки.

Прибор работает от аккумулятора, поэтому его можно брать с собой в путешествие или на работу. Очиститель катышков небольшой и легкий по весу. Компактные размеры избавляют от проблемы хранения устройства. Заряжается прибор быстро, а также его можно включать, когда он подключен к зарядке.

Прибор можно использовать для любых тканей из хлопка, шерсти или льна. Три скорости работы удобны для работы с разными видами тканей. Два блока ножей захватывают большую площадь ткани, поэтому удаление катышков происходит быстрее и эффективнее.


Очиститель катышков оснащен тремя ультрафиолетовыми светодиодами. Ультрафиолетовое (УФ) излучение — электромагнитное излучение, занимающее диапазон между рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн от 100 до 400 нм). Различают несколько участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое воздействие: UV-A (315–400 нм), UV-B (280–315 нм), UV-C (200–280 нм), вакуумный УФ (100–200 нм). В КТ-6278 применяется ультрафиолетовая лампа с длиной волны UV-C. Ее называют бактерицидной из-за высокой обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. УФ-излучение как физический метод обеззараживания основан на фотохимических реакциях, которые приводят к необратимым повреждениям ДНК и РНК микроорганизмов. В результате микроорганизм теряет способность к воспроизведению и таким образом утрачивает свои патогенные свойства.

Комплектация


1. Очиститель катышков — 1 шт.
2. Защитная металлическая сетка — 2 шт.
3. Блок ножей — 2 шт.
4. Крышка контейнера для сбора катышков — 1 шт.
5. Шнур USB Type-C — 1 шт.
6. Щеточка для чистки — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально.

Устройство очистителя катышков

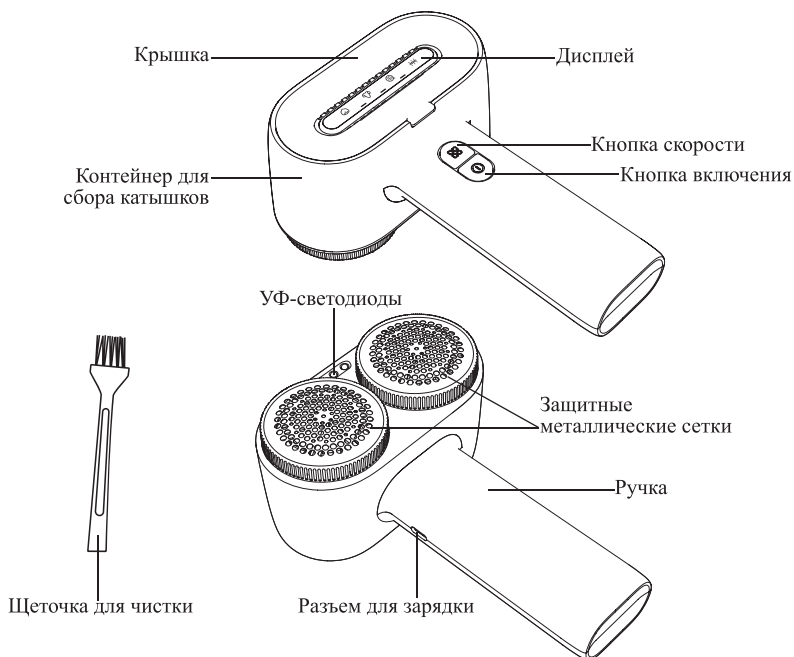

Дисплей

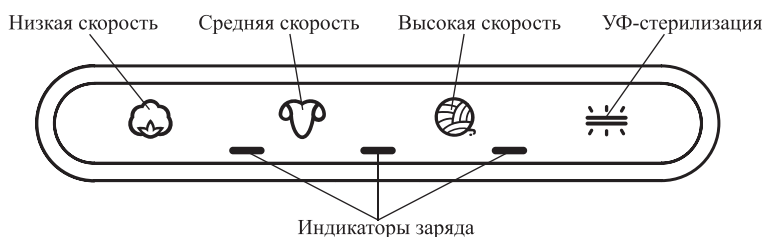

Кнопка включения позволяет включить и выключить прибор.

Кнопка скорости переключает низкую, среднюю и высокую скорость работы.

Чтобы включить УФ-стерилизацию, нажмите и удерживайте кнопку скорости в течение 3 секунд.

На дисплее отображается значок выбранной скорости работы. При включении УФ-светодиодов будет гореть соответствующий значок.

Индикаторы заряда горят во время работы и зарядки устройства. Чем больше индикаторов горит, тем выше уровень заряда.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте очиститель катышков и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Избегайте попадания воды внутрь устройства, на кнопки, дисплей или разъем для зарядки. Перед использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для зарядки на устройстве, а затем к источнику питания.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 3 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Рекомендуется заряжать очиститель катышков после каждого использования. Во время зарядки устройство можно включить.

Чем больше индикаторов горит непрерывно во время зарядки, тем выше уровень заряда. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, все индикаторы будут непрерывно гореть.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.

Использование

1. Положите одежду на ровную поверхность (например, на гладильную доску) и расправьте ее, чтобы не было складок.
2. Нажмите на кнопку включения, чтобы включить прибор. Устройство начнет работу на низкой скорости. На дисплее отобразятся индикаторы заряда и значок низкой скорости.
3. Нажмите на кнопку скорости один раз для включения средней скорости или два раза для включения высокой скорости. Загорится значок выбранной скорости.
4. Нажмите и удерживайте кнопку скорости в течение 3 секунд для включения УФ-стерилизации. Загорится соответствующий значок на дисплее и УФ-лампочки на передней стороне прибора. Чтобы выключить УФ-стерилизацию, нажмите и удерживайте кнопку скорости в течение 3 секунд.
5. Держа очиститель за ручку, плавными круговыми движениями очистите всю поверхность одежды от катышков.

Примечание. Не прижимайте сильно прибор к одежде, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.


Внимание! Во время использования не открывайте крышку контейнера для сбора катышков!

- Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку включения. Прибор выключится, индикация погаснет.
- Произведите очистку прибора, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы и предупреждения

Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.

Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами. Не используйте прибор для одежды из шелка.

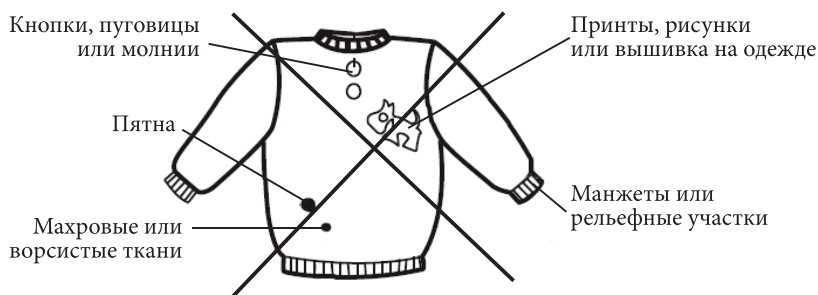

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключайте устройство. Протирайте прибор влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Внимание! Будьте осторожны во время чистки блока ножей, не поранитесь, ножи острые.

- Расположите устройство над мусорной корзиной. Так собранные катышки не высыпятся на чистую поверхность.
- Откройте крышку контейнера для сбора катышков, потянув его в сторону от прибора. Высыпьте содержимое контейнера. Закройте крышку контейнера.
- Открутите защитные металлические сетки.
- Аккуратно вытащите блоки ножей с осей вентиляторов. Оси вентиляторов несъемные.
- Очистите ножи и защитные металлические сетки, а также область их установки с помощью щеточки для чистки.

Примечание. Катышки также могут скопиться в блоке ножей или рядом с осью, вытащите их оттуда острым предметом, например, пинцетом.

- Установите блоки ножей обратно на оси.
- Закрутите защитные металлические сетки.
- Протирайте прибор влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать прибор на хранение, очистите его в соответствии с рекомендациями, указанными в главе «Чистка и обслуживание».

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1,5 часа. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте устройство наполовину примерно раз в три месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Устройство не заряжается, индикаторы заряда не горят

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда	Зарядите аккумулятор

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

Прибор перестает работать или цепляется за ворс

Возможная причина	Решение
Вы используете прибор для больших катышков	Не используйте прибор для слишком больших катышков, например, для катышков пальто. Если такое произошло, то выключите прибор, отцепите его от одежды и оставьте на несколько минут
Низкий уровень заряда	Зарядите аккумулятор

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx 5\text{ В}$, 1 А
2. Мощность: 3,5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2 А*ч (7,4 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость вращения ножей:
 - на низкой скорости: 4500 об/мин $\pm 10\%$
 - на средней скорости: 5500 об/мин $\pm 10\%$
 - на высокой скорости: 6500 об/мин $\pm 10\%$
6. Время работы:
 - на низкой скорости: 4,5 ч
 - на средней скорости: 3 ч
 - на высокой скорости: 2,5 ч
7. Емкость контейнера для сбора катышков: 40 мл
8. Время зарядки: 3 ч
9. Уровень шума: $\leq 75\text{ дБ}$
10. Длина шнура USB Type-C: 1 м
11. Размер устройства: 119 × 68 × 174 мм
12. Размер упаковки: 210 × 138 × 76 мм
13. Вес нетто: 0,31 кг
14. Вес брутто: 0,49 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:





Производитель: Шэньчжэнь Трайпоул Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуаньяюань, Баньтянь Стрит, Баньтянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь прибора, на кнопки, дисплей и в разъем для зарядки, а также на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, в область разъема шнура и органы управления, а также на шнур USB Type-C.
15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
17. Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами.
18. Не используйте прибор для одежды из шелка.
19. Не используйте прибор для слишком больших катышков.
20. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
21. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
22. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»!
Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь весёлыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87