


**В тепле
и комфорте**

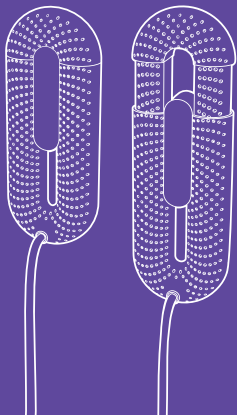

**Сушилка для обуви
КТ-6277**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство сушилки для обуви	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	10

Общие сведения

Сушилка для обуви Kitfort КТ-6277 эффективно высушит любую промокшую после дождя или снега обувь. Также сушилку можно использовать для сушки обуви после долгого рабочего дня, так как при длительном ношении обувь становится влажной из-за пота. Такая процедура сушки обуви снижает риск развития грибка ног.

На сушилке находится множество отверстий, которые позволяют равномерно распределять по всему объему обуви тепло и делать процесс удаления влаги быстрым и качественным.

Щадящий температурный режим сушки сводит к минимуму деформацию и повреждение обуви.

Сушилка хорошо располагается практически в любой обуви больше 27 размера (17 см). Длину корпусов прибора можно увеличить до 21 см, что делает сушку обуви большего размера более эффективной. Лаконичный и обтекаемый корпус поместится в обуви сложной модели.


Сушилку КТ-6277 можно брать с собой в поездки, она не займет много места.

Таймер позволит вам не переживать за включенное устройство и не проверять его постоянно.

Комплектация

1. Сушилка для обуви — 1 шт.
 2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 3. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство сушилки для обуви

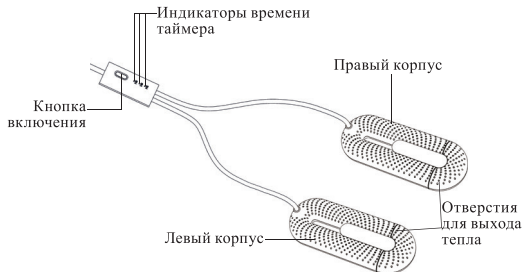

Кнопка включения включает сушилку и циклически переключает таймер по порядку — 9, 6 и 3 часа. Когда установлен таймер на 3 часа, последующее нажатие на кнопку выключит сушилку.

Когда установлено время 9 часов, горят три индикатора. Когда установлено время 6 часов, горят два индикатора, когда 3 часа — один индикатор.

Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы. Протрите прибор сухой мягкой тканью.


Подготовьте место, где вы будете сушить обувь. Оно должно быть рядом с розеткой, располагаться на расстоянии не менее 10 см от других предметов и подальше от прохода, чтобы случайно не споткнуться об обувь или провод сушилки. Не рекомендуется располагать обувь на ковровой поверхности или поверхности, нестойкой к влаге и загрязнениям. Предварительно помойте или протрите подошву обуви. Также помещение должно хорошо проветриваться, так как обувь при сушке может издавать неприятный запах.

Использование

1. При необходимости увеличьте длину корпусов сушилки, потянув за край каждого корпуса. Чтобы вернуть изначальный размер корпусов, задвиньте край каждого корпуса обратно. **Внимание!** Увеличивайте или уменьшайте длину корпусов, когда прибор отключен от сети и остыл.

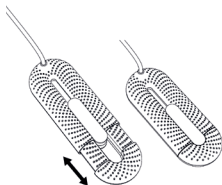

2. Расположите правый и левый корпус сушилки внутри обуви.

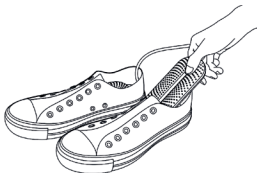

3. Подключите устройство к сети.
4. Включите сушилку для обуви, нажав на кнопку включения. Загорятся три индикатора, будет установлено время работы 9 часов. Прибор начнет работать.
5. В зависимости от типа обуви и уровня ее влажности установите таймер на 9, 6 или 3 часа, нажимая на кнопку включения. Когда установлено время 9 часов, горят три индикатора. Когда установлено время 6 часов, горят два индикатора, когда 3 часа — один индикатор.
 - 3 ч — рекомендуемое время для кожаной и парусиновой обуви;
 - 6 ч — рекомендуемое время для спортивной обуви;
 - 9 ч — рекомендуемое время для утепленной обуви.

6. После окончания времени работы устройство автоматически выключится. Не касайтесь корпусов устройства во время работы и некоторое время после отключения прибора, пока они не остынут, во избежание получения ожогов.

Примечание. Вы можете в любой момент отключить прибор, нажимая на кнопку включения — когда будет установлено время таймера 3 часа, последующее нажатие на кнопку выключит сушилку.

7. Если после цикла работы обувь высушена не до конца, повторите цикл сушки.
8. После окончания работы сушилки для обуви отключите ее от сети.

Внимание! Не кладите включенное устройство, а также отключенное устройство, пока оно не остыло, на ковер, ткани и текстильные предметы интерьера. Не касайтесь корпусов устройства, пока они не остынут, во избежание получения ожогов.

Не используйте прибор для сильно мокрой обуви, например, когда с нее стекает вода. Сначала высушите обувь естественным путем; когда она подсохнет и будет не мокрой, а влажной, используйте сушилку.

Чистка и обслуживание

Протирайте сушилку влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды на прибор и шнур питания. Если после работы устройство впитало запахи от обуви, оставьте его на несколько часов в проветриваемом помещении.

Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не убирайте устройство на хранение, пока оно полностью не остыло после работы. На длительное хранение убирайте прибор в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Греет только один корпус

Возможная причина	Решение
Повредились контакты, подходящие ко второму корпусу	Обратитесь в сервисный центр

Обувь плохо сохнет

Возможная причина	Решение
Слишком мокрая обувь	Устройство не предназначено для сушки слишком мокрой обуви. Отожмите обувь, если она из ткани. Дайте стечь лишней влаге с обуви, высушите обувь естественным путем, пока она станет не мокрой, а влажной, и только затем включайте сушилку для обуви

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220 В, 50 Гц
2. Мощность: 20 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Тип нагревателя: РТС
5. Таймер: 3, 6, 9 ч
6. Максимальная температура нагрева: 70 ± 5 °C
7. Длина шнура: 0,8 м
8. Размер корпуса устройства: $68 \times 36 \times 174$ мм
9. Размер упаковки: $90 \times 90 \times 200$ мм
10. Вес нетто: 0,32 кг
11. Вес брутто: 0,42 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Трайпоул Илектрикэл Эплансис Ко., Лтд. Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуанъяюань, Баньтянь Стрит, Баньтянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Повреждение устройства вследствие попадания жидкости, порошков или посторонних предметов в устройство, на органы управления или на шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на шнур питания и органы управления.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Обеспечьте необходимую вентиляцию при работе вокруг устройства.
21. Не кладите включенное устройство, а также отключенное устройство, пока оно не остыло, на ковер, ткани и текстильные предметы интерьера.
22. Не используйте прибор для сильно мокрой обуви.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87