


Графики безопасной рабочей нагрузки перфорированных и неперфорированных лотков серии «Стандарт»

Безопасная рабочая нагрузка (БРН) — это максимальная рабочая нагрузка, которая равномерно распределена на лотках и аксессуарах во время эксплуатации.

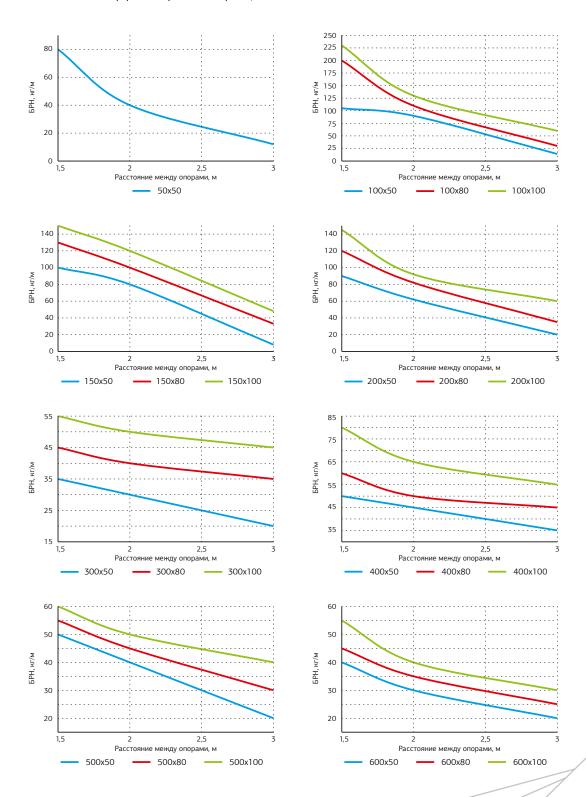



Графики безопасной рабочей нагрузки проволочных лотков

Безопасная рабочая нагрузка (БРН) — это максимальная рабочая нагрузка, которая равномерно распределена на лотках и аксессуарах во время эксплуатации.

