

Инструкция по эксплуатации трекового светильника

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.

Область применения

Светильник предназначен для использования внутри помещений. Может применяться как для акцентного, так и для общего освещения.

Технические характеристики указаны на упаковке.

Цвет корпуса светильника может незначительно отличаться от изображения на упаковке.




Внимание!


Все работы по установке и обслуживанию светильника производить только при отключенной питающей сети.

Установка и обслуживание



- Распакуйте светильник, убедитесь в отсутствии повреждений на корпусе.
- Поверните переключатель в положение «OFF»

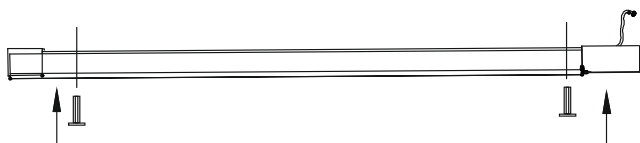


Установите шинопровод и подведите питающий провод.

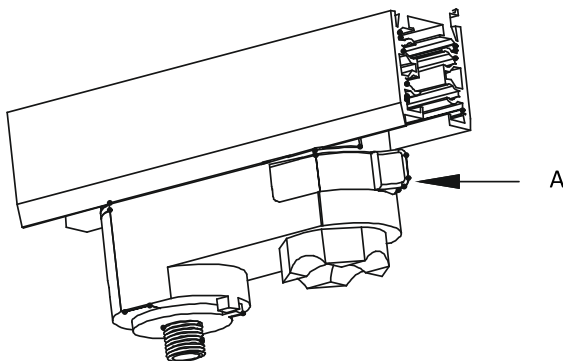

Поверните фиксатор в положение А.

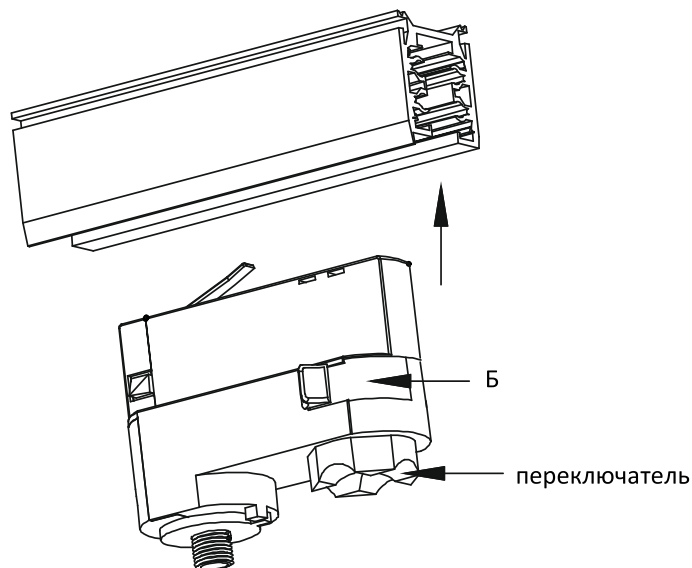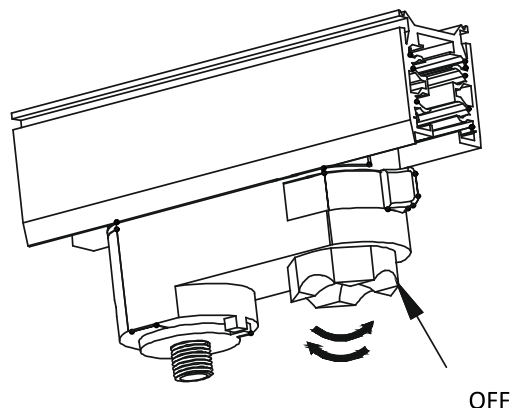

Установите светильник в шинопровод, поверните фиксатор в положение Б. Поворотом переключателя подключите светильник.

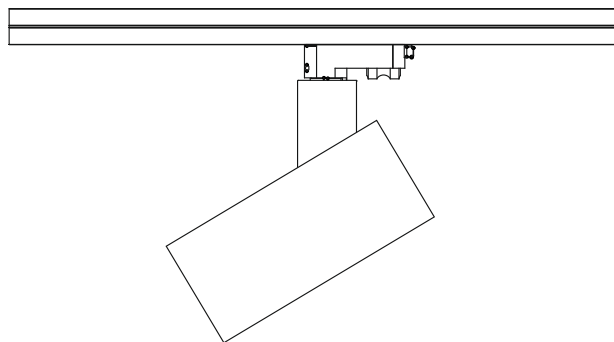

Установка светильника завершена.

- После установки убедитесь, что светильник ровно стоит на шинопроводе, скольжение светильника должно осуществляться плавно, без задержек и рывков.

- Переключатель шин имеет 4 положения:
Off - светильник отключен от питания;
1, 2, 3 – включение питающих шин.
- После установки всех светильников и настройки питающих фаз включите питание.

Требования по технике безопасности

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию и допуски. Все работы по монтажу и обслуживанию необходимо производить только при отключенном питании.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым видом транспорта. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура - 20°...+ 40°С при относительной влажности воздуха до 80%.

Продукция должна храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться температура – 20°...+ 40°С при относительной влажности воздуха до 80 %.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи трекового светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода трекового светильника из строя до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин, продавший светильник. Неправильное хранение и использование трекового светильника лишает покупателя права на его гарантийное обслуживание. Возврат трекового светильника осуществляется при отсутствии механических повреждений и при его полной комплектации.

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем данной инструкции с отметкой о дате продажи, модели светильника и штампом магазина (торгующей организации).

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вно-

сить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Гарантия на светильник не распространяется в следующих случаях:

- светильник имеет видимые физические повреждения корпуса;
- светильник использовался с нарушениями условий эксплуатации;
- светильник использовался в системах освещения промышленных предприятий, складов, офисов и т.д., где условия эксплуатации в значительной степени отличаются от бытовых условий (повышенный или пониженный температурный режим, нестабильная подача электроэнергии и т.д.).

Дата продажи: _____

Штамп магазина:

EAC

Elektrostandard™ — немецкое качество.

Товар соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Сведения о сертификате соответствия № ТС RU C-CN.АЛ16.В.20901 серия RU № 0511958, выдан ООО «ГАРАНТ ПЛЮС», действителен до 07.02.2018 включительно. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.

Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495 989-22-32, e-mail info@elektrostandard.ru. Импортёр/Поставщик: ООО «Электро-стандарт», РФ 142111, МО, г. Подольск, ул. Вишневая, д. 11А, тел. +7 495 989-22-32, e-mail info@elektrostandard.ru. Производитель: «Хун Юань Оптиэлектроник технолоджи», Китай, провинция Чжэцзян, зона развития Юйяо, ул. Фэнъи, 18.