

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

HOMESTAR

Инструкция по эксплуатации

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
HS-4001


Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности:

- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Держите прибор в местах, недоступных для детей. Не разрешайте детям пользоваться утюгом и играть с ним. Будьте особенно внимательны при глажении в непосредственной близости от детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте утюг одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Пользуйтесь утюгом только на устойчивой гладильной доске
- При помещении утюга на подставку необходимо убедиться, что поверхность, на которой расположена подставка, является устойчивой.
- Отключайте прибор от сети, когда вы им не пользуетесь, а так же перед заливом или сливом воды.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Для заполнения резервуара используйте только дистиллированную или кипяченую воду. Не заливаете другие жидкости внутрь прибора.
- Внимание: горячие металлические детали, горячая вода и пар могут вызвать ожоги. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора. Во избежание возгорания ничем не накрывайте прибор во время работы.
- В перерывах при глажении ставьте утюг только на пятку. Не рекомендуется ставить его на металлические или неровные поверхности.
- Не касайтесь утюгом молний, застежек, кнопок, пуговиц и т.п., т.к. они могут повредить подошву утюга.
- Утюг не следует использовать, если его уронили, если присутствуют видимые следы повреждения или если он протекает
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.

Описание

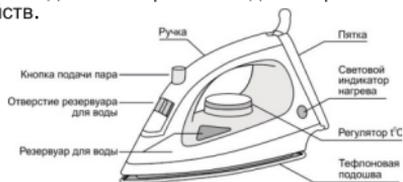

Перед первым использованием

1. Распакуйте прибор, снимите все упаковочные материалы.
2. Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
3. На некоторые детали утюга при изготовлении была нанесена смазка, поэтому при первоначальном включении могут появиться дым и специфичный запах. Через некоторое время дым и запах исчезнут.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Температурные режимы

- Перед началом работы убедитесь, что на изделии, которое Вы собираетесь гладить, имеется ярлык, указывающий, при каком температурном режиме следует гладить данное изделие. Старайтесь придерживаться данных рекомендаций.
- Если на ярлыке отсутствует данная информация, то Вы можете установить терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани, которую Вы собираетесь гладить:

Значок	Тип ткани
	изделие гладить не рекомендуется
	синтетика, акрил, полиэстер; низкая температура
	шерсть, шелк; средняя температура
	хлопок, лен; высокая температура

Наполнение резервуара для воды

1. Перед тем, как залить воду, отключите утюг от электросети.
2. Поставьте утюг на подошву, утюг должен быть в вертикальном положении, откройте крышку резервуара.
3. Аккуратно залейте воду в резервуар.
4. Необходимо полностью удалять воду из резервуара по окончании глажки.
5. Заправочное отверстие нельзя открывать во время использования.

Сухая глажка

1. Установите регулятор температуры в минимальное положение, включите утюг в электросеть.
2. Затем установите регулятор температуры в необходимое положение (температурный режим выбирается в зависимости от типа ткани), включится световой индикатор нагрева.
3. Когда световой индикатор нагрева погаснет – можно начинать глажку.

Отпаривание

1. Поставьте утюг на подошву, утюг должен быть в вертикальном положении. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
 2. Установите регулятор температуры в минимальное положение, подключите утюг к электросети
 3. Установите регулятор температуры в положение «MAX», загорится индикаторная лампочка, включите подачу пара регулятором.
- Важно! В режимах • и •• отпаривание не используется.
4. Когда индикаторная лампочка погаснет, начинайте гладить.
 5. После того как Вы закончили гладить, выключите подачу пара и установите регулятор температуры в минимальное положение, отключите прибор от электросети и вылейте оставшуюся воду.

Завершение работы

1. Установите регулятор температуры в минимальное положение.
2. Отключите утюг от электросети, удалите из резервуара воду и дайте утюгу полностью остыть.
3. Поставьте утюг вертикально.

Чистка

1. Перед чисткой утюга убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.
2. Не используйте для чистки подошвы абразивные чистящие средства, органические растворители и агрессивные жидкости.

Хранение и транспортировка

1. Намотайте шнур питания вокруг основания утюга.
2. Чтобы не повредить рабочую поверхность, храните утюг вертикально, на плоской, устойчивой поверхности.
3. Храните прибор в сухом прохладном месте.
4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Мощность: 2000 Вт, напряжение: 220-240 В, частота 50 Гц.

Тефлоновая подошва.

Гарантийный срок – 6 месяцев. Срок службы - 2 года.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Назначение прибора: электрический утюг предназначен для глажки белья от сети переменного тока.

Дата изготовления товара указана на упаковке.

Защита окружающей среды

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Гарантия и обслуживание

HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров HOMESTAR на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э

Изготовитель: Циси Весди Электрикал Эпплиансе Ко.,Лтд (Cixi Wesdy Electrical Appliance Co.,Ltd). Адрес: Но 298 Чжоуху Род, Чжоусин Таун, Циси Сити, Чжецзян, Китай (No 298 Zhouhu Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang, China).

Страна-изготовитель: Китай.



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ I
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

НОМЕСТАР ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Изделие	Утюг электрический	Печать фирмы-продавца _____
Модель	HS-4001	
Серийный номер		
Срок гарантии	6 месяцев	
Дата продажи		
Фирма-продавец		
Адрес фирмы-продавца: _____		Подпись продавца _____

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор.

В течение гарантийного срока, составляющего 6 месяцев с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимися следствием заводских дефектов.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печатей магазина. При покупке изделия обязательно проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение срока действия гарантии.

Условия гарантии

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с Инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации, а также, если изделие используется в промышленных или коммерческих целях, гарантия недействительна.

1. Гарантия действительна только при наличии разборчиво, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона с серийным номером, с моделью, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона, претензии к качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока производится в уполномоченных мастерских и сервисных центрах. Изделие принимается для гарантийного ремонта максимально очищенным от следов эксплуатации и без посторонних загрязнений.

2. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

а) на самом изделии отсутствуют информационные данные — оторвана шильда с названием, моделью и серийным номером / либо стерты или изменены данные на самом изделии;

б) если имеются следы постороннего вмешательства и вскрытия изделия или была попытка ремонта (ремонт) в неуполномоченном сервисном центре;

в) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы.

3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

а) механические повреждения и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, в том числе и перегрузок электродвигателя, приведших к его выходу из строя;

б) повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных принадлежностей и насадок;

в) повреждения, вызванные стихийными бедствиями;

г) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных факторов.

4. Гарантия не распространяется на расходные материалы и запасные части, пришедшие в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы - сменные фильтры, ножи, насадки, сеточки для бритв, лампы (в том числе галогеновые, кварцевые), аккумуляторы, батареи питания и т.д., а также на периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у потребителя.

5. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах можно получить в центральном сервисном центре по тел. (812) 633-00-00 или на сайте www.skrap.ru

6. По истечении гарантийного срока Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов уполномоченных сервисных центров (мастерских).

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись покупателя _____

HOME STAR

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Изделие	Утюг электрический	Печать фирмы-продавца
Модель	HS-4001	
Серийный номер		
Срок гарантии	6 месяцев	
Фирма-продавец		
Дата продажи		
		Подпись продавца _____

HOME STAR

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Изделие	Утюг электрический	Печать фирмы-продавца
Модель	HS-4001	
Серийный номер		
Срок гарантии	6 месяцев	
Фирма-продавец		
Дата продажи		
		Подпись продавца _____

HOME STAR

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Изделие	Утюг электрический	Печать фирмы-продавца
Модель	HS-4001	
Серийный номер		
Срок гарантии	6 месяцев	
Фирма-продавец		
Дата продажи		
		Подпись продавца _____

HOMESTAR

Печать СЦ
Мастер _____
Подпись _____

Номер заявки	
Изделие	Утюг электрический
Модель	HS-4001
Серийный номер	
Дата поступления	
Дата ремонта	

Неисправность	



HOMESTAR

Печать СЦ
Мастер _____
Подпись _____

Номер заявки	
Изделие	Утюг электрический
Модель	HS-4001
Серийный номер	
Дата поступления	
Дата ремонта	

Неисправность	



HOMESTAR

Печать СЦ
Мастер _____
Подпись _____

Номер заявки	
Изделие	Утюг электрический
Модель	HS-4001
Серийный номер	
Дата поступления	
Дата ремонта	

Неисправность	