

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

HOMESTAR

Инструкция по эксплуатации

Вакуумный упаковщик

HS-1040

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.


Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Прибор предназначен только для вакуумирования и запайки специальных пакетов для вакуумной упаковки. Запрещается использование прибора в других целях.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.

Описание

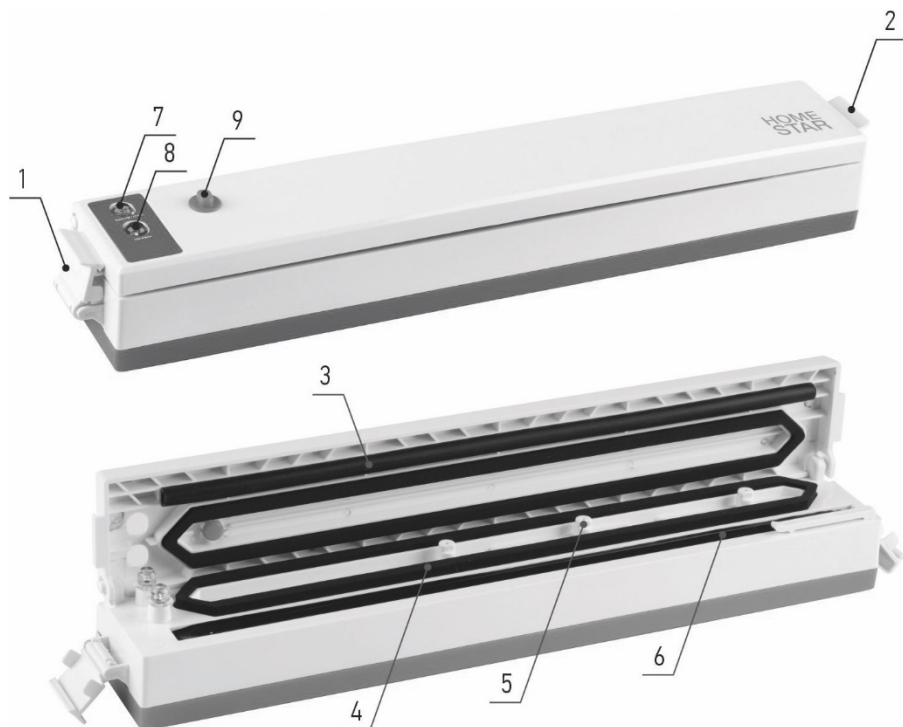

1. Левый фиксатор
2. Правый фиксатор
3. Силиконовый уплотнитель
4. Уплотнитель
5. Ограничители для пакета
6. Нагревательный элемент для запайки
7. Кнопка ВАКУУМ / СТОП
8. Кнопка ЗАПАЙКА
9. Клапан выпуска давления

Важная информация

- Не используйте продукты с острыми костями, острыми выдающимися частями это может привести к повреждению пакета.
- Запрещается использовать для вакуумирования жидких продуктов и жидкостей! Наличие влаги на внутренней поверхности пакета может замедлить процесс работы. Если прибор в процессе вакуумирования начинает всасывать жидкость, немедленно остановите работу, отключив его от сети, это может привести к поломке прибора.
- Вакуумная упаковка продлевает срок хранения продуктов, но не заменяет хранение в холодильнике или морозильной камере. Храните скоропортящиеся продукты в холодильнике/морозильной камере при соответствующей температуре.
- Максимальная ширина вакуумного пакета не должна превышать 25 см.
- Пакеты для вакуумной упаковки можно использовать повторно после очистки. Для этого выверните их наизнанку и промойте в теплой воде с добавлением моющего средства для посуды. Тщательно высушите.
- Пакеты, в которых хранили сырое мясо, рыбу или жирные продукты, повторно использовать нельзя.

Перед первым использованием

- Распакуйте изделие.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.

Работа

- Подключите прибор к сети питания. Загорятся индикаторы ВАКУУМ и ЗАПАЙКА. Дайте прибору нагреться в течение 30 секунд. Прибор готов к работе.

ВАЖНО! После каждой операции необходим перерыв в течение 1—2 минут. Работа прибора без перерыва может привести к расплавлению швов пакетов.

Вакуумирование

1. Наполните пакет продуктами. Используйте только пакеты, предназначенные для вакуумной упаковки. Равномерно распределите продукты по пакету. Расправьте пакет, чтобы не было складок.

ВАЖНО! Заполняйте вакуумный пакет продуктами не более чем на 2/3 от максимального объема. Откройте боковые фиксаторы и поднимите крышку упаковщика. Расправьте край пакета и подведите его к ограничителям.

ВАЖНО! Продукты не должны касаться верхней крышки упаковщика. Это может привести к поломке прибора.

2. Закройте крышку прибора и защелкните боковые фиксаторы.
3. Нажмите кнопку ВАКУУМ, упаковщик запустит процесс вакуумирования, индикатор ВАКУУМ будет мигать.
4. Далее упаковщик запустит процесс запайки пакета, индикатор ВАКУУМ и ЗАПАЙКА загорятся красным цветом.
5. По окончании запайки оба индикатора загорятся голубым цветом.
6. Потяните за выпускной клапан, чтобы сбросить давление.
7. Откройте боковые фиксаторы, поднимите крышку упаковщика, достаньте упакованный пакет.

Запайка пакетов

1. Наполните пакет продуктами. Равномерно распределите продукты по пакету. Расправьте пакет, чтобы не было складок.

ВАЖНО! заполняйте вакуумный пакет продуктами не более чем на 2/3 от максимального объема.

2. Откройте боковые фиксаторы и поднимите крышку упаковщика. Расправьте край пакета и положите его на нагревательный элемент, до силиконовых уплотнителей.

ВАЖНО! Продукты не должны касаться верхней крышки упаковщика. Это может привести к поломке прибора.

3. Закройте крышку прибора и защелкните боковые фиксаторы

4. Нажмите кнопку ЗАПАЙКА, упаковщик запустит процесс запайки пакета. Индикаторы ВАКУУМ и ЗАПАЙКА будут мигать красным цветом.

5. По окончании запайки оба индикатора загорятся голубым цветом.

6. Потяните за выпускной клапан, чтобы сбросить давление.

7. Откройте боковые фиксаторы, поднимите крышку упаковщика, достаньте запаянный пакет.

Рекомендации по хранению

Продукт	Условия хранения	Срок хранения в обычной упаковке	Срок хранения в вакуумной упаковке
Сырое мясо, птица	Морозильная камера	4-6 месяцев	15-18 месяцев
Рыба/морепродукты	Морозильная камера	3-4 месяца	10-12 месяцев
Овощи	Холодильник	1-3 дней	6-10 дней
Фрукты	Холодильник	5-7 дней	14-20 дней
Приготовленное мясо/птица	Холодильник	3-5 дней	10-15 дней
Колбасные изделия	Холодильник	7-15 дней	20-25 дней
Крупы	При комнатной температуре	5-6 месяцев	12 месяцев
Сухофрукты	При комнатной температуре	3-4 месяцев	12 месяцев
Чай	При комнатной температуре	5-6 месяцев	12 месяцев
Хлеб	Морозильная камера	9 месяцев	12 месяцев
Орехи	При комнатной температуре	6 месяцев	18 месяцев
Твердый сыр	Холодильник	15-20 дней	25-60 дней
Мягкий сыр	Холодильник	5-7 дней	14-20 дней

Данные носят рекомендательный характер. Срок хранения зависит от изначальной свежести и качества продукта, температуры хранения и влажности.

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Запрещено погружать прибор в воду и мыть под проточной водой.
- Протрите корпус вакуумного упаковщика сначала влажной салфеткой, а затем сухой.
- Для чистки камеры используйте сухое бумажное полотенце или салфетку.
- Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.
- Тщательно высушите после чистки.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

• Электроприбор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Комплектация:

Вакуумный упаковщик

Шнур питания

Вакуумный пакет – 5 шт.

Технические характеристики

Напряжение 220-240В, частота 50-60Гц, мощность 90Вт,

Степень вакуумирования 60кПа

Гарантийный срок - 6 месяцев. Срок службы - 2 года.

Состав (материал): Вакуумный упаковщик - пластмасса, металл, ЭВА. Вакуумный пакет- полиэтилен.

Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение прибора: вакуумный упаковщик предназначен для вакуумирования и запайки пакетов.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров HOMESTAR на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д.10, лит. Э.

Производитель-экспортер: АНЬХОЙ ЛАЙТ ИНДАСТРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ КО., ЛТД / ANHUI LIGHT INDUSTRIES INTERNATIONAL CO., LTD. АДРЕС: АЛИК ЦЕНТР 8 ТИАНДА РОАД, ХЭФЭЙ, АНЬХОЙ, КИТАЙ / ALIC CENTER 8 TIANDA ROAD, HEFEI, ANHUI, CHINA.

Произведено в Китае.



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ II
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО