




Kitfort

**ДОВЕСТИ
ДО ХРУСТЯЩЕЙ
КОРОЧКИ!**



Penguin Pack
Фритюрница
КТ-6239

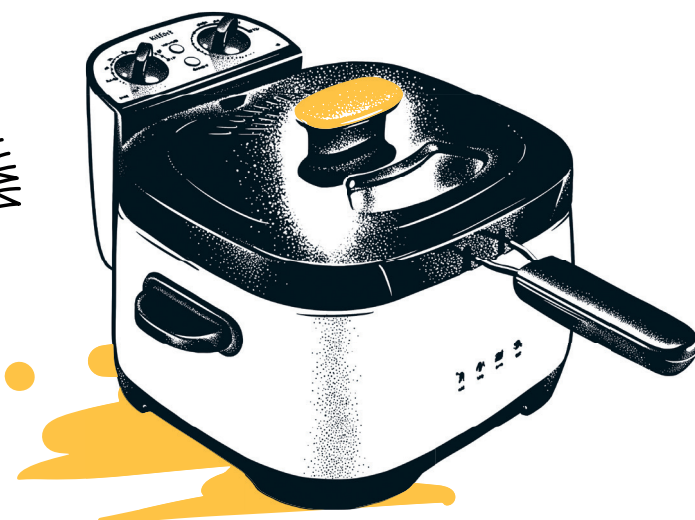

kitfort.ru



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство фритюрницы.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Рецепты	15
Чистка и обслуживание	22
Уход и хранение.....	22
Устранение неполадок	23
Технические характеристики	24
Меры предосторожности	25



Общие сведения

Фритюрница КТ-6239 предназначена для приготовления продуктов в слое горячего масла. Прибор позволит вам в домашних условиях приготовить любимые блюда, такие как картофель фри, пончики, чебуреки и куриные крылышки. Также можно жарить овощи, рыбу, мясо и морепродукты в кляре и без.

Готовка во фритюре имеет ряд преимуществ в сравнении с готовкой на сковороде. Во-первых, процесс приготовления происходит быстрее, так как продукт обжаривается со всех сторон сразу. Во-вторых, в жаренных во фритюре продуктах масла обычно содержится меньше, чем в жаренных на сковороде. Хорошо зажаренные во фритюре продукты покрыты хрустящей корочкой, под которой почти нет масла.

С помощью регуляторов температуры и таймера вы можете устанавливать желаемые температуру и время приготовления соответственно.

Фритюрница имеет съемную чашу, поэтому вам будет легко мыть прибор.

Для удобства хранения корзина для жарки имеет съемную ручку. Две ручки по бокам прибора позволяют легко переносить фритюрницу.

Фритюрница имеет «холодную зону» — это зазор между чашей и нагревателем. У фритюрницы съемный нагреватель, который при погружении в чашу не достает до дна. Поэтому остатки продуктов на дне чаши находятся в зоне с пониженной температурой масла, они не будут гореть и давать неприятный запах и привкус блюдам.

В крышке фритюрницы имеется смотровое окно, через которое вы сможете следить за готовностью блюда, не поднимая крышку. Крышка прибора съемная, что упрощает уход за фритюрницей. Крышка оснащена фильтром. Благодаря фильтру брызги масла и маслянистые испарения не проходят через отверстия для выхода пара.

Фритюрница не включится, если блок управления с нагревателем не установлен на корпус или установлен неправильно — прибор оборудован защитным переключателем.




У фритюрницы есть защита от перегрева. Установленный в прибор термостат отключит нагрев прибора, если температура превысит допустимое значение. Прибор снова включится, если дать ему остыть, а затем нажать на кнопку «Reset».

Комплектация

1. Фритюрница — 1 шт.
 - Блок управления с нагревательным элементом — 1 шт.
 - Чаша — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Крышка фритюрницы с фильтром — 1 шт.
2. Корзина с ручкой — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство фритюрницы

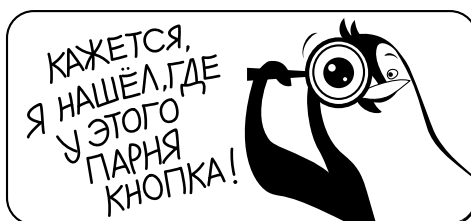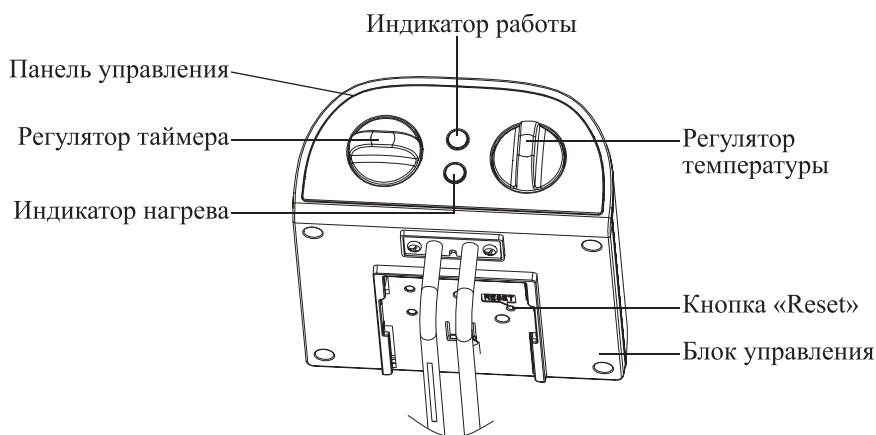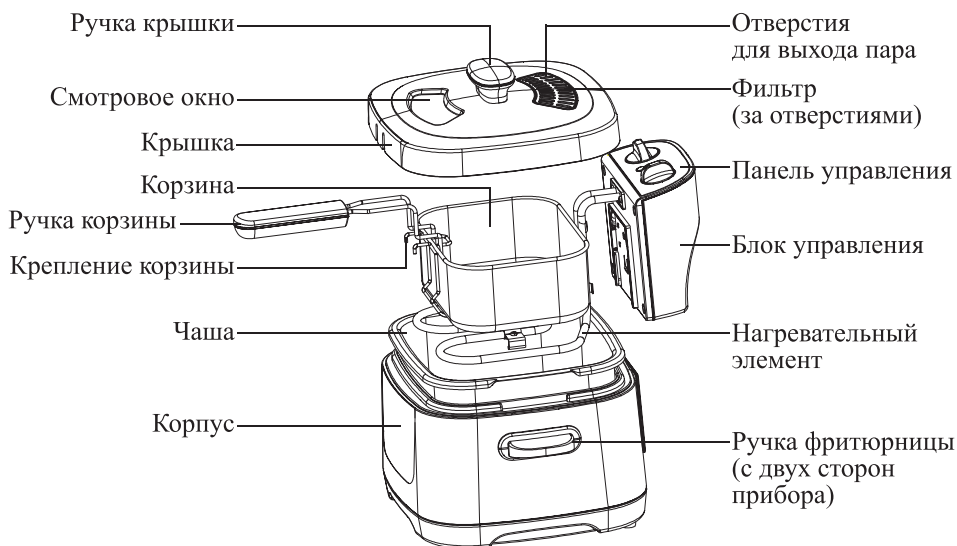



Нагревательный элемент у фритюрницы соединен с **блоком управления** и погружается в **чашу** фритюрницы. Такая конструкция обеспечивает наличие «холодной зоны» — места между нагревателем и дном чаши, где температура масла меньше, чем в зоне погружения корзины. Остатки продуктов оседают на дно чаши, попадают в «холодную зону» и не горят. Благодаря этому масло дольше остается чистым, а готовящиеся продукты не приобретают посторонних запахов.

Кнопка «Reset» служит для механического сброса термостата, если фритюрница перегрелась и сработал термостат, который отключил фритюрницу. Чтобы снова включить фритюрницу, отключите прибор от сети питания, дайте ему полностью остыть, затем нажмите на кнопку «Reset» тонким предметом, например, канцелярской скрепкой. Затем снова включите прибор.

Во время работы прибора горит **индикатор работы**. Когда прибор достигает установленной температуры, **индикатор нагрева** гаснет. По достижении установленной температуры нагревательный элемент отключается. Когда масло в чаше остывает, нагреватель начинает работать снова, и индикатор нагрева загорается. Таким образом, индикатор нагрева загорается и гаснет в процессе работы фритюрницы.

Регулятором таймера вы устанавливаете время работы прибора. Можно установить время работы фритюрницы до 30 минут. Для этого поверните регулятор таймера по часовой стрелке и установите отметку на регуляторе напротив выбранного времени. Вы также можете повернуть регулятор таймера против часовой стрелки до упора, чтобы не устанавливать ограничения по времени работы фритюрницы, тогда прибор будет необходимо выключить вручную. Чтобы выключить прибор, переведите регулятор в положение «ВЫКЛ».

Регулятором температуры можно регулировать температуру приготовления от 130 до 190 °С. Чтобы начался нагрев фритюрницы, поверните регулятор температуры по часовой стрелке и установите отметку на регуляторе напротив выбранной температуры, а затем установите таймер. Имейте в виду, фритюрница начнет нагреваться, только если установить температуру 130 °С или больше.

Подготовка к работе и использование

Достаньте фритюрницу из коробки и удалите весь упаковочный материал. Перед первым использованием снимите крышку с фритюрницы и вытащите блок управления с нагревательным элементом, потянув блок вверх. Затем выньте чашу из корпуса. Вымойте все части прибора, кроме блока управления с нагревательным элементом, в теплой воде, используя средство для мытья посуды и мягкую губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства и жесткие мочалки. После мытья тщательно высушите все части прибора.

Протрите блок управления влажной, а затем сухой мягкой тканью и тщательно высушите перед включением. Аккуратно вымойте нагревательный элемент теплой водой с использованием мягкой губки и средства для мытья посуды, избегая попадания воды в блок управления. Обращайтесь с нагревательным элементом осторожно, чтобы не повредить его. Высушите нагревательный элемент.

Избегайте попадания воды в блок управления и на шнур питания!

Установите чашу фритюрницы в корпус. Установите блок управления на корпус фритюрницы так, чтобы выступы на блоке управления вошли в пазы на корпусе фритюрницы, а нагревательный элемент оказался в чаше.




Внимание! Фритюрница не включится, если блок управления с нагревателем не установлен на корпус или установлен неправильно — прибор оборудован защитным переключателем.

Установите ручку корзины на корзину, как описано в разделе «Установка ручки корзины». Погрузите корзину в чашу так, чтобы ручка корзины была направлена в противоположную сторону от блока управления.

Закройте фритюрницу крышкой. Крышка устанавливается так, чтобы отверстия для выхода пара находились рядом с блоком управления. Со стороны смотрового окна на крышке есть пазы, которые должны надеваться на прутья ручки корзины.


Установка ручки корзины

1. Сожмите металлические прутья ручки и вставьте их в петли внутри корзины.

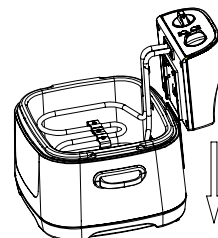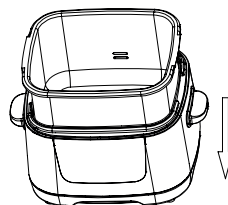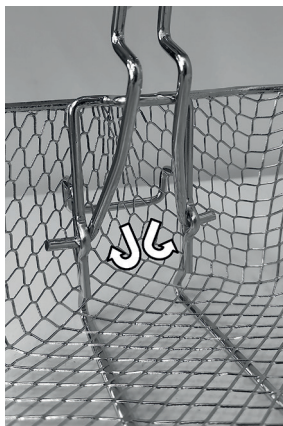



2. Потяните ручку в противоположную сторону от корзины — ручка защелкнется.

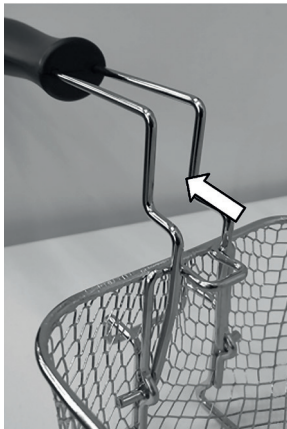

3. Убедитесь, что ручка зафиксирована. Иначе корзина может соскочить с ручки во время готовки.
4. Чтобы снять ручку с корзины, потяните ручку в сторону корзины, затем сожмите прутья и выньте их из петель.

Рекомендации перед использованием

При использовании фритюрницы соблюдайте осторожность и не обожгитесь! Помните, что во время готовки горячее масло может разбрызгиваться. Ожоги от масла очень болезненны и долго заживают.

Внимание! Не включайте фритюрницу без масла. Это может привести к повреждению прибора.

Конденсат, образующийся на крышке и металлических прутьях корзины во время работы прибора, может стекать на стол, поэтому стол вокруг прибора рекомендуется застелить бумажными полотенцами или плотной тканью.

Наливайте масло только в сухую чашу. Если в чаше есть капли воды, то после нагрева масла вода начнет кипеть, от этого масло будет разбрызгиваться.

Чаша должна быть заполнена маслом не ниже минимальной отметки (2,5 л) и не выше максимальной отметки (3 л). Отметки расположены внутри чаши на боковой стенке. Если заполнить чашу меньше минимального объема, фритюрница перегреется и может выйти из строя. Если вы зальете масла больше максимальной отметки, масло начнет выливаться за края чаши, когда вы погрузите в чашу продукты.


Во время готовки закрывайте фритюрницу крышкой, чтобы защититься от брызг горячего масла. В крышке есть смотровое окно для наблюдения за процессом готовки. Однако при сильном парообразовании, которое происходит во время готовки некоторых продуктов, смотровое окно запотеет.



В крышке фритюрницы находятся отверстия для выхода пара. Открывайте крышку фритюрницы осторожно, чтобы не обжечься выходящим паром. Используйте кухонные рукавицы или прихватки. Не наклоняйтесь и не держите руки над отверстиями в крышке, чтобы не обжечься.

На крышке может скапливаться конденсат. Если во время открывания крышки капли конденсата попадут в горячее масло в чаше, вода мгновенно закипит, и масло начнет разбрызгиваться. Во избежание этого открывайте крышку медленно, чтобы избежать попадания воды в масло. Не допускайте попадания капель конденсата на блок управления. Переносите крышку осторожно и используйте кухонные рукавицы, чтобы не обжечься каплями конденсата.

Корзину опускайте в холодное масло перед включением прибора. После того, как прибор нагрел масло до установленной температуры, откройте крышку и достаньте корзину. Установите корзину на край чаши при помощи специального крепления так, чтобы ручка корзины была направлена в противоположную сторону от блока управления, крепление корзины было надето на край чаши, а сама корзина оставалась во фритюрнице. Затем положите в корзину продукты и опустите корзину в масло. Погружайте корзину с продуктами в масло плавно, не допуская распыливания масла. При готовке без корзины, продукты в масло также погружайте плавно, используйте для этого кулинарные щипцы, ложку или другие приспособления, выполненные из термостойкого материала.

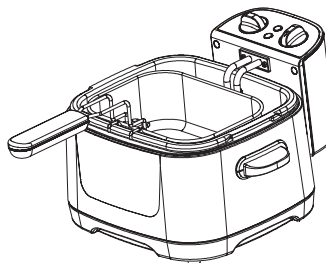

При установке времени таймера рассчитывайте, сколько времени понадобится на нагрев масла. Среднее время нагрева минимального количества масла до 190 °C составляет около 10 минут.

Не кладите продуктов слишком много, в противном случае масло может выплеснуться через край. Не заполняйте корзину более чем на 2/3 ее емкости. Если продукты влажные, предварительно просушите их. Для этого можете промокнуть их бумажным полотенцем. Иначе при контакте с водой масло начнет разбрызгиваться.

В некоторых случаях, особенно при установке времени на таймере меньше 10 минут, фритюрница может не включиться, так как таймеру требуется предварительный завод. Это значит, что надо сначала перевести регулятор таймера на большее значение, а затем перевести таймер на меньшее значение, которое вам необходимо.

При работе с фритюрницей предусмотрите место, куда вы будете класть крышку фритюрницы во время закладывания продуктов. Кладите крышку только на поверхности, устойчивые к высоким температурам.

Не переносите и не двигайте фритюрницу с горячим маслом, чтобы не обжечься.

Использование

1. Установите фритюрницу на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от края стола и других предметов. Сверху должно быть достаточно свободного пространства, так как во время готовки из-под крышки фритюрницы выходит много пара.



2. Снимите крышку фритюрницы и выньте корзину.
3. Установите блок управления на фритюрницу так, чтобы выступы на блоке управления вошли в пазы на корпусе фритюрницы, а нагревательный элемент оказался в чаше.

Внимание! Фритюрница не включится, если блок управления с нагревателем не установлен на корпус или установлен неправильно — прибор оборудован защитным переключателем.

4. Убедитесь, что чаша сухая. Налейте масло в чашу, чтобы его уровень был между минимальной и максимальной отметками, которые нанесены на боковую стенку внутри чаши. Минимальный объем масла — 2,5 литра, максимальный — 3 литра. Не смешивайте масла с разной температурой кипения.

Внимание! Если вы заполните чашу маслом меньше, чем на минимальный объем, прибор перегреется и может выйти из строя. При превышении максимально допустимого объема масла оно будет переливаться через края прибора во время работы. Не включайте фритюрницу без масла. Это может привести к повреждению прибора.

5. Погрузите корзину в чашу и закройте чашу крышкой. Следите, чтобы крышка была хорошо закрыта, иначе, если вы случайно заденете крышку, она упадет и вы можете обжечься горячим паром или брызгами масла.

Внимание! Используйте корзину только вместе с ручкой. Ручка позволяет безопасно доставать корзину из чаши фритюрницы.

Погружайте в масло только сухую корзину!

Примечание. Корзину лучше опускать в холодное масло и греть вместе с ним.

6. Подключите фритюрницу к сети электропитания.
7. Установите таймер регулятором таймера. Загорится индикатор работы и прибор начнет издавать «тикающий» звук. Вы также можете повернуть регулятор таймера против часовой стрелки до упора, тогда время работы прибора не будет установлено, и фритюрница будет работать, пока вы не отключите ее вручную.

Примечание. При установке времени таймера рассчитывайте, сколько времени понадобится на нагрев масла. Среднее время нагрева минимального количества масла до 190 °C составляет около 10 минут.

8. Установите регулятор температуры на желаемое значение (от 130 до 190 °C). Как только нужная температура будет достигнута, индикатор нагрева загорится (индикатор нагрева периодически включается и выключается во время работы, это нормальное явление и сигнализирует о том, что температура контролируется и поддерживается термостатом).

Примечание. Вы можете сначала установить температуру, а затем установить таймер.

Имейте в виду, фритюрница начнет нагреваться, только если установить температуру 130 °C или больше.

9. После того как индикатор нагрева погас, откройте крышку и положите ее на поверхность, устойчивую к высоким температурам. Затем достаньте корзину, установите ее на край чаши при помощи специального крепления так, чтобы ручка корзины была направлена в противоположную сторону от блока управления, крепление корзины было надето на край чаши, а сама корзина оставалась во фритюрнице.

10. Уложите продукты в корзину. Не заполняйте корзину продуктами более чем на 2/3 ее емкости. Если вы положите слишком много продуктов, масло может перелиться через край фритюрницы. Будьте осторожны, корзина очень горячая.
11. Осторожно погрузите корзину с продуктами в горячее масло.

Примечание. Продукты нужно погружать в уже раскаленное масло для достижения традиционного результата зажаривания во фритюре. Если продукты погрузить в холодное масло и только затем включить нагрев, то они начнут преждевременно вариться, и хрустящая золотистая корочка может не получиться.

12. Закройте фритюрницу крышкой. Следите, чтобы крышка была плотно закрыта.

Внимание! Открывайте и закрывайте крышку осторожно, используя кухонные прихватки! Не наклоняйтесь над фритюрницей. Помните, что при открытии крышки из фритюрницы выходят горячий пар и брызги горячего масла. Также во время приготовления горячий пар выходит через отверстия в крышке.

Открывайте крышку плавно, чтобы избежать сильного разбрызгивания масла при контакте с конденсатом, который скапливается на внутренней стороне крышки. Не допускайте попадания капель конденсата на блок управления. Переносите крышку осторожно, чтобы капли конденсата не попали вам на руки. Конденсат может стекать по стенкам прибора. Не допускайте этого, при необходимости протирайте прибор тканью. Помните, что корпус прибора горячий.

13. Установите время приготовления на таймере (если не установили его сразу, учитывая время на нагрев и складывание продуктов в корзину).
14. По истечении установленного на таймере времени прибор выключится. Переведите регулятор температуры на отметку «ВЫКЛ». Если вы не устанавливали время (регулятор таймера был повернут против часовой стрелки до упора), отключите прибор вручную. Для этого переведите оба регулятора на отметку «ВЫКЛ». По завершении работы с прибором всегда проверяйте, что оба регулятора находятся в положении «ВЫКЛ». Индикаторы работы и нагрева погаснут. Откройте крышку фритюрницы и положите ее на поверхность, устойчивую к высоким температурам. Затем достаньте корзину. Дайте маслу стечь с продуктов, для этого вы можете установить корзину на край чаши при помощи специального крепления так, чтобы ручка корзины была направлена в противоположную сторону от блока управления, а крепление корзины было надето на край чаши. Когда масло стечет, снимите корзину и выложите продукты в тарелку или другую емкость. Будьте осторожны, корзина и продукты очень горячие.
15. Если для готовки вы не используете корзину, то погружайте продукты в чашу с помощью кулинарных щипцов, выполненных из термостойкого материала. Периодически помешивайте продукты, чтобы они не прилипали к стенкам, дну чаши и нагревательному элементу. Будьте осторожны, чтобы не обжечься и не повредить нагревательный элемент и поверхность чаши.
16. Перед закладыванием новой порции выловите шумовкой кусочки продуктов, которые могли пройти сквозь сетку корзины. Некоторые кусочки могут не осесть на дно и подгореть, что даст неприятный привкус новой порции продуктов. Не забывайте использовать прихватки, масло очень горячее! Затем подождите, пока масло прогреется до установленной температуры — индикатор нагрева погаснет, и только после этого закладывайте новую порцию.



Примечание. Не используйте для извлечения кусочков продуктов пластиковые предметы, нестойкие к высокой температуре, а также металлические и острые предметы во избежание повреждения покрытия чаши.

17. Чтобы продолжить приготовление, снова установите температуру и время работы с помощью регуляторов.

Внимание! Если вы не меняли положение регулятора температуры, то при повторной установке таймера прибор сразу начнет греть масло до той температуры, которая была установлена во время предыдущего использования. Перед погружением корзины с новой партией продукта дождитесь, пока масло прогреется и индикатор нагрева погаснет.

18. По истечении установленного на таймере времени прибор выключится. Переведите регулятор температуры на отметку «ВЫКЛ». Если вы не устанавливали время (регулятор таймера был повернут против часовой стрелки до упора), отключите прибор вручную. Для этого переведите оба регулятора на отметку «ВЫКЛ». По завершении работы с прибором всегда проверяйте, что оба регулятора находятся в положении «ВЫКЛ». Индикаторы работы и нагрева погаснут. Отключите фритюрницу от электросети.

19. Дождитесь, когда масло остынет, и слейте его. Не сливайте горячее масло!

Внимание! Совершайте все действия с прибором с использованием кухонных рукавиц или прихваток, чтобы не обжечься паром и брызгами масла.

Не наклоняйтесь и не держите руки над отверстиями в крышке фритюрницы, оттуда выходит горячий пар. Не двигайте фритюрницу до тех пор, пока она не остыла.

Если во время работы прибор перегреется, сработает защита и фритюрница отключится. Переведите оба регулятора в положение «ВЫКЛ» и отключите прибор от сети. Чтобы включить прибор снова, дождитесь его полного остывания, затем нажмите на кнопку «Reset» на блоке управления с помощью тонкого предмета, например, канцелярской скрепки.

Советы

Масло

Максимальный рабочий объем чаши — 3 л, минимальный — 2,5 л. Рекомендуется залить в чашу 2,7 л масла, по мере расхода масла доливать новое. Не допускайте, чтобы уровень масла опускался ниже минимальной отметки.

Масло можно использовать несколько раз повторно. Меняйте масло после 10–15 использований или по мере необходимости, если оно потемнело и приобрело неприятный привкус. После жарки рыбы масло приобретет специфический привкус, поэтому повторно готовьте в нем только рыбу, а перед готовкой других продуктов смените его.

Не допускайте попадания воды в горячее масло! Это приведет к разбрызгиванию горячего масла, и вы можете получить ожог.

По окончании готовки дождитесь, пока масло остынет, затем профильтруйте его через специальный фильтр, который приобретается отдельно, или через слой нетканого материала. При этом из масла будут удалены взвешенные частички продуктов. Если готовить во фритюрнице постоянно и частички не удалять, при

последующем нагреве они начнут гореть и дадут неприятный привкус и запах. Отфильтрованное масло можно использовать снова.

Для жарки во фритюре используйте рафинированные и дезодорированные растительные масла, а также масла, специально предназначенные для готовки во фритюре. Рекомендуется использовать подсолнечное, рапсовое или хлопковое масло. Масла, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, менее стабильны при длительной жарке и легче окисляются. Присутствие антиоксидантов защищает масло от быстрого окисления. Не стоит использовать нерафинированные масла и те, которые ценны своим ароматом или вкусом, например, масла первого отжима, так как именно ароматические вещества и являются в данном случае загрязнителями фритюра. Не используйте сливочное масло и сливочные маргарины.

Не перегревайте масло, не допускайте, чтобы оно кипело или дымило. Температура кипения или максимальная температура нагрева масла может быть указана на его упаковке. Масло, хорошо подходящее для жарки при 130°C, может оказаться неподходящим для температуры 190 °C. Не смешивайте масла с разной температурой кипения.

При погружении продуктов масло начинает «кипеть». На самом деле это кипит и испаряется вода, содержащаяся в продуктах. Если масло кипит без погруженных в него продуктов, то, возможно, масло перегрето, либо в нем плавают остатки продуктов, которые выделяют воду и кипят, либо кипят примеси, содержащиеся в масле.

После использования фритюрницы, дождитесь, пока масло остынет, профильтруйте масло и перелейте его в бутылку (желательно из темного стекла) с плотно закрывающейся пробкой. Храните масло в прохладном темном месте. Если перерывы между использованиями фритюрницы небольшие (вы используете ее 4–5 раз в неделю или даже чаще), можно хранить масло прямо во фритюрнице.

Не выливайте масло в раковину или унитаз, частицы жира осадут на трубах и образуются засор. Рекомендуется выливать масло, которое уже не подлежит использованию, в бутылку и затем выбрасывать.

Приготовление

При погружении в масло влажных или мокрых продуктов масло будет очень бурно кипеть и вспениваться, поэтому погружайте такие продукты осторожно и небольшими порциями. По возможности удалите лишнюю влагу, промокнув продукты бумажным полотенцем. Перед погружением замороженных продуктов стряхивайте лед. Во время бурного кипения уровень масла повышается, поэтому следите, чтобы оно не выплеснулось через край.

Чтобы продукты из теста или в кляре не прилипали к корзине, рекомендуется вначале опустить корзину в масло, а потом аккуратно погрузить в масло продукты. Пока продукты погружаются на дно корзины, влага с их поверхности успеет испариться, и образуется тонкая корочка, которая будет препятствовать прилипанию.

При погружении продуктов температура масла падает, и требуется некоторое время, чтобы нагреватель подогрел масло до первоначальной температуры. Чем больше продуктов и чем больше их влажность, тем сильнее охладится масло. Чтобы температура масла не падала резко, рекомендуется закладывать меньшее количество продуктов, либо закладывать продукты постепенно небольшими порциями.



Не заполняйте корзину продуктами более чем на 2/3 ее емкости. Во время жарки перемешивайте продукты, чтобы они не слипались друг с другом и прожаривались равномерно.

Корзина позволяет удобно погружать и вынимать продукты из чаши. Продукты в корзине подвешены в объеме масла и не касаются стенок и дна чаши. Вы можете готовить и без корзины, однако, это будет менее удобно, и в этом случае продукты надо периодически помешивать и следить, чтобы они не прилипли ко дну или стенкам чаши. Без корзины можно, к примеру, жарить пирожки, котлеты, пончики, куриные крылышки и крупные куски продуктов, которые не помещаются в корзину, но помещаются в чашу фритюрницы без корзины.

Не подвергайте прибор резким перепадам температуры, это может привести к отслоению покрытия чаши. Старайтесь не касаться стенок и дна чаши металлическими вилками или лопатками, это может повредить поверхность чаши.

Для готовки выставьте правильную температуру. Если температура будет ниже, то продукт начинает тушиться, а не обжариваться. Также учитывайте, что погружение продуктов в масло влияет на его температуру. Влажных или мокрых продуктов кладите меньше, т.к. вода при испарении существенно понижает температуру масла.

Для приготовления картофеля фри рекомендуемое соотношение картофеля и масла составляет 1:4. То есть на 1 л масла кладите не более 250 г картофеля. Если положить картофеля больше, то сразу после закладки масло чрезмерно остынет, и картофель будет готовиться неправильно.

Рекомендуется солить и приправлять продукты после обжарки во фритюре.

После приготовления выложите блюдо на бумажное полотенце, которое впитает лишнее масло. Полотенце должно быть плотными, чтобы еда не прилипла.

Сравнительная таблица определения температуры и продолжительности готовки различных продуктов представлена ниже.

Тип продукта	Температура масла, °C	Продолжительность жарки, мин
Картофель «Фри» (замороженный)	190	8–10
Картофель «Фри»	175–180	5–8
Куриные крылышки	170–190	8–10
Рыба	160–180	5–10
Куриные ножки	170–190	5–10
Наггетсы	190	4–5
Креветки	170	3–5
Луковые кольца	180–190	2–4
Грибы	160–170	4–6

Примечание. Данные, приведенные в таблице, являются условными, так как продукты различаются по консистенции, размеру и свежести. Количество загружаемых продуктов также влияет на время готовки.

Рецепты

Сыр в кляре

Сыр твердый любой или сырные палочки — 250 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 3 ст. л.

Панировочные сухари — 3 ст. л.

Пармезан — 40 г

Приготовление:

Снимите обертку с сырных палочек или нарежьте сыр брусочками. Взбейте в миске яйца. В отдельную миску насыпьте панировочные сухари, смешайте их с тертым пармезаном. В третью миску насыпьте муку. Каждую палочку обваляйте в муке, затем опустите во взбитые яйца, после чего хорошенько обваляйте в смеси сухарей и пармезана. Повторите все то же самое второй раз. Выкладывайте палочки на противень, застеленный пекарской бумагой. Поставьте противень в холодильник на полчаса. Нагрейте фритюрницу, обжаривайте сырные палочки до румяной корочки. Готовые палочки выкладывайте на бумажное полотенце, которое впитает лишнее масло.

Сосиски в тесте

Мука — 380 г

Сахар — 130 г

Овсяная мука — 50 г

Соль — 10 г

Разрыхлитель — 6 г

Яйца — 3 шт.

Молоко — 290 г

Сосиски — 8 шт.

Приготовление:

Просейте оба вида муки в большую емкость, затем добавьте к мучной смеси сахар, соль и разрыхлитель. Все тщательно перемешайте.

В отдельную миску разбейте яйца, хорошо их взбейте погружным блендером до однородной консистенции. Это важный этап — яйца должны быть очень хорошо взбиты, что обеспечит в итоге превосходный результат.

После этого в яйца влейте молоко и снова хорошо взбейте все вместе.

Теперь объедините обе смеси: сухую и влажную. Тщательно взбейте их до однородной консистенции.

Сосиски очистите, в каждую вставьте деревянную палочку или шпажку.



Разогрейте фритюрницу до 190 °С.

Погружайте сосиски в тесто, затем отправляйте их в кипящее масло примерно на 4 минуты, пока не зарумянится тесто.

Готовые сосиски в тесте выкладывайте на широкое блюдо, застеленное бумажными полотенцами, чтобы впиталось лишнее масло.

Кушать такие сосиски нужно горячими, а подавать к столу — с любимыми соусами. Также не помешает свежая зелень и свежие овощи, которые можно нарезать кусочками.

Сосиски в картофельном тесте

Сосиски — 4 шт.

Картошка средних размеров — 6 шт.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 4 ст. л.

Соль — по вкусу

Приправа для картофеля — по вкусу

Приготовление:

Картошку сварите и разомните в пюре, остудите. Добавьте яйца и муку, размешайте. Из полученной массы сделайте небольшие лепешки и заверните в них сосиски, края залепите. Обжарьте, затем выложите на салфетки, чтоб стекло лишнее масло.

Шарики из картошки во фритюре

Картошка — 1 кг

Яйцо — 1 шт.

Сливочное масло — 50 г

Специи сухие — по вкусу

Соль — по вкусу

Мука — 50 г

Приготовление:

Приготовьте картофельное пюре. Добавьте в пюре масло, яйцо, специи, соль. Все хорошо перемешайте. Сформируйте из пюре шарики. Запанируйте шарики в муке. Обжарьте во фритюрнице до золотистой корочки. Выложите готовые шарики на некоторое время на салфетку. Подавайте как гарнир к мясу, рыбе, птице или как самостоятельное блюдо с соусом, салатом.

Луковые кольца в панировке

Лук репчатый — 200 г
Молоко — 40 мл
Табаско — 15 мл
Перец черный молотый — 5 г
Соль — по вкусу
Перец красный молотый — 10 г
Пшеничная мука — 40 г
Панировочные сухари — 150 г

Приготовление:

Лук очистите, нарежьте на кольца (не слишком тонко, иначе во время приготовления они будут ломаться). Аккуратно разделите каждое колечко.

Молоко влейте в глубокую посуду, выложите в него луковые кольца, добавьте соус Табаско (так как он острый, не добавляйте сразу много, лучше отмерить точное количество соуса и регулировать по вкусу).

Поперчите и посолите содержимое емкости, дайте луку помариноваться минут 10 (следите, чтобы лук был полностью покрыт маринадом).

В одной емкости смешайте муку и красный перец, в другую насыпьте панировочные сухари. Каждое колечко лука панируйте в муке, затем возвращайте в маринад, окуная, и снова панируйте со всех сторон, только уже в сухарях.

Обжарьте луковые кольца в хорошо разогретом растительном масле с обеих сторон.

Сырные шарики

Сыр Эмменталь — 250 г
Вода — 3 ст.
Яйцо — 1 шт.
Масло сливочное — 50 г
Мука — 3 ст.
Сухари панировочные — 0,5 ст.
Кубик бульонный — 2 шт.

Приготовление:

Положите в кастрюлю масло, бульонные кубики, залейте водой, подождите, пока закипит. Потом снимите с плиты, засыпьте мукой, помешайте и замесите тесто. Охладите его. Сыр нарежьте не очень крупными кубиками. Кусочки теста раскатайте достаточно тонко, кладите на них кусочки сыра и формируйте шарики или палочки. После того как сделаете все шарики, на несколько часов (лучше на ночь) поместите их в морозилку, чтобы они заморозились. Как только шарики заморозятся, взбейте яйцо, обмакивайте в него шарики, а потом обваливайте в панировке (в нее можно добавить немного специй). Обжарьте шарики во фритюрнице. Не передержите шарики в масле, т.к. сыр может вытекать из теста.



Приправа из петрушки

Петрушка — 1 пучок

Соль — щепотка

Приготовление:

Для приготовления во фритюре понадобится чистая, свежая трава петрушки. Промойте и обсушите петрушку, а затем мелко нарежьте. Готовьте петрушку во фритюре несколько минут до такой степени, чтобы подсохли листья. Только следите за тем, чтобы они не подгорели. Затем посолите петрушку и посыпайте ею другие приготовленные блюда, например, пирожки.

Грибы в кляре

Шампиньоны — 1 кг

Для кляра:

Яйцо — 1 шт.

Пшеничная мука — 100 г

Соль — по вкусу

Растительное масло — 1 ст. л.

Молоко — 150 мл

Приготовление:

Шляпки шампиньонов отделите от ножек и промойте в воде с лимоном, после чего обсушите. Для кляра смешайте один желток с мукой, добавьте соль и ложку растительного масла, залейте все это молоком и влейте отдельно взбитый белок. Все перемешайте и кляр готов. Теперь грибы полейте кляром и отправьте во фритюрницу на 8–10 минут. При этом температура должна быть около 170 °С.

«Пьяная» рыба

Рыба любая — 0,4 кг

Для кляра:

Яйцо — 1 шт.

Пшеничная мука — 150 г

Соль — по вкусу

Растительное масло — 1 ст. л.

Пиво — 150 мл

Приготовление:

Рыбу разделите на порции и приправьте. Затем приготовьте пивной кляр. Для этого смешайте яйцо и муку, добавьте соль, ложку растительного масла и 150 мл пива. Обмакивайте рыбу и отправляйте ее во фритюрницу, нагретую до 160 °С. На приготовление рыбы уйдет 5–7 минут.

Изысканные фрикадельки

Фарш — 0,5 кг
Яйцо — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Соль — по вкусу
Сахар — по вкусу
Соевый соус — 1 ст. л.
Сухари панировочные — 0,5 ст.
Для кляра:
Пшеничная мука — 100 г
Молоко — 150 мл
Соль — по вкусу
Растительное масло — 1 ст. л.
Взбитые белки

Приготовление:

Сделайте фрикадельки привычным способом, чтобы их диаметр был примерно равен 2 см. Обваляйте получившиеся шарики в муке. После этого искупайте их в яичном кляре, который сделайте из смеси муки, молока, соли и растительного масла, с влитыми в конце взбитыми белками. Уже после кляра фрикадельки отправьте в панировочные сухари, а затем во фритюрницу на 5 минут. Нагреть масло следует до 180 °С.

Курица с бренди

Куриные грудки — 2 шт.
Для кляра:
Пшеничная мука — 2 ст. л.
Молоко — 2 ст. л.
Яйца — 2 шт.
Бренди — 20 г

Приготовление:

Отварите куриные грудки до готовности. После этого приступайте к приготовлению кляра. Для него понадобятся следующие ингредиенты: по две столовые ложки молока и муки, два яйца и несколько грамм бренди. Поместите в смесь курицу, приправьте и смешайте. Ложкой разделите мясо на куски размером с орехи и укладывайте во фритюрницу. Блюдо готовится при температуре 170 °С около пяти минут. Для сервировки рекомендуется посыпать блюдо петрушкой.

Банановые шарики во фритюре

Бананы — 10 шт.
Кокосовая стружка — 1 стакан (200 мл)
Мука — 3 ст.
Сахар — 1 ст.
Ванилин — 0,5 ч. л.



Приготовление:

Бананы разотрите с сахаром до получения однородной массы. Добавьте в массу муку, кокосовую стружку, ванилин, все хорошо перемешайте. Во фритюрницу вылейте масло, нагрейте. Сформируйте небольшие шарики, величиной с грецкий орех. Жарьте шарики в масле до появления золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце для удаления лишнего масла.

Хворост

Яйца — 2 шт.

Сахар — 0,5 ст.

Молоко — 1,5 ст.

Соль — 0,5 ч. л.

Масло растительное — 1,5 ст. л.

Пшеничная мука — 3 ст.

Сахарная пудра — посыпать сверху

Приготовление:

В миску разбейте яйца, добавьте сахар, молоко, масло и соль. Взбейте до появления пузырьков. Добавьте муку и замесите тесто. Если тесто получается жидким, добавьте еще муки. Должно получиться крутое тесто. Раскатайте тесто тонким слоем в 2–3 мм. Вырежьте из пласта теста всевозможные геометрические фигурки. В каждой фигурке сделайте надрез посередине. В надрез просуньте краешек теста, чтобы получился завиток. Так же поступите и с противоположным краем. В разогретое масло опустите изделия. Они мгновенно увеличатся в размерах и станут золотистыми. Готовый хворост выньте, дайте стечь маслу. Посыпьте хворост сахарной пудрой и подайте к столу.

Сладкий хворост

Молоко — 0,5 ст.

Сливки — 1 ст. л.

Желтки яиц — 3 шт.

Пшеничная мука — 350 г

Соль — по вкусу

Сахар — по вкусу

Водка — 2 ст. л.

Сахарная пудра — посыпать сверху

Приготовление:

Молоко смешайте с большой ложкой сливок, добавьте желтки от трех яиц, муку, соль, сахар и две столовые ложки водки. Замесите из всего этого тесто и тонко-тонко его раскатайте. Получившийся пласт разрежьте на полоски по 10 см. Прорезав их вдоль, перевивайте хворост и отправьте его жариться (при 170 °С.) на три минуты. После того как он будет готов, обсушите, посыпьте сахарной пудрой и подайте к столу.

Пончики

Вода или молоко — 300 мл
Яйца — 2 шт.
Дрожжи сухие — 5 г
Мука — 515 г
Соль — 5 г
Сахар — 85 г
Масло сливочное — 65 г
Сахарная пудра — посыпать сверху

Приготовление:

Слегка подогрейте 150 мл молока (или воды), смешайте дрожжи с маленьким количеством сахара и муки и затем добавьте к молоку. Накройте миску чистой кухонной салфеткой и поместите в теплое место. Как только смесь прибавит в объеме в 2 раза, залейте в нее остальное молоко (или воду), с предварительно добавленными в него яйцом, сахаром и солью. Перемешайте и всыпьте оставшуюся муку. Замесите тесто и в конце добавьте в него растаявшее сливочное масло. Поставьте в теплое место, не забудьте обмять 1–2 раза.

Сформируйте из теста шарики, сплюсните их немного и сделайте в каждом дырку с помощью рюмки. Жарьте во фритюрнице до золотистой корочки. Готовое блюдо посыпьте сахарной пудрой.

Яблоки в кляре

Яблоки — 4–5 шт. среднего размера
Мука — 60 г
Масло сливочное — 25 г
Сахар — 25 г
Яйцо — 1 шт.
Сметана — 3 ст. л.
Соль — щепотка
Водка, коньяк или ром — 4 ст. л.
Цедра 1 лимона

Приготовление:

Растопите сливочное масло, добавьте в него соль, сахар и лимонную цедру. Хорошо перемешайте, остудите, после этого вбейте яйцо и снова перемешайте. Добавьте в смесь сметану, муку и водку, помешайте. Консистенция теста должна быть жидкой, как на блины.

Почистите яблоки от сердцевины и нарежьте дольками. Обмакивайте их в приготовленный кляр и отправляйте во фритюрницу. Готовое блюдо посыпьте сахарной пудрой.



Вишня, обжаренная во фритюре

Вишня — 0,5 кг ягод крупных сортов

Яйца — 2 шт.

Сахарная пудра — посыпать сверху

Приготовление:

Ягоды освободите от косточек и насадите на шпажки. Затем ягоды смочите в яичном клее и готовьте во фритюре около 5 минут при средней температуре (170 °С). Перед подачей посыпьте блюдо сахарной пудрой и подайте горячим.

Если ягоды замороженные, то сначала обваливайте ягоды в яйце, а потом в муке.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой отключите прибор от сети и дождитесь, пока прибор и масло полностью остынут.


Протирайте блок управления влажной, а затем сухой мягкой тканью. Аккуратно мойте нагревательный элемент теплой водой с использованием мягкой губки и средства для мытья посуды, избегая попадания воды в блок управления.

Вымойте все части прибора, кроме блока управления с нагревательным элементом, в теплой воде, используя средство для мытья посуды и мягкую губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства и жесткие губки.

После мытья тщательно высушите все части прибора.

Если к стенкам корзины прилипли продукты, ее можно помыть специальной щеткой для мытья посуды. В случае сильного прилипания продуктов к корзине, прокипятите ее в воде, а после этого сполосните корзину под струей воды.

По мере необходимости очищайте фильтр. Для этого снимите его с крышки. Очистите фильтр влажной, а затем сухой тканью и тщательно высушите. Затем установите фильтр обратно.

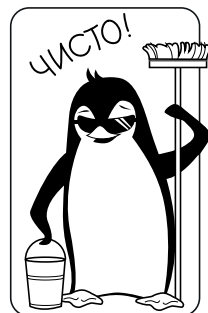

Уход и хранение

Перед длительным хранением очистите устройство, как описано в разделе «Чистка и обслуживание». Уберите фритюрницу в пакет или коробку для защиты от пыли. Храните фритюрницу в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на фритюрницу.

Устранение неполадок

Фритюрница не включается, индикатор работы не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева	Для восстановления работоспособности нужно механически сбросить термостат. Для этого отключите прибор от сети питания и дождитесь, когда фритюрница полностью остынет. Затем возьмите тонкий предмет, например, канцелярскую скрепку и нажмите на кнопку «Reset» на блоке управления
Защитный переключатель не сработал. Блок управления не установлен на корпус или установлен неправильно	Установите блок управления на корпус прибора так, чтобы выступы на блоке управления вошли в пазы на корпусе фритюрницы, а нагревательный элемент оказался в чаше
Не установлен таймер	Чтобы начался нагрев фритюрницы, необходимо установить таймер

Неприятный запах масла

Возможная причина	Решение
Масло во фритюрнице долго не менялось	Меняйте масло после 10–15 использований
Масло не подходит для фритюрницы	Используйте рафинированные и дезодорированные растительные масла или масла, специально предназначенные для готовки во фритюре

Масло пенится и переливается через край

Возможная причина	Решение
Количество масла превышает максимальный допустимый уровень	Не заливайте масло выше максимальной отметки
В корзине слишком много продуктов	Кладите в корзину меньше продуктов. Не заполняйте корзину больше чем на 2/3 ее емкости



Продукты без хрустящей корочки

Возможная причина	Решение
Температура масла слишком низкая	Погружайте продукты в уже раскалившееся масло

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 2000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость чаши: 5,8 л
5. Рабочая емкость чаши:
 - максимум: 3 л
 - минимум: 2,5 л
6. Емкость корзины: 2,5 л
7. Рабочая температура: 130–190 °C
8. Таймер: до 30 мин
9. Длина шнура: 0,9 м
10. Размер устройства с разложенной ручкой: 328 × 439 × 230 мм
11. Размер упаковки: 366 × 352 × 256 мм
12. Вес нетто: 2,8 кг
13. Вес брутто: 3,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение фритюрницы и покрытия чаши вследствие чистки абразивными моющими средствами и жесткими или металлическими предметами не является гарантийным случаем.

Не включайте фритюрницу без масла. Включение фритюрницы без масла может привести к повреждению прибора. Это является негарантийным случаем.

Резкий перепад температуры может привести к отслоению покрытия чаши. Это является негарантийным случаем. Повреждение покрытия чаши устройства вследствие использования металлических вилок, лопаток и прочих кухонных приборов из металла не является гарантийным случаем.

Выход фритюрницы из строя при попадании жидкости, порошков и посторонних предметов в блок управления, на органы управления или шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.



5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу фритюрницы, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте фритюрницу, подключенную к сети, без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Шнур фритюрницы не должен висеть над горячей поверхностью. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению, иначе вы можете задеть шнур и перевернуть фритюрницу.
15. Отключайте фритюрницу от сети перед установкой или снятием деталей.
16. Устанавливайте прибор вдали от источников тепла.
17. Не двигайте фритюрницу во время работы и пока она не остыла, неосторожные движения могут привести к ожогам.
18. Следите, чтобы уровень масла во фритюрнице не превышал максимальный и не опускался ниже минимального значения. Несоблюдение этого условия может привести к разливу горячего масла в первом случае и повреждению прибора — во втором.
19. Устанавливайте фритюрницу на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от края стола и других предметов. Сверху должно быть достаточно свободного пространства, так как во время готовки из-под крышки фритюрницы выходит много пара.
20. Не включайте прибор без масла, это приведет к его повреждению!
21. Помните, что во время работы прибора его корпус, масло и пар становятся очень горячими!
22. Горячий пар выходит через отверстия в крышке и из чаши при открытии крышки, поэтому крышку необходимо брать только за ручку и с использованием кухонных рукавиц, чтобы не получить ожог. Открывайте крышку осторожно, на ней

- скапливается конденсат, который при попадании в масло приводит к разбрызгиванию горячего масла. Следите, чтобы при переносе крышки капли конденсата не попадали вам на руки.
23. Не наклоняйтесь над работающей фритюрницей и не держите над ней руки, это может привести к ожогам.
 24. Не допускайте, чтобы вода, порошки и посторонние предметы попадали в блок управления фритюрницы, а также на шнур питания и органы управления.
 25. Не допускайте, чтобы образующийся во время готовки конденсат стекал по корпусу прибора. Протирайте прибор тканью; помните, что корпус прибора горячий.
 26. Используйте для накладывания продуктов и их перемешивания кулинарные щипцы на длинной ручке из термостойкого материала и держите их в кухонных перчатках, чтобы не получить ожог.
 27. Сливайте масло из фритюрницы только после его остывания.
 28. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
 29. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
 30. По окончании работы с прибором всегда переводите регуляторы температуры и таймера в положение «ВЫКЛ».

IM-2





ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

