


**Моё
увлечение –
уборка
помещений!**

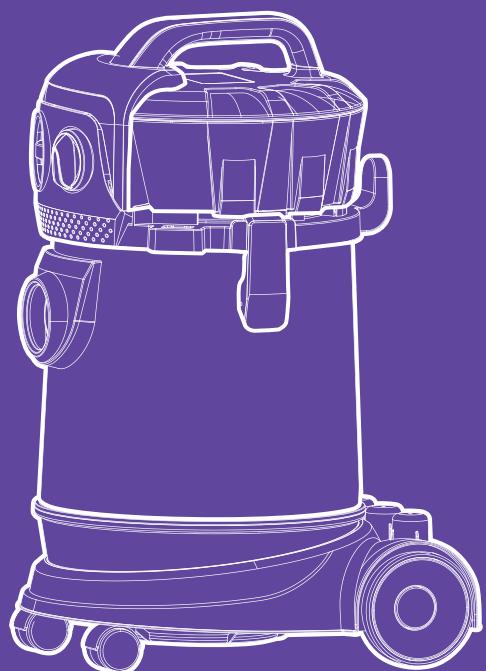

**Пылесос
КТ-5194**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство пылесоса	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14

Общие сведения

Пылесос КТ-5194 имеет современную многоуровневую систему фильтрации, что помогает провести качественную уборку. Благодаря комплекту насадок пылесос удобно использовать как при генеральной уборке, так и при локальной. Устройство способно собирать пыль, средний строительный мусор, а также пролитую на пол воду, и подойдет для уборки бытовых помещений различной площади.

Большой пылесборник емкостью 15 литров выполнен из прозрачного пластика, поэтому вы поймете, когда его следует очистить. Пылесборник с блоком фильтров легко очищаются и моются, что значительно облегчает уход за устройством.

Если присоединить шланг к выходному отверстию, то пылесос начнет работать на выдув. Им можно продуть вентиляционную решетку или сетку от комаров на окне, прочистить компьютер, сдуть строительную пыль при ремонте или опавшие листья.

У пылесоса простое управление поворотом регулятора. Благодаря длинному шнтуру питания можно убирать помещения большой площади.

Устройство оснащено колесами для легкого перемещения во время уборки и ручкой для переноски. Специальные держатели на корпусе и удлинительной трубке позволяют компактно и удобно хранить все аксессуары. Также на корпусе есть держатель для смотки шнура.

Щетка для пола и аксессуары

В комплекте к пылесосу идут несколько насадок для разных случаев уборки. Щетка для пола имеет педаль для быстрого переключения между чисткой ковровых и гладких напольных покрытий. Это очень удобно, так как отпадает необходимость прерывать уборку, чтобы сменить насадку.

Узкая насадка позволит добраться до самых труднодоступных и узких мест. Круглая ворсовая щетка способствует лучшей очистке и не царапает поверхность. Щетка для сбора воды позволяет засасывать воду. Щетка для мебели справится с удалением волос, ниток и шерсти животных с мягкой мебели.

Многоуровневая фильтрация

Пылесос оснащен современной многоуровневой системой фильтрации, которая обеспечивает хорошую очистку, при этом сила всасывания не зависит от наполненности пылесборника.

Циклонный фильтр отсеивает наиболее тяжелые или объемные загрязнения, попавшие в пылесборник. Принцип работы циклонного фильтра состоит в закрученном воздушном потоке, при котором мусор в нижней части пылесборника двигается по кругу и не блокирует фильтр тонкой очистки и поролоновый фильтр. Ведь если мусор, попавший в пылесборник, прилипнет к фильтрам, то общий поток воздуха значительно снизится.


Фильтр тонкой очистки и поролоновый фильтр останавливают мельчайшие частички пыли от их попадания в мотор пылесоса и обратно в воздух.

Комплектация

1. Пылесос — 1 шт.
 - Корпус с 4 колесами и установленным блоком фильтров — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
2. Шланг — 1 шт.
3. Удлинительная трубка — 1 шт.
4. Удлинительная трубка с держателем узкой насадки — 1 шт.
5. Щетка для пола — 1 шт.
6. Щетка для сбора воды — 1 шт.
7. Узкая насадка — 1 шт.
8. Круглая ворсовая щетка — 1 шт.
9. Щетка для мебели — 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
11. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство пылесоса

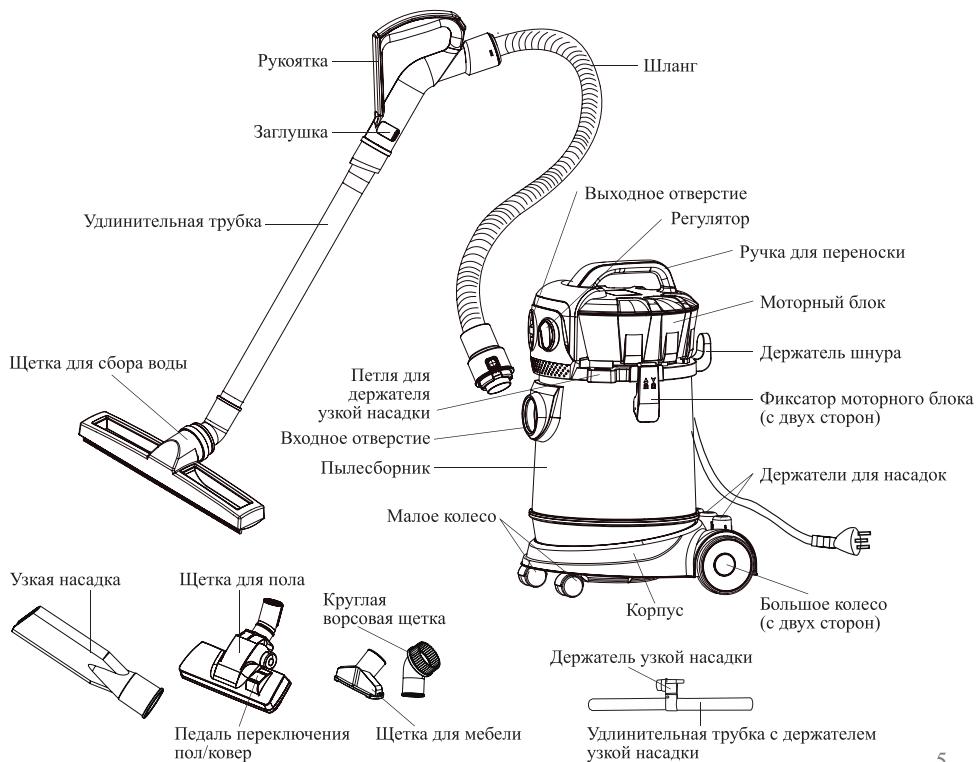



Регулятор включает и выключает работу пылесоса. Поверните регулятор в положение «Вкл» для включения устройства и в положение «Выкл» для выключения.

Если подсоединить **шланг к входному отверстию**, устройство будет всасывать воздух. Если подсоединить шланг к **выходному отверстию**, устройство будет работать на выдув. Благодаря функции выдува можно продуть вентиляционную решетку или сетку от комаров на окне, прочистить компьютер, сдуть строительную пыль при ремонте или опавшие листья.

Силу всасывания можно регулировать с помощью **заглушки** на рукоятке шланга пылесоса. При открытой заглушке сила всасывания будет меньше, а при закрытой — больше. Рекомендуется закрывать заглушку при уборке ковровых покрытий.

Удлинительная трубка и удлинительная трубка с держателем узкой насадки подсоединяются к шлангу для увеличения его длины.

Щетка для пола служит для уборки напольных покрытий: линолеума, плитки, ковров и ковровых покрытий и т.д. Щетка для пола имеет **педаль переключения пол/ковер**. При переводе педали в положение «ковер» в передней части щетки выдвигается ворс для лучшего скольжения щетки по ковровым покрытиям.

С помощью **щетки для мебели** можно с легкостью убрать пыль, грязь или шерсть домашних животных с мягкой мебели.

Узкая насадка позволит добраться до самых труднодоступных и узких мест. С ее помощью легко вычистить щели, углы, плинтусы, радиаторы батарей и другие узкие места.

Круглая ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых покрытий, ковриков в салоне автомобиля, для чистки обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность. Нижняя часть круглой ворсовой щетки поворачивается, чтобы облегчить уборку в труднодоступных местах.

Щетка для сбора воды предназначена для уборки разлитой на полу воды и других жидкостей. Не используйте пылесос для уборки токсичных и агрессивных жидкостей.

На **держатели для насадок** на корпусе пылесоса можно закрепить удлинительные трубки, круглую ворсовую щетку, щетку для пола или для сбора воды. Узкая насадка крепится на держатель узкой насадки на одной из удлинительных трубок. Удлинительную трубку вместе с узкой насадкой можно закрепить за **петлю для держателя узкой насадки** на корпусе пылесоса.

Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

Достаньте устройство и все аксессуары и удалите все упаковочные материалы. Прогрейте пылесос и аксессуары сухой мягкой тканью.

Подготовьте поверхность к работе с пылесосом. Уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Сборка блока фильтров

1. Циклонный фильтр состоит из трех частей. Подсоедините нижнюю часть циклонного фильтра к средней его части так, чтобы выступы на средней части попали в пазы на нижней части, и поверните нижнюю часть в сторону закрытого замка до упора.

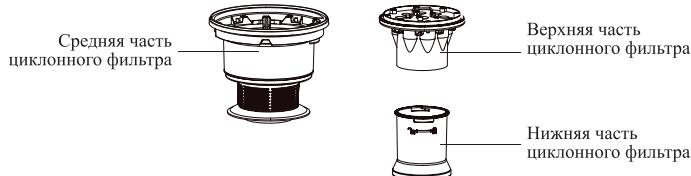

2. Вставьте верхнюю часть циклонного фильтра в среднюю часть циклонного фильтра до упора.
3. Сверху установите фильтр тонкой очистки плоской стороной вниз.




4. В фильтр тонкой очистки установите поролоновый фильтр.
- Примечание.** Блок фильтров может быть собран и установлен в пылесборник с завода.




Сборка пылесоса


1. Установите блок фильтров в пылесборник так, чтобы выступы на пылесборнике попали в пазы на средней части циклонного фильтра, и слегка надавите на блок фильтров для фиксации.
2. Расположите моторный блок пылесоса так, чтобы регулятор и выходное отверстие оказались со стороны входного отверстия на пылесборнике, и наденьте моторный блок на пылесборник до упора. Зашелкните фиксаторы моторного блока с обеих сторон пылесборника.

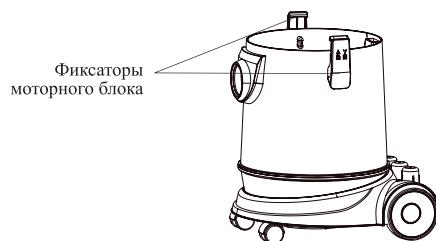


3. Вставьте шланг во входное отверстие до щелчка. Также вы можете вставить шланг в выходное отверстие, чтобы пылесос работал на выдув. Чтобы отсоединить шланг, зажмите фиксаторы шланга и потяните его в сторону от устройства.

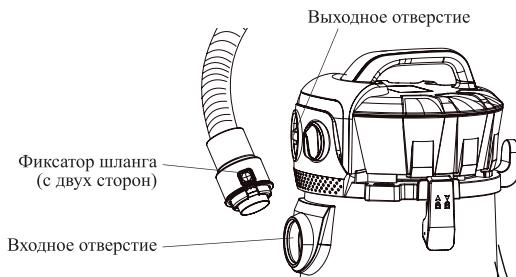


4. К рукоятке шланга подсоедините удлинительную трубку до упора широкой стороной вверх и слегка поверните ее для фиксации. Чтобы отсоединить удлинительную трубку, поверните ее и потяните в сторону от шланга.

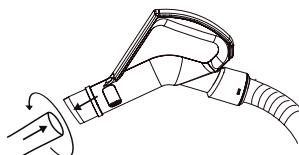

5. К одной удлинительной трубке подсоедините вторую до упора и слегка поверните для фиксации. Не имеет значения, в каком порядке устанавливать удлинительные трубы. Чтобы отсоединить удлинительную трубку, поверните ее и потяните в сторону.



6. К удлинительной трубке подсоедините щетку для пола, щетку для сбора воды, щетку для мебели, круглую ворсовую щетку или узкую насадку до упора. Чтобы отсоединить щетку или насадку, поверните ее и потяните в сторону от удлинительной трубы. Также вы можете использовать пылесос без удлинительных трубок, присоединив щетку или насадку к рукоятке шланга, как описано выше.

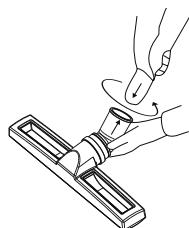

Использование

Уборка

1. Убедитесь, что блок фильтров собран правильно и установлен в пылесборник. При необходимости соберите блок фильтров, как описано в главе «Сборка блока фильтров».

Внимание! Никогда не включайте пылесос без установленных фильтров.

2. Соберите пылесос, как описано в разделе «Сборка пылесоса». Шланг подсоедините к входному отверстию. При необходимости установите одну из насадок или щеток.

3. Подключите устройство к сети электропитания.

4. Переведите регулятор в положение «Вкл», чтобы включить устройство.

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом острые, горячие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел, а также очень мелкий строительный мусор, такой как бетонная пыль.

5. Вы можете регулировать силу всасывания с помощью заглушки на рукоятке шланга. Чтобы снизить силу всасывания, откройте заглушку. Для повышения силы всасывания закройте заглушку.

Примечание. При уборке ковровых покрытий следует закрыть заглушку, чтобы обеспечить большую силу всасывания. Также нажмите на педаль переключения пол/ковер на щетке для пола, чтобы в передней части щетки выдвинулся ворс. При очистке поверхностей, которые не требуют большой силы всасывания, следует открыть заглушку частично или полностью.

6. По окончании работы переведите регулятор в положение «Выкл» и отключите устройство от сети питания.

7. Очистите блок фильтров и пылесборник, как указано в разделе «Чистка и обслуживание». Если вы использовали пылесос для сбора воды, не допускайте застаивания воды в пылесборнике во избежание появления неприятного запаха или порчи фильтров.

Выдув воздуха

1. Перед включением работы пылесоса на выдув убедитесь, что пылесборник очищен от мусора, или очистите его как указано в разделе «Чистка и обслуживание». Не используйте функцию выдува, если в пылесборнике остался мусор, чтобы не вынуть его обратно вместе с воздухом.

2. Соберите пылесос, как описано в разделе «Сборка пылесоса». Шланг подедините к выходному отверстию.

3. Подключите устройство к сети электропитания.

4. Переведите регулятор в положение «Вкл», чтобы включить устройство.

5. Вы можете регулировать поток воздуха с помощью заглушки на рукоятке шланга. Чтобы снизить поток воздуха, откройте заглушку. Для увеличения потока воздуха закройте заглушку.

6. По окончании работы переведите регулятор в положение «Выкл» и отключите устройство от сети питания.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки пылесоса обязательно отключите его от сети. Протирайте устройство сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания воды внутрь моторного блока, на регулятор и на шнур питания. Не погружайте корпус и моторный блок пылесоса в воду или под струю воды.

Очищайте блок фильтров и пылесборник после каждого использования пылесоса для уборки жидкости. Не допускайте застаивания жидкости в пылесборнике во избежание появления неприятного запаха и порчи фильтров.

Проверяйте все всасывающие отверстия на предмет засорения и прочищайте их по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми всасывающими отверстиями.

Насадки протирайте сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Также насадки можно промыть теплой водой и тщательно просушить.

Очистка пылесборника и блока фильтров

1. Снимите моторный блок, открыв фиксаторы моторного блока с обеих сторон пылесборника и потянув его вверх.
2. Аккуратно выньте блок фильтров из пылесборника. Все действия лучше проводить над мусорным ведром или пакетом.
3. Аккуратно переверните корпус с пылесборником над мусорным ведром или пакетом и вытрясите мусор.
4. Протрите пылесборник сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
5. Из блока фильтров достаньте поролоновый фильтр, фильтр тонкой очистки и верхнюю часть циклонного фильтра. Нижнюю часть циклонного фильтра поверните в сторону открытого замка и потяните в сторону от средней части циклонного фильтра.
6. При сильном загрязнении промойте фильтр тонкой очистки, поролоновый фильтр, верхнюю и нижнюю части циклонного фильтра теплой водой без использования моющих средств или щеток. Не трите фильтры, поскольку они могут повредиться от механических воздействий.

Примечание. Фильтр тонкой очистки и поролоновый фильтр не следует мыть в воде после каждой очистки. Достаточно механически вытрясти из них пыль и мусор.

7. Среднюю часть циклонного фильтра протрите сначала влажной, затем сухой мягкой тканью.


Внимание! Не погружайте среднюю часть циклонного фильтра в воду или под струю воды.

8. После промывания фильтров дайте им высохнуть естественным путем. Не используйте для сушки фен.
9. После того, как фильтры полностью высохнут, соберите блок фильтров, как описано в разделе «Сборка блока фильтров». Соберите пылесос, как описано в разделе «Сборка пылесоса».

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед хранением очистите его, как описано в разделе «Чистка и обслуживание».

Закрепите насадки или удлинительные трубы на держателях для насадок на корпусе устройства. Узкую насадку закрепите на держателе на одной из удлинительных трубок. Удлинительную трубку с держателем вместе с узкой насадкой можно закрепить за петлю на корпусе пылесоса, справа от регулятора.

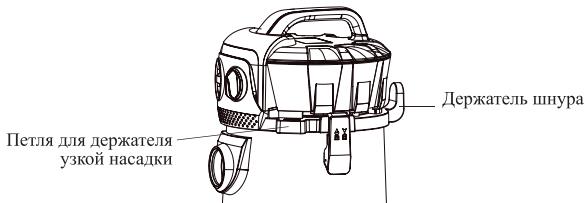

Шнур сматывайте на держатель шнура.

При длительном хранении разберите пылесос и уберите его и все насадки в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
Регулятор находится в положении «Выкл»	Переведите регулятор в положение «Вкл»

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтр тонкой очистки и поролоновый фильтр и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в них. Очистите или замените фильтры
Всасывающие отверстия заблокированы	Очистите всасывающие отверстия в пылесосе и насадках
Открыта заглушка на рукоятке шланга	Закройте заглушку на рукоятке шланга



Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающие отверстия заблокированы	Очистите всасывающие отверстия в пылесосе и насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Блок фильтров установлен неправильно	Установите блок фильтров, как описано в разделе «Сборка пылесоса»

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Пахнет содержимое пылесборника	Очистите пылесборник и блок фильтров. Тщательно просушите
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Очистите фильтры и пылесборник. Тщательно просушите
В пылесос установлены влажные фильтры	Вытащите и просушите фильтры. При необходимости замените фильтры на новые

Устройство выдувает воздух

Возможная причина	Решение
Шланг подсоединен к выходному отверстию	Подсоедините шланг к входному отверстию, чтобы пылесос работал на всасывание

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость пылесборника: 15 л
5. Уровень шума: ≤90 дБ
6. Длина шнура: 5 м
7. Размер устройства: 304 × 348 × 539 мм
8. Размер упаковки: 385 × 340 × 660 мм
9. Вес нетто: 7,6 кг
10. Вес брутто: 8,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Или Машинэри энд Илектрик Ко., Лтд. №111 Линсю Роуд, Лосин Стрит, Цзяшань Каунти, Цзясин Сити, Чжэцзян Провинс 314100, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в разделе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать



матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормальное явление и не подлежит замене по гарантии.

Выход устройства из строя вследствие попадания воды, порошков или других посторонних предметов внутрь моторного блока, на регулятор и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пылесос, взяввшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте пылесос за ручку на корпусе. Не тяните пылесос за шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током, не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на шнур питания и в органы управления.
17. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел, а также очень мелкий строительный мусор, такой как бетонная пыль. Не используйте пылесос для уборки агрессивных и токсичных жидкостей.
19. Не используйте пылесос без установленных фильтров. Не засасывайте воду без установленной щетки для сбора воды.
20. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнурков, которые может засосать пылесос.
21. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
22. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить блок фильтров.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87