


# marta

## ВЕСЫ-ЛОЖКА ДЛЯ КУХНИ MT-SC3634

### Руководство по эксплуатации Пайдалану бойынша нұсқаулық

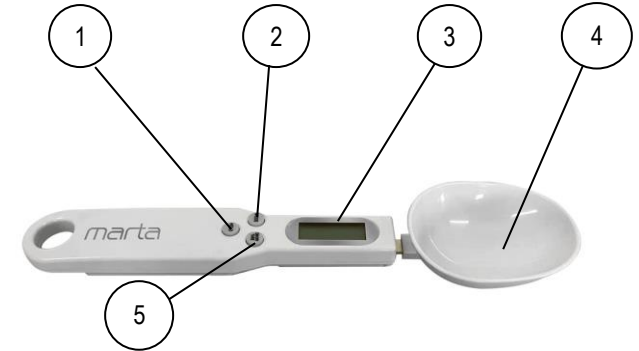

#### RUS Описание

1. Кнопка блокировки «Hold»
2. Кнопка переключения единицы измерения «Mode»
3. Дисплей
4. Чаша для взвешивания
5. Кнопка включения/выключения/тара

#### KAZ Комплектация

1. «Hold» құлыптау түймесі
2. «Mode» өлшем бірлігін ауыстыру түймесі
3. Дисплей
4. Таразыға арналған ыдыс
5. Қосу/өшіру/тазалау түймесі

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Весы-ложка для кухни предназначены для взвешивания продуктов в домашних условиях. Прибор предназначен для использования только в бытовых целях согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Использование не рекомендованных дополнительных принадлежностей может быть опасным или привести к повреждению прибора.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями (в том числе детьми), не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.
- Во время хранения следите за тем, чтобы на весах-ложке не было никаких предметов. Не смазывайте внутренние механизмы весов-ложки. Храните весы-ложку в сухом месте.
- Резко не нагружайте и не ударяйте весы-ложку. Защищайте весы-ложку от попадания солнечных лучей, высоких температур, влажности и пыли.

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы и этикетки. Протрите поверхность с помощью влажной ткани и моющего средства.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

**НАЧАЛО РАБОТЫ:** Откройте крышку отсека для батареек и установите 2 батарейки типа AAA, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека для батареек.

**ВЗВЕШИВАНИЕ:** Включите весы-ложку, нажав кнопку ON/OFF. После включения прибора на дисплее отобразится 0.0 г, после чего можно начинать взвешивание. Для изменения единицы измерения г/унция/мл/карат (g/oz/ml/ct) нажмите на кнопку «MODE». Наберите необходимый объем продукта на весы-ложку, на дисплее отобразится его вес. Когда дисплей начнет мигать, нажмите кнопку "HOLD" для блокировки и фиксации на дисплее показаний. Нажмите кнопку "TARE", чтобы сбросить вес на «0», затем можете продолжать взвешивание.

**ИНДИКАТОРЫ:** Если батарея разряжена, на дисплее отобразится значок низкого заряда батарейки.

**РАБОТА БАТАРЕЙКИ:** Используйте всегда только рекомендованный тип батарейки. Перед использованием прибора убедитесь, что отсек батареи плотно закрыт. Новые батареи вставляйте, соблюдая полярность. Выньте батарейку из весов-ложки, если они не используются долгое время.

### ЧИСТКА И УХОД

Используйте слегка влажную ткань для чистки весов-ложки. Не погружайте весы-ложку в воду. Не используйте для чистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости. В случае попадания жира, острого соуса, уксуса, фруктового сока или другого агрессивного вещества на поверхность весов-ложки немедленно очистите их.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед тем, как убрать прибор выполните все требования раздела ЧИСТКА И УХОД.
- Условия хранения: хранить при плюсовой температуре и влажности воздуха не более 80%. Срок хранения – не ограничен.
- При транспортировке обеспечить сохранность упаковки.

**РЕАЛИЗАЦИЯ:** Осуществляется согласно общим правилам реализации товаров и оказания услуг и Законом «О защите прав потребителей».

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:** Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений	Точность измерений	Вес нетто / брутто	Размеры коробки ( Д x Ш x В)
0,5 – 500 г	0,1г	46/91 г	84x23x249 мм



**ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФИЛЬТРЫ, КЕРАМИЧЕСКИЕ И АНТИПРИГАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ, РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ, И Т. Д.)**

Дату изготовления прибора можно найти на серийном номере, расположенном на идентификационном стикере на коробке изделия и/или на стикере на самом изделии. Серийный номер состоит из 13 знаков, 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й обозначают год изготовления прибора. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверьте в момент получения товара.

Срок службы изделия, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 2 (два) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий, срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок.

**Актуальная информация о сервисных центрах размещена на сайте <http://multimarta.com/>**

Поставщик-дистрибьютор: ООО «Валерия», РФ, 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, территория ПР Спутник, улица Центральная, строение 58А, помещение 419А, тел/факс 8(812) 325-2334

### **Изготовитель:**

Cosmos Far View International Limited  
Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China  
Космос Фар Вью Интернешнл Лимитед  
Оф. 701, 16 апарт., лейн 165, Рэйнбоу Норс Стрит, Нинбо, Китай  
Сделано в Китае

### **Импортер/ Уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО "Бриз", Россия, 194156, г. Санкт-Петербург,  
Большой Сампсониевский пр-кт, дом 93, литер А,  
помещение 7-Н, офис 5, тел/факс 8(812)325-23-48

## КАЗ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҮСҚАУЛЫҚ

### ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Таразы-ас үйге арналған қасық үйде өнімдерді өлшеуге арналған. Құрылғы осы пайдалану нұсқаулығына сәйкес тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға арналған. Құрылғы Өнеркәсіптік қолдануға арналмаған
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулық туындаған жағдайда жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
- Ұсынылмаған қосымша керек-жарақтарды пайдалану қауіпті болуы мүмкін немесе құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
- Аспап осы аспаппен жұмыс істеу тәжірибесі жоқ физикалық және психикалық шектеулері бар адамдарға (соның ішінде балаларға) пайдалануға арналмаған. Мұндай жағдайларда пайдаланушыға оның қауіпсіздігіне жауапты адам алдын-ала нұсқау беруі керек.
- Сақтау кезінде таразыда-қасықта ешқандай заттар жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Таразы-қасықтың ішкі механизмдерін майламаңыз. Таразыны-қасықты құрғақ жерде сақтаңыз.
- Таразыны шамадан тыс жүктемеңіз-қасық. Таразы-қасықты күрт жүктемеңіз немесе ұрмаңыз. Таразыны-қасықты күн сәулесінен, жоғары температурадан, ылғалдылықтан және шаңнан қорғаңыз.

### ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

- Таразыны тазалау үшін аздап ылғал матаны пайдаланыңыз. Таразыны суға батырмаңыз. Тазалау үшін абразивті құралдар, органикалық еріткіштер мен агрессивтік сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Май, ащы тұздық, сірке суы, жеміс шырыны немесе басқа агрессивті зат таразының бетіне тиген жағдайда оны бірден тазалаңыз.

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Ең үлкен салмағы	өлшеу диапазоны	Нетто / брутто салмағы	Қорап өлшемдері (Ұ x Е x Б)
0,5 – 500 г	0,1г	46/91 г	84x23x249 мм

### **Өндіруші зауыт:**

COSMOS FAR VIEW INTERNATIONAL LIMITED  
Room 701, 16 apt, lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China  
Қытайда жасалған

**КЕПІЛДІК ШЫҒЫН МАТЕРИАЛДАРЫНА (СҮЗГІЛЕР, КЕРАМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КҮЮГЕ ҚАРСЫ ЖАБЫНДЫЛАР, РЕЗИНА НЫҒЫЗДАУЫШТАР МЕН БАСҚАЛАР) ТАРАЛМАЙДЫ.**

Аспап жасалу күнін бұйым қорабындағы сәйкестендіру стикерінде және/немесе бұйымның өзіндегі стикерде табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады, 4-ші және 5-ші белгі аспаптың жасалу айын, 6-шы және 7-ші белгі жылын білдіреді. Өндіруші аспаптың дизайны мен техникалық сипаттамаларын алдын ала ескетпей өзгерту құқығын өзінде қалдырады.