

INGCO

Пылесос



VC14301



ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО:

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полное руководство по эксплуатации. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование какому-либо другому лицу, передайте ему также эти инструкции по эксплуатации.

Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, которые возникают из-за несоблюдения этих инструкций и информации по технике безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- **ВАЖНО:** Прочтите инструкцию по эксплуатации перед сборкой и первым использованием прибора.
- Убедитесь, что напряжение сети совпадает с напряжением сети, указанным на заводской табличке.
- Подключайте прибор только к правильно установленной ударопрочной розетке напряжением 230В ~ 50Гц.
- Вынимайте вилку из розетки в следующих случаях: Когда прибор не используется, перед его открытием и перед всеми работами по очистке и техническому обслуживанию.
- Никогда не чистите прибор растворителями.
- Никогда не вынимайте вилку из розетки, потянув за кабель.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Хранить вдали от детей.
- Следите за тем, чтобы кабель питания не был поврежден в результате наезда, смятия, вытягивания или тому подобного.
- Не используйте устройство, если кабель питания находится не в идеальном состоянии.
- Если необходимо заменить кабель питания, замена должна соответствовать техническим требованиям производителя.
- Никогда не пылесосьте: Горящие спички, тлеющий пепел и окурки, горючие, едкие, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, пары или жидкости.
- Данный прибор не предназначен для удаления пылесосом пыли, которая может быть вредна для здоровья.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Никогда не используйте прибор, если он поврежден.
- Допускайте обслуживание прибора только в авторизованном сервисном центре.
- Используйте прибор только для выполнения работ, для которых он предназначен.
- Соблюдайте особую осторожность при очистке ступеней.
- Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Пылесос для влажной и сухой уборки предназначен для влажной и сухой уборки с использованием соответствующего фильтра. Прибор не предназначен для удаления пылесосом горючих, взрывоопасных или вредных веществ.

Машина должна использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем неправильного использования. Пользователь/Оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.



Пожалуйста, обратите внимание, что наше оборудование не было разработано для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	VC
Модель	VC14301
Напряжение сети	220-240В ~ 50/60Гц
Потребляемая мощность	1400 Вт
Объем бака	30 л
Воздушный поток	1.8-1.9 м3/мин
Давление всасывания	16-18 кПа
Уровень шума	19-83 дБ (А)
Длина кабеля (общая)	1.8 м

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КОМПОНЕНТЫ

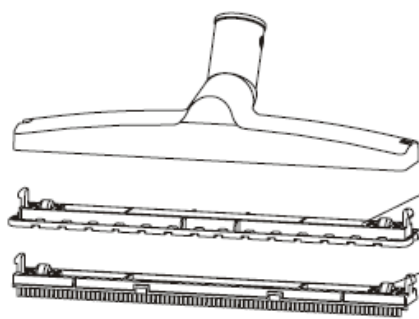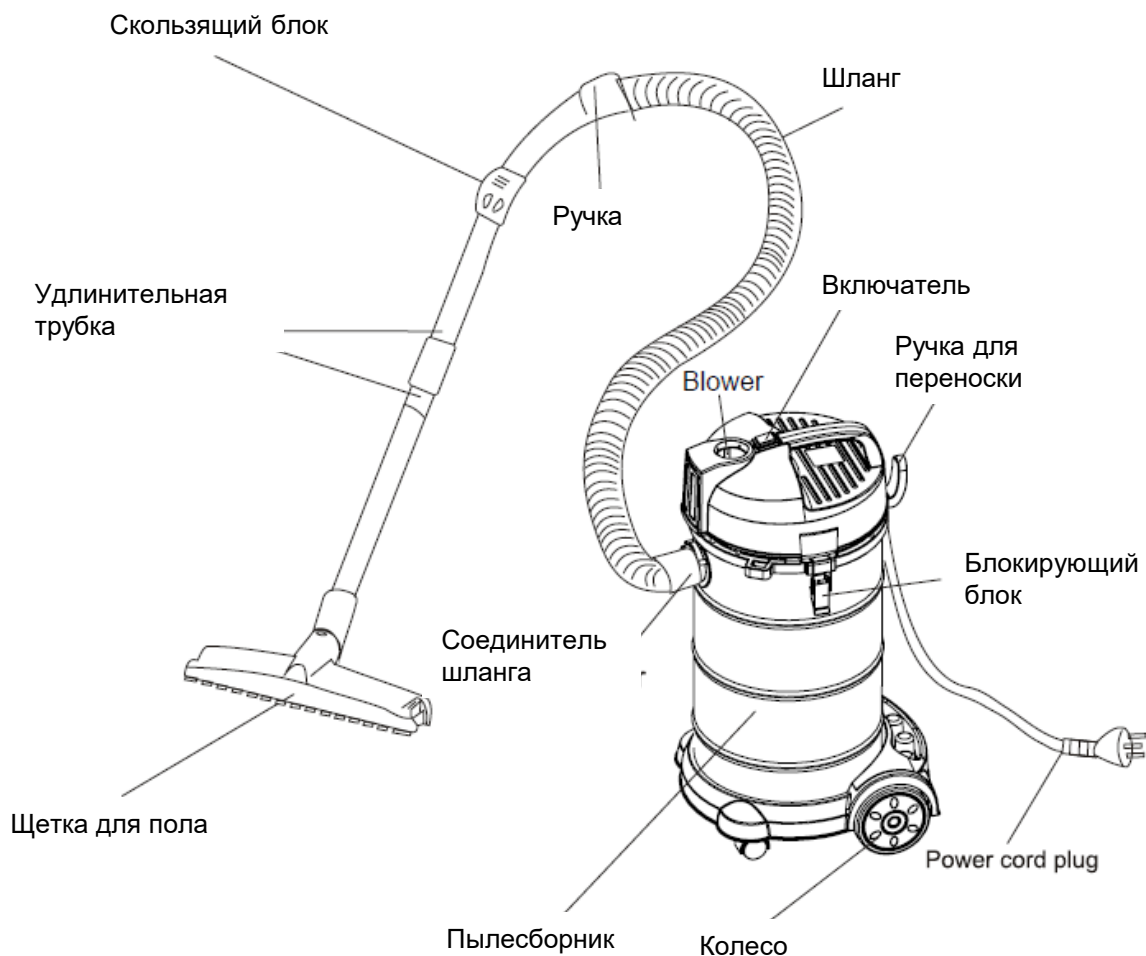

Использование ковра


Использование
пола

Использование
для сбора воды

Щетка для пола
Для ковровых покрытий,
деревянных полов и т.д.




Щелевая насадка
Четыре угла, трещины
и т.д.

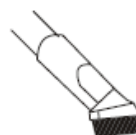

Щетка из щетины
Для дивана, книжной
полки, занавесок, мебели
и т.д.


ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1

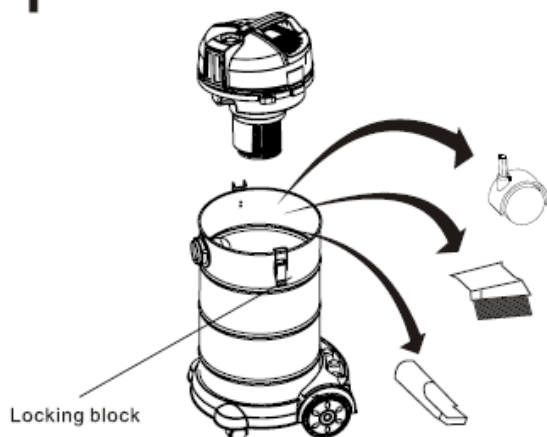


Отпустите стопорный блок, чтобы открыть корпус, выньте колеса и принадлежности.

2

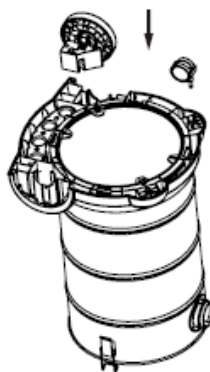

1. Установите роликовые колеса в отверстие на основании.
2. Установите большое колесо в соответствующее положение, а затем закрепите колесо винтом. (Пожалуйста, сохраняйте метку на большом колесе ("R" или "L") такой же, как и на колесной базе ("R" или "L").


3

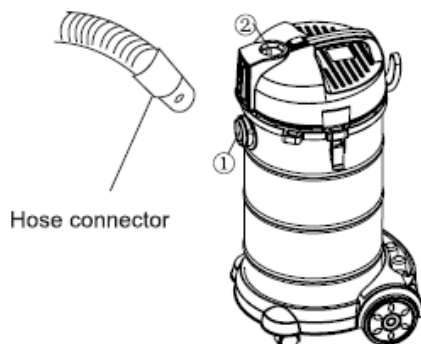

Вставьте соединитель шланга в положение (1), функция всасывания доступна
Вставьте соединитель шланга в (2) имеется функция продувки


ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1

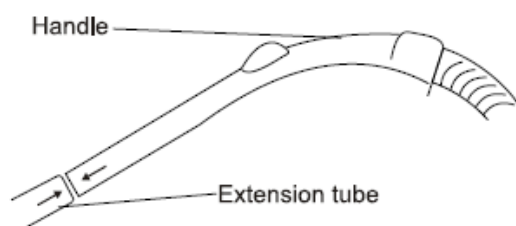


Вставьте ручку в трубку с усилием скручивания.

2

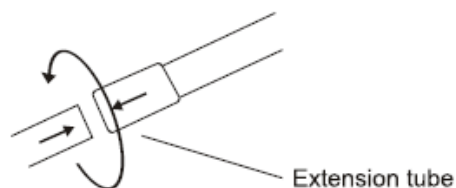


То же, что и выше.

3

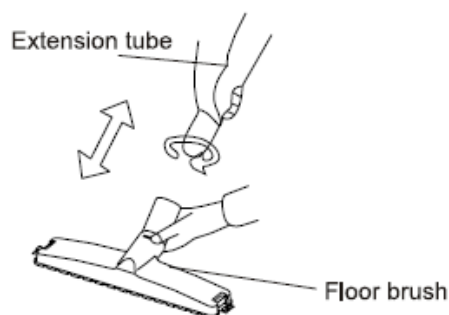

То же, что и на первом рисунке.


4

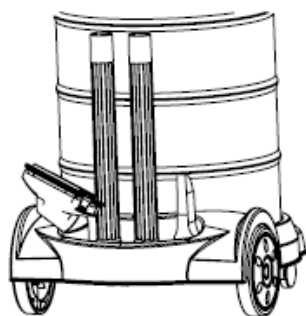

Двойное хранилище


ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1

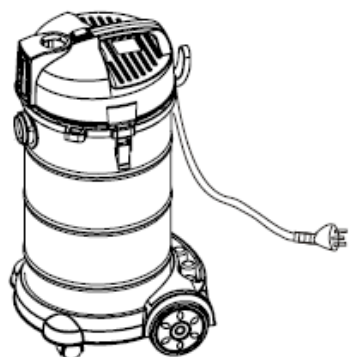

Возьмите вилку и вставьте в розетку


2

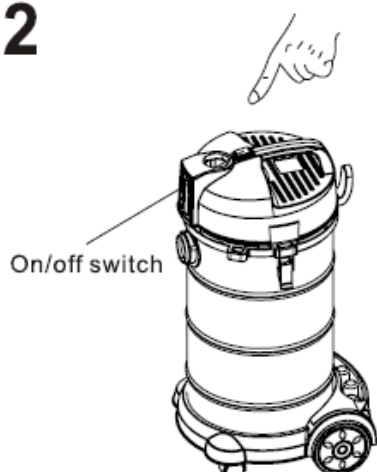

Нажмите кнопку выключателя, чтобы
включить / выключить пылесос

На всякий случай имеется водонепроницаемая крышка выключателя.
Пожалуйста, замените водонепроницаемую крышку, как только обнаружите, что
она сломана.

3

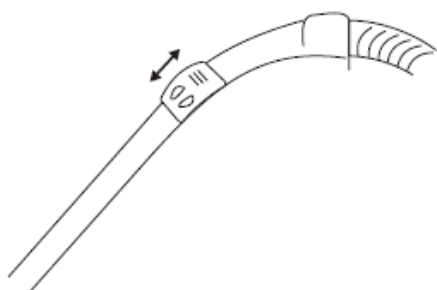


Вы можете регулировать поток
воздуха, перемещая скользящий
блок вверх и вниз.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ДЛЯ ЗАМЕНЫ МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

Если пылесборник полон, пожалуйста, опорожните его как можно скорее

1

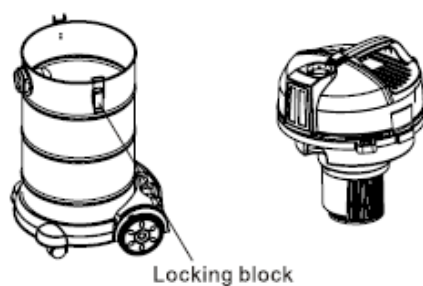


Отпустите стопорный блок, чтобы открыть корпус

2



Опустошите пылесборник

3

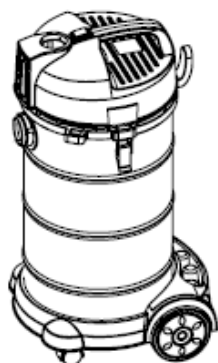

Установите на место верхний корпус и закрепите стопорный блок


ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если фильтры явно покрыты пылью или всасывание значительно снижается, пожалуйста, своевременно очищайте их, поскольку это может повысить эффективность работы и продлить срок службы пылесоса.


Никогда не используйте аппарат без фильтров.

1 Tear off the mesh

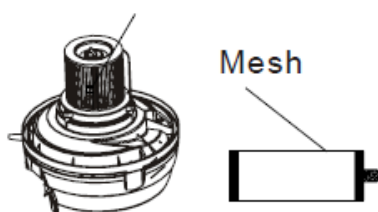


Оторвите сетку снаружи HEPA-фильтра

2

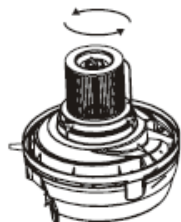


Поверните фиксирующую ручку с усилием против часовой стрелки, снимите фильтры

3

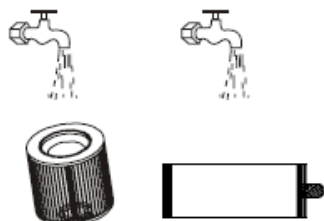


Тщательно очистите его

4

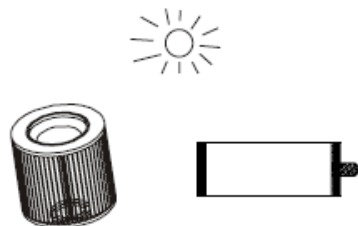

Высушить на воздухе

5

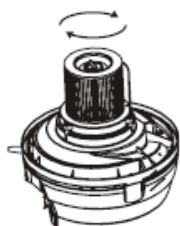

Установите фильтр на место..

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы изделия установлен в соответствии с действующим законодательством и составляет 3 года со дня продажи.

Владелец инструмента имеет право на бесплатный ремонт изделия в течении гарантийного срока по тем неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

В гарантийный ремонт принимается инструмент при обязательном наличии правильно оформленных документов: гарантийного талона установленного образца с правильно и полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя. Инструмент принимается только в чистом и собранном виде

Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: диски, ножи, сверла, буры, патроны, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы и т.п. Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная)
- замену корпуса электроинструмента

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- отсутствие, повреждение или изменение серийного номера на инструменте или гарантийном талоне, а также при их несоответствии
- использование инструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации
- выход из строя вследствие перегрузки (одновременный выход из строя обмоток якоря и статора или обеих обмоток статора – выявляется только при диагностике в сервисном центре)
- механические повреждения электроинструмента
- возникновение недостатков из-за действий третьих лиц, непреодолимой силы, стихийных бедствий, неблагоприятных атмосферных воздействий и/или внешних воздействий агрессивных сред и высоких температур
- естественный износ инструмента: полная или частичная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина, отработанная смазка в редукторе (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции)

- порча инструмента из-за скачков напряжения в электросети
- повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки (см. главу «Указание по технике безопасности»)
- после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений и смазки электроинструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей
- поломок, связанных с недостатком ухода за электроинструментом
- частично или полностью разобранный электроинструмент.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка и замена смазки) в гарантийный период является платной услугой.

Владелец электроинструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики электроинструмента в сервисном центре.

Гарантийный талон № _____

Наименование инструмента и модель _____

Серийный № _____

Год выпуска _____ 202 _____

Дата продажи _____ (____) _____ 202 _____

Наименование торговой организации _____

Подпись продавца _____

Внимание! Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий к внешнему виду и качеству и комплектации товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись владельца _____

Штамп торговой организации

Изготовитель: **INGCO TOOLS CO., LIMITED**


Изготовитель: **ИНГКО ТУЛС КО., ЛИМИТЕД**

Адрес: **№ 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China**

Адрес: **ул. Сонбэй 45, Промышленный парк Сучжоу, Китай**

Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____
Дата приемки _____	Дата приемки _____	Дата приемки _____
Сервисный центр _____	Сервисный центр _____	Сервисный центр _____
Дата выдачи _____	Дата выдачи _____	Дата выдачи _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____	Подпись клиента _____

ingco

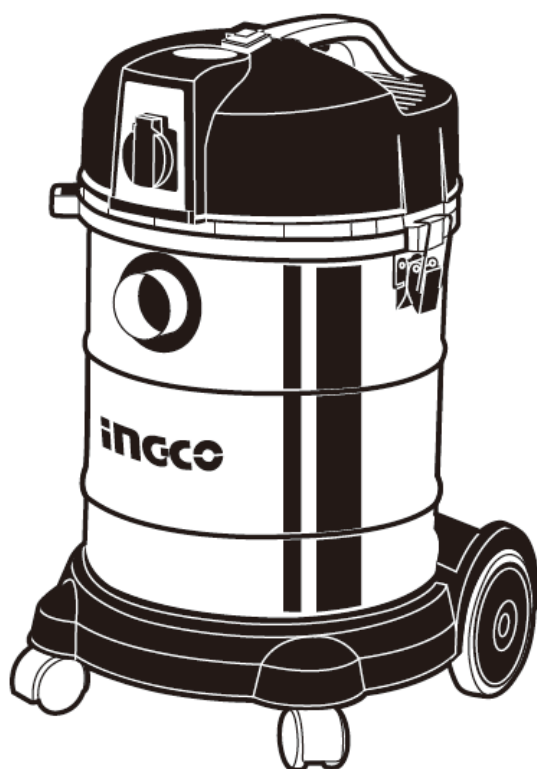

www.ingco.com **INGCO TOOLS CO., LIMITED**
Сделано в Китае **ИНГКО ТУЛС КО., ЛИМИТЕД**
1218.V11

VC14301