

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

HOMESTAR

Инструкция по эксплуатации

МИКСЕР
HS-2004

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR.

Меры безопасности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Пользуйтесь прибором только, когда он полностью собран.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Выключите прибор и отсоедините его от питания перед сменой насадок или приближения к частям, которые движутся при использовании.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Никогда не подносите прибор к волосам.
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может

привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.

- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку миксера в случае его неправильного использования.


Важная информация

1. Никогда не опускайте руки в чашу, где взбиваются/смешиваются ингредиенты, в процессе работы миксера. Не дотрагивайтесь до движущихся частей руками.
2. Никогда не касайтесь венчиков для взбивания/насадок для замешивания теста, если прибор подключен к сети.
3. Для взбивания/смешивания используйте только пищевые ингредиенты и не помещайте никакие иные предметы в чашу.
4. Смешивайте горячие ингредиенты в небольших количествах, во избежание их разбрызгивания. Температура горячих ингредиентов не должна быть выше 60 °С.
5. Всегда отключайте прибор при совершении любых действий с движущимися механизмами миксера.
6. Не пользуйтесь прибором непрерывно более 2-х минут. После непрерывного использования в течение 2-х минут, выключите прибор и дайте ему остыть в течение 1 минуты во избежание перегрева.

Комплектация прибора:

1. Миксер
2. Сменные венчики для взбивания (2 шт)
3. Сменные насадки для замешивания теста (2 шт)

Описание прибора

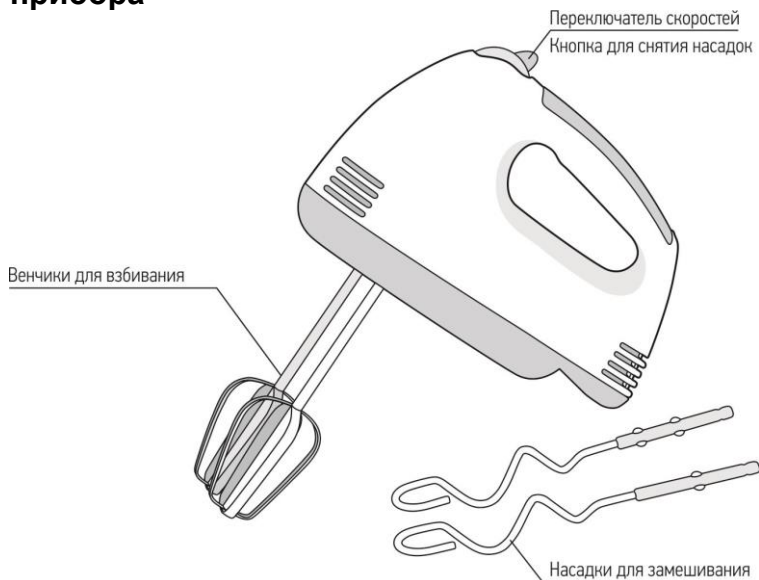

Перед первым использованием

Перед первым использованием прибора, или после длительного хранения вымойте венчики для взбивания и насадки для замешивания теста теплой мыльной водой и тщательно просушите. Корпус прибора протрите влажной салфеткой, затем вытрите насухо.

Работа

- Установка венчиков для взбивания /насадок для замешивания теста. Слегка проворачивая, вставьте венчики/насадки для замешивания теста в гнезда, расположенные в нижней части миксера, до полной фиксации.
- Убедитесь, что переключатель скоростей находится в положении (0).
- Подключите прибор к электросети.
- Установите переключатель скоростей на необходимую скорость. Имеется 7(семь) скоростей.
- Взбивайте/замешивайте пока не получите нужную консистенцию.
- По окончании работы, установите переключатель скоростей в положение (0). Подождите, пока венчики для взбивания /насадки для замешивания теста полностью остановятся, отключите прибор от сети. Нажмите на переключатель скоростей для снятия насадок и снимите насадки.

Использование скоростей

Скорость	Описание	Рекомендуемая для использования насадка
1, 2	Хорошая начальная скорость для объемных и сухих продуктов. Это самая лучшая скорость для начала смешивания жидких ингредиентов и салатной заправки.	Венчик для взбивания
3, 4	Для жидкостей, подлив и соусов.	Венчик для взбивания / Насадка для замешивания теста
5, 6, 7	Для взбивания сливок, яиц, теста и т.д.	Венчик для взбивания

Время работы миксера на каждой скорости – не более 1 минуты. После чего выключите прибор и дайте ему остыть минимум 2 минуты.

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
- Вымойте венчики для взбивания /насадки для замешивания теста горячей мыльной водой и высушите их. Венчики для взбивания /насадки для замешивания теста можно мыть в посудомоечной машине.
- Корпус миксера протрите влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Следите, чтобы вода не попадала внутрь. Не погружайте миксер в воду.
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

- Мощность 100 Вт.
- Напряжение 220-240 В.
- Частота 50-60 Гц.

Гарантийный срок – 6 месяцев. Срок службы – 2 года.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Назначение прибора: электрический миксер предназначен для взбивания/смешивания продуктов, работает от сети переменного тока.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских домах;
- клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак».

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт". Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Изготовитель: JIANGMEN YISHEN ELECTRIC CO., LTD / Цзянмэнь Ишэнь Электрик Ко., Лтд. Адрес: NO.1, GULINSHAN, BEIHUAN ROAD, ZIMIAN VELLAGE, DURUAN TOWN, JIANGMEN, CHINA / №1 Гулиньшань, Бэйхуань Роуд, Цзымянь Виллэдж, Дужуань Таун, Цзянмэнь, Китай.

Страна-изготовитель: Китай.



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ II

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА