


Паспорт и инструкция

**Стеллаж среднегрузовой
серии СГР**

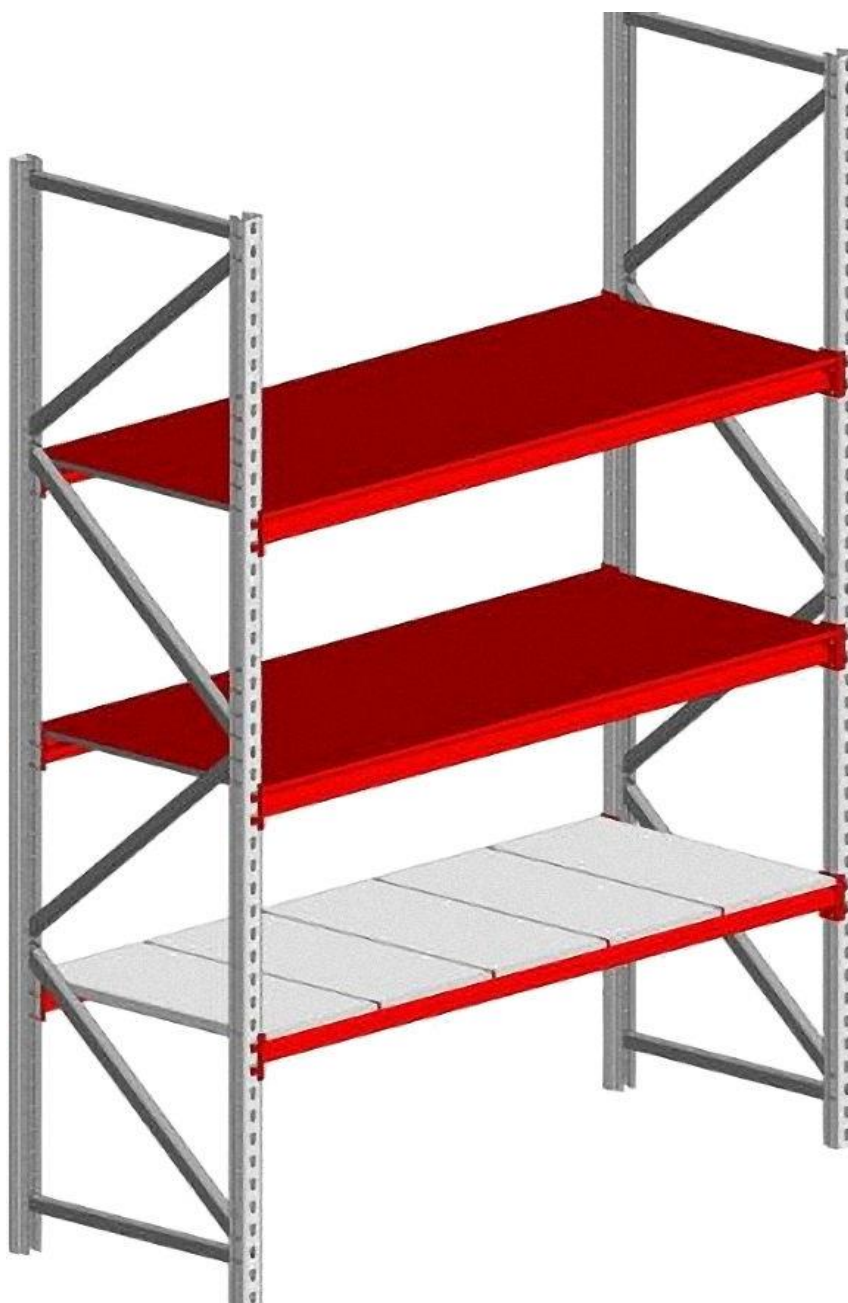

1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на металлические сборные стеллажи серии СГР с безболтовым типом крепления балки.

Руководство является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики стеллажа, а так же содержащим сведения по устройству и правилам эксплуатации изделия.

2. Назначение

Полочные стеллажи серии СГР используются для хранения штучного товара, товара в коробках, пластиковых или металлических контейнерах на полках и относится к системам складского хранения с ручной обработкой грузов.

Универсальность, простота конструкции и легкость монтажа делает их самым распространенным типом стеллажей.

Основными элементами конструкции стеллажей являются вертикальные рамы, горизонтальные балки (для установки полок) и полки. Полочный уровень стеллажа можно изменять по высоте с шагом 50мм.

3. Технические характеристики

Максимальная равномерная нагрузка на полку - до 500 кг, допустимая суммарная нагрузка на секцию 3000 кг.

Стеллаж СГР имеет несколько типоразмеров:

Высота стеллажа – 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм, 3500 мм, 4000 мм;

Длина балок – 900 мм, 1200 мм, 1500 мм, 1800 мм, 2100 мм

Глубина одной секции стеллажа – 400 мм, 500 мм, 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм, 1200 мм

Шаг перфорации стоек – 50 мм, что позволяет регулировать межполочное пространство по желанию покупателя практически на любой высоте.

Полки – наборные металлические, металлические перфорированные или фанера/ДСП


Покраска – порошковое полимерное покрытие, цвет RAL 7035 (светло-серый) или оцинкованные.

глубина рамы	400	500	600	700	800	900	1000	1200
поперечина, мм	350	450	550	650	750	850	950	1150
диагональ, мм	665,32	721,23	786,27	858,28	935,62	1017,03	1101,58	1288,67

4. Сборка стеллажа


Комплектность рам:

Высота рамы	профиль	поперечи на	Диаго наль	Подпят ник	Саморез со сверлом 5,5х16	Болт М6х35	Гайка М6 с фланцем
2000	2	2	3	2	4	10	10
2200	2	2	3	2	4	10	10
2500	2	3	3	2	4	12	12
2800	2	2	4	2	4	12	12
3000	2	3	4	2	4	14	14
3200	2	3	4	2	4	14	14
3500	2	2	5	2	4	14	14
3800	2	3	5	2	4	16	16
4000	2	2	6	2	4	16	16

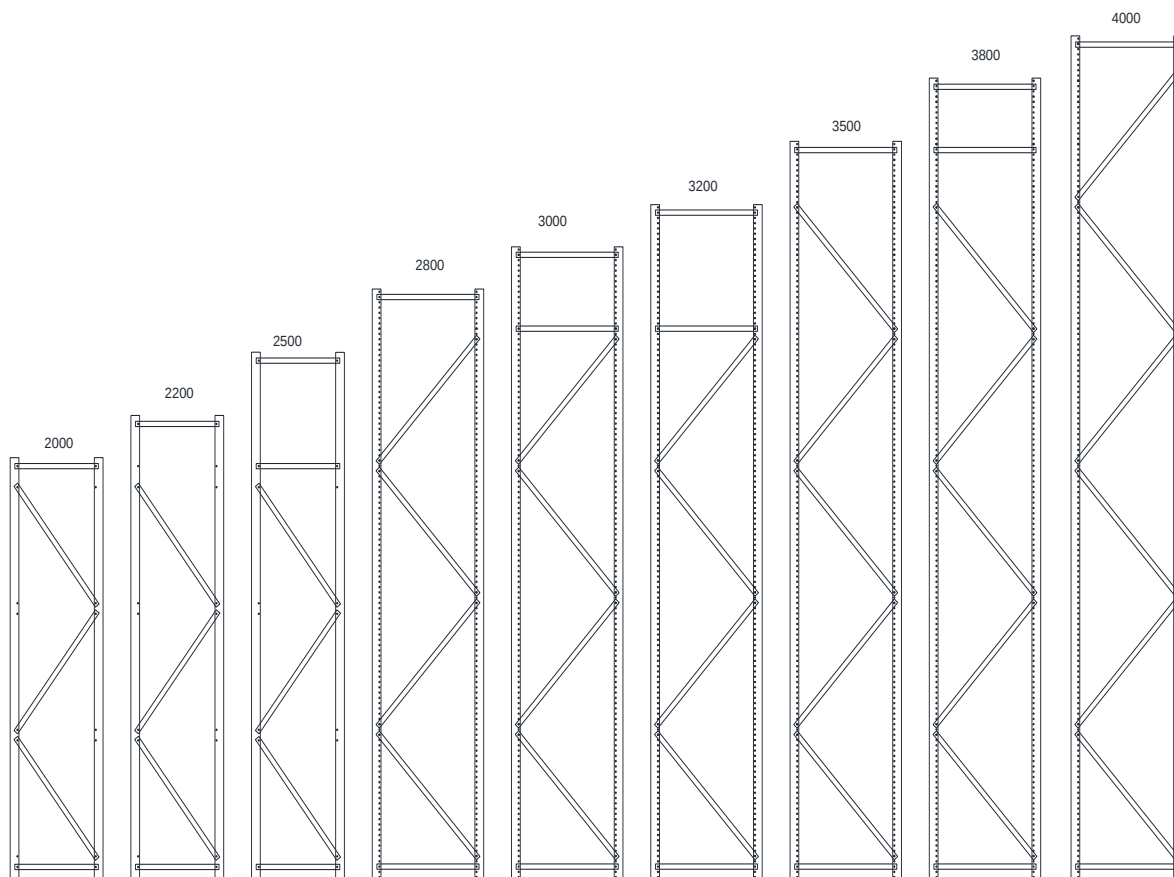

а. Собрать раму – рама собирается на ровной горизонтальной поверхности; два вертикальных профиля соединить поперечными и диагональными связями при помощи крепежа М6х35 (по комплектующей таблице, установить подпятники при помощи саморезов со сверлом 5,5х16 (по 2 шт на подпятник)).

* схема сборки рам выше 2500 мм (верхняя поперечная связь устанавливается на предпоследнюю перфорацию).

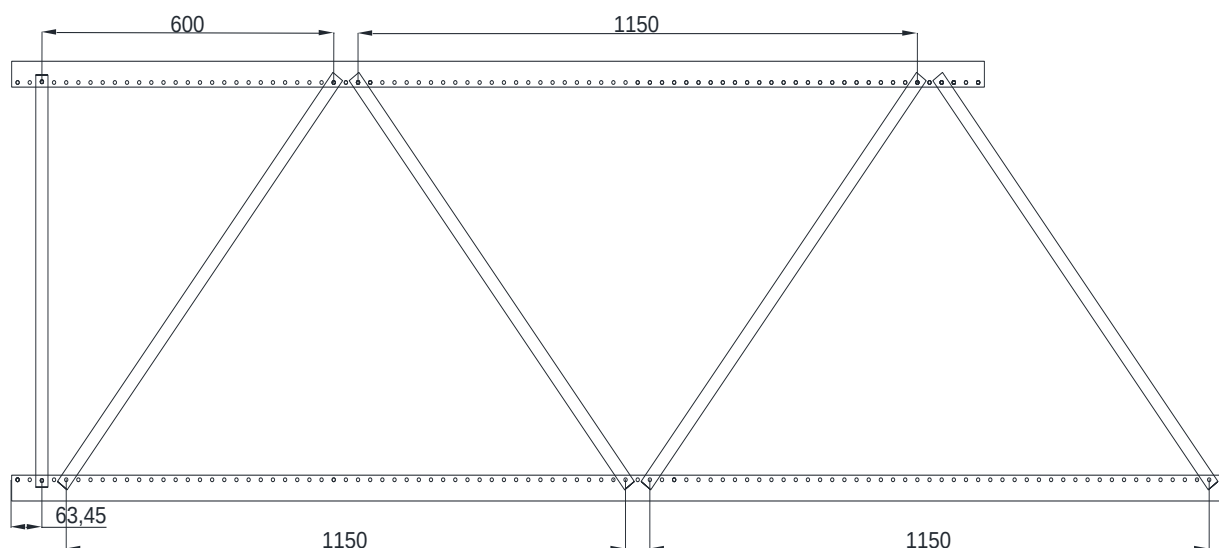

б. На две вертикальные рамы установить балки на нужных уровнях в ровной горизонтальной плоскости – грибенку зацепа балки вставить в перфорацию профиля рамы и «утопить». Установить фиксатор над верхним лепестком зацепа.



в. Установить наборные настилы на балки.



5. Правила эксплуатации

Максимальная нагрузка на один уровень хранения не должна превышать 500 кг, а на секцию стеллажа 3000 кг (при условии установки нижней полки не выше 500 мм от пола).

Загрузка стеллажа должна осуществляться снизу вверх, а товар равномерно распределяться по полке (нагрузка на стеллаж статическая).

Запрещено:

- эксплуатировать стеллаж в агрессивных средах;
- удары и толчки НЕДОПУСТИМЫ;
- использовать стеллаж в качестве стремянки, вставать на стеллаж.

Гарантия на стеллаж не сохраняется при несоблюдении правил эксплуатации, изложенных выше.



6. Комплектность

В комплект поставки одного среднегрузового стеллажа входят:

- рамы – не менее 2 шт
- балки – не менее 6 шт (каждая балка комплектуется 2 фиксаторами)
- наборные настилы – ширина настила 300 мм:
 - На балки длиной 900 мм – 3 настила
 - На балки длиной 1200 мм – 4 настила
 - На балки длиной 1500 мм – 5 настилов
 - На балки длиной 1800 мм – 6 настилов
 - На балки длиной 2100 мм – 7 настилов

В комплект поставки одной дополнительной секции среднегрузового стеллажа входят:

- рама – не менее 1 шт
- балки – не менее 6 шт (каждая балка комплектуется 2 фиксаторами)
- наборные настилы – ширина настила 300 мм:
 - На балки длиной 900 мм – 3 настила
 - На балки длиной 1200 мм – 4 настила
 - На балки длиной 1500 мм – 5 настилов
 - На балки длиной 1800 мм – 6 настилов
 - На балки длиной 2100 мм – 7 настилов

7. Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации стеллажа серии СГР составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем последовательности сборки, описанной в настоящей документации, а так же соблюдения правил эксплуатации, согласно пункту 5.



ООО «ФУРАМА»

Гарантийные условия распространяются на нагрузочные характеристики стеллажа, установленного в крытых помещениях.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения дефекта в стеллаже по вине производителя, поставщик обязуется произвести бесплатный ремонт, а при невозможности ремонта – замену дефектной детали.

ПОСТАВЩИК: ООО «ФУРАМА»

М.П.

Дата ____/____/ 20....

Заказчик: _____

С гарантийными условиями согласен:

М.П.

Дата ____/____/ 20....



ООО «ФУРАМА»



ООО «ФУРАМА»