

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

**HOME
STAR**

Инструкция по эксплуатации

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
HS-1018

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR.


Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак»
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не допускайте попадания воды на базу питания.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! Чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.
- Используйте прибор только с базой питания из комплекта.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта, иначе не сработает система автоматического отключения при закипании.
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, при открытии крышки сразу после закипания чайника.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.
- Будьте осторожны при переносе чайника наполненного кипятком.
- Прибор предназначен только для нагрева воды. Запрещается использование прибора в других целях.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции. Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание

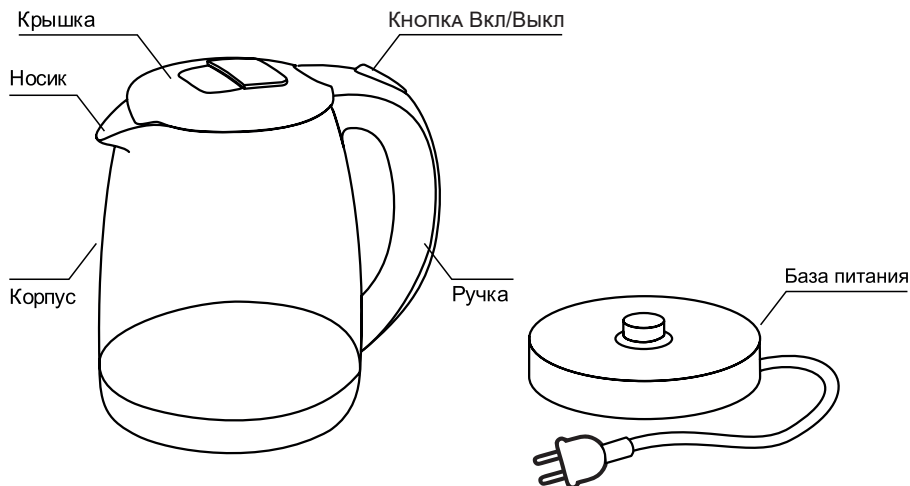

Перед первым использованием

- Распакуйте изделие.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
- Налейте в чайник воду до максимального уровня, вскипятите и слейте её. В случае если после первого кипячения остался неприятный запах, вскипятите несколько раз воду, добавив в неё лимонную кислоту или уксус (1 часть 9 % уксуса на 20 частей воды).

Работа

- Налейте в чайник воду. Вы можете наполнить его через носик или горловину, открыв крышку. Внимание! Используйте только очищенную воду.
- Следите за уровнем воды. Во избежание перегрева чайника, не рекомендуется наливать воды меньше отметки min. Не наливайте воды больше отметки max, иначе она может выплеснуться через носик при кипении.
- Установите наполненный водой чайник на базу.
- Подключите шнур питания к электросети и включите чайник, при этом загорится световой индикатор.
- При закипании воды чайник выключится автоматически.
- После кипячения дайте чайнику остыть в течение 5 минут, прежде чем повторно наполнить его водой.
- Избегайте резких перепадов температур при заполнении чайника водой. Не заполняйте горячий чайник холодной водой или холодный чайник горячей водой.
- На поверхности базы может образовываться конденсат, этот конденсат образуется при автоматическом выключении чайника, как следствие выхода пара через вентиляционные отверстия в основании чайника. Перед повторным использованием удалите конденсат с поверхности базы при помощи салфетки.

Важная информация

- Для продления срока службы чайника не оставляйте в нем воду на ночь, сливайте воду по окончании использования.
- Если Вы случайно включили пустой чайник, то при нагревании чайника сработает защита от работы без воды, чайник отключится. Дайте чайнику остыть в течение 10 минут перед тем, как снова наполнить его водой.
- Внимание! Частое включение прибора без воды может привести к выходу из строя системы защиты, поэтому перед включением чайника всегда проверяйте наличие в нем воды. Следите за тем, чтобы уровень воды в чайнике был выше отметки min.
- Внимание! Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Не мойте чайник и базу питания проточной водой. Протрите внешнюю поверхность чайника и базу сначала влажной салфеткой, а затем сухой. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.
- Регулярно очищайте прибор от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
- Помните, что использование чайника с сильным известковым налетом может привести к выходу прибора из строя.
- Нельзя мыть в посудомоечной машине

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- При необходимости шнур питания можно убрать в специальный отсек в базе питания.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В, частота 50-60 Гц, мощность: 1500 Вт, объем: 1.8 литра.

Гарантийный срок 6 месяцев.

Срок службы 2 года.

Состав (материал): стекло, пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: электрический чайник предназначен для кипячения воды от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления. HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом 10, литер Э.

Изготовитель: Lianjiang Gelaibo Electric Appliance Co., LTD / Льяньцзян Гелайбо Электрик Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: NO.121-1, Lianji North Road, Lianjiang, Zhanjiang, Guangong, China / Но.121-1, Льяньцзи Норс Род, Льяньцзян, Чжэньцзян, Гуандун, Китай.

Страна-изготовитель: Китай.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ I

Гарантийный талон № _____ HOMESTAR

Изделие	Чайник электрический
Модель	HS-1018
Серийный номер	
Срок гарантии	6 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца:	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____

Уважаемый покупатель!**Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор.**

В течение гарантийного срока, составляющего 6 месяцев с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимися следствием заводских дефектов.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печатей магазина. При покупке изделия обязательно проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение срока действия гарантии.

Условия гарантии

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с Инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации, а также, если изделие используется в промышленных или коммерческих целях, гарантия недействительна.

1. Гарантия действительна только при наличии разборчиво, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона с серийным номером, с моделью, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона, претензии к качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока производится в уполномоченных мастерских и сервисных центрах. Изделие принимается для гарантийного ремонта максимально очищенным от следов эксплуатации и без посторонних загрязнений.

2. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

а) на самом изделии отсутствуют информационные данные — оторвана шильда с названием, моделью и серийным номером, либо стерты или изменены данные на самом изделии;

б) если имеются следы постороннего вмешательства и вскрытия изделия или была попытка ремонта (ремонт) в неуполномоченном сервисном центре;

в) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы.

3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

а) механические повреждения и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, в том числе и перегрузок электродвигателя, приведших к его выходу из строя;

б) повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных принадлежностей и насадок;

в) повреждения, вызванные стихийными бедствиями;

г) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных факторов.

4. Гарантия не распространяется на расходные материалы и запасные части, пришедшие в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы – сменные фильтры, ножи, насадки, сеточки для бритв, лампы (в том числе галогеновые, кварцевые), аккумуляторы, батареи питания и т.д., а также на периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у потребителя.

5. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах можно получить в центральном сервисном центре по тел. (812) 633-00-00 или на сайте www.skarp.ru

6. По истечении гарантийного срока Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов уполномоченных сервисных центров (мастерских).

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись покупателя _____

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Абакан	Центр бытовых услуг Home Life, пр. Дружбы Народов д.29	+7 (3902) 215-330, +7 (963) 201-53-12
Архангельск	СЦ ИП Загородняя С.М. ул. Первомайская, д.22	+7 (8182) 430-961, +7 (911) 555-33-26
Астрахань	ООО ПНЦ «ВДВ», ул. Савушкина, д. 47	+7 (8512) 25-19-39, 74-17-03
Барнаул	СЦ «АТЛАНТ», ИП Савин Н.К. ул. Сен-Симона, д. 42	+7 (8512) 38-28-67, 38-35-84, 25-12-32
Братск	ООО «Айсберг-Сервис», ул. Северо-Западная, д. 54	+7 (3852) 639-402, 591-015
Великий Новгород	СЦ Ремком ИП Туров А.Л. Южная ул. д.18а, пом.112	+7 (3852) 34-20-02, +7 (3852) 75-49-50
Волгоград	ООО «Ремсервис», ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, стр. 11	+7 (3953) 455-528, +7 (904) 122-51-68
	ЗИП-Волга (ИП Загуменнов С.А.), пр. Ленина, д. 179	+7 (8162) 332-043, +7 (8162) 60-65-30
		+7 (8442) 71-42-44, +7 (927) 259-42-24,
		+7 (8442) 56-56-45, +7 (8442) 97-84-19
		+7 (937) 717-93-34, +7 (961) 074-27-87
		+7 (8172) 71-64-53
Вологда	Сервис ГИМ (ИП Манахова Л.Р.), ул. Хользунова, д. 18/3	+7 (8172) 71-59-69, +7 (8172) 71-81-29
	ИП Короткий С.А., ул. Ярославская, д. 30, с/ц «Бываловский»	8(4922)47-46-40, +7 (929) 030-88-80
	АСЦ «Домашняя техника», ИП Коновалов С.А., Пошехонское шоссе, д. 6а	+7 (952) 95-65-809, +7 (960) 132-20-94
Владимир	АСЦ ТехноАрс (ИП Ембаров Д.А.), ул. Большая Нижегородская д.23 1эт, пом. 1	+7 (8313) 28-06-66, +7 (8313) 28-14-20, +7 (906) 351-69-00
Воронеж	ИП Рукинов И.Н., ул.Колыдовская д.24 оф.100	+7 (343) 213-95-16
Дзержинск	АСЦ «Радуга» ООО, ул. Чапаева, д. 69/2	+7 (84452) 50-90-94
Екатеринбург	СЦ «БИГ», СЦ «Восток-сервис» (ИП Маренков С.В.), ул. Таганская, д.79, офис 6	+7 (3952) 620-047, +7 (3952) 677-762
Елань (Волгоградская обл.)	ИП Акимов А.С., ул. Вокзальная, д. 81	+7 (3952) 648-232, +7 (908) 661-05-38
Иркутск	ТСО «Электроникс» (ИП Чураев З.В.), ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 43	+7 (929) 432-54-25
	«Профи-сервис» ИП Мазуренко В.В., ул. 4-я Железнодорожная д. 100/3	+7 (3412) 505-773
	«AScentre» ИП Васильев А.С., ул. Киевская, д. 34А	+7 (34551) 7-05-01, +7 (34551) 7-21-31
	СЦ «Долгерь», ул. Красноярская, д. 26	+7 (49312) 59-48-85
Ижевск	ИП Широбко В.И., ул. Маяковского, д. 43, строительная база «Южная»	+7 (4217) 59-56-51, +7 (909) 887-66-59
Ишим (Тюменская обл.)	СЦ Норд (ИП Черногор А.А.), ул. Карла Маркса, д. 63	+7 (4942) 30-2109
Казань	СЦ «Элмет» ул.Васильченко, д.1 к.153, оф.242	+7 (3842) 49-26-22, +7 (960) 900-09-28
Кинешма (Ивановская область)	ООО «Ириша», ул. Фрунзе, д. 1	+7 (918) 10-20-10, +7 (961) 50-19-22
Комсомольск-на-Амуре	СЦ ООО «Замбят, Братский переулк, д. 4, корп. 2	+7 (391) 293-54-33, +7 (953) 593-40-33
Кострома	ИП Ржаницы И.А. СЦ «Центрсервис», ул. Смирнова Юрия, д. 28А, к. 3	+7 (391) 288-33-88
Кемерово	ИП Кученко В.В. ВК-Сервис, пр. Ленина, д. 21а, офис 213	+7 (3522) 604-904, +7 (3522) 634-934
Краснодар	«БАТ-Сервис» ИП Бабакон А.А., ул.Белозёрная, д.1/1	+7 (4712) 35-04-91
Красноярск	СЦ «Электроальпис» (ИП Кобзева Е.А.), ул. Спандаряна, д. 7	+7 (4712) 50-85-90
	СЦ «Алис» ИП Алексеев А.В., ул. Вавилова, д. 3, стр. 1	+7 (989) 669-48-99
Курган	ООО «Заурал Монтаж Сервис», ул. Пичугина, д. 9	+7 (8152) 40-00-83, +7 (8152) 44-47-49
Курск	ООО «Маяк», ул. Сумская, д. 37Б	+7 (986) 913-05-62
	ул. Студенческая, д. 36А	+7 (905) 372-29-27, +7 (8552) 369-379
Махачкала	АСЦ «Сайда-Сервис» (ИП Динабрайлов Р.Р.), ул. Орджоникидзе, д. 153	+7 (831) 413-82-91
Мурманск	ООО «Лидер-Сервис» ул.Книповича, д. 46	+7 (831) 423-62-29, +7 (831) 256-68-18, +7 (906) 360-10-46
Набережные Челны	ООО «КамТермоСервис», ул. Машиностроительная, д. 75, ТД Мегастрой	+7 (3843) 20-31-33, +7 (904) 967-92-92
	пр. Набережночелнинский, д. 37А, ТД Мегастрой	+7 (3843) 799-490, +7 (904) 274-87-62, +7 (913) 130-61-32
Нижний Новгород	ООО «Прок-сервис», ул. Марата, д. 51	+7 (383) 230-31-35
	ООО АССЦ«Радуга», ул. Лескова, д. 48	+7 (383) 319-65-25
Новокузнецк	ООО «Сибсервис», ул. Грдины, д. 18	+7 (3812) 59-30-03
	ООО «ДИСКУС», ул. Ленина, д. 70	+7 (3812) 57-70-92
Новосибирск	ООО «Региональный Центр Бытового Обслуживания», Северный проезд, д. 24, к. 1, комн. 26	+7 (3537) 338-443, +7 (3537) 337-443
	ООО «Техносервис», Бердское шоссе, д. 61, к. 2	+7 (8142) 595-015
	ИП Петров С.В., Космический пр., д.99/2	+7 (342) 221-40-99
Омск	АСЦ «Вес-Трейдинг(ИП Кленерт С.А.), ул.20 лет РККА, д.18	+7 (8793) 33-17-29
Орск	«Айс-сервис» ИП Бердюков В.В., ул. Батумская, д. 25	+7 (863) 300-75-94
Петрозаводск	ООО «Электрон» (ИП Малащичев А.М.), пр. Александра Невского, д. 57А	+7 (4912) 47-43-04
Пермь	СК-Сервис, ул. Деревообделочная д. 3, к. Б	+7 (846) 201-87-14
Пятигорск	АСЦ «Полсервис» (ИП Чернявский Е.В.), г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4	+7 (812) 633-00-00, доб. 807, 808
	г. Мин. Воды, ул. 50 Лет Октября, д. 67	+7 (931) 365-94-38
Ростов-на-Дону	Технический центр «Телец» (ИП Капуза Г.Г.), пр. Стачки, д. 219	+7 (969) 320-53-32
Рязань	ООО «Гарант-техно» (ИП Кузьмин И.М.), ул. 6-ая линия, д.24, пом. Н6	+7 (963) 320-53-23
Самара	ООО «Спектр-В», пр. Карла Маркса, д. 360А, офис 8	+7 (967) 978-94-04
Санкт-Петербург	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СКРАП	+7 (963) 320-53-36
	м. Девяткино, Привокзальная площадь д.1	+7 (931) 250-53-37
	м. Горьковская, Сытный рынок, Сытинский пл., д. 3/5, павильон «Земледелец»	+7 (977) 429-42-49
	ТК «Гаванский», м. Приморская, Наличная ул. д.42	+7 (978) 066-24-01
	«Четыре сезона», м. Удельная, Удельный пр-т, 2А, павильон 10	+7 (4812) 62-29-79, +7 (915) 64-55-633
	«Четыре сезона», м. Купчино, Балканская площадь	+7 (4812) 45-05-13, +7 (920) 333-09-44
	«Четыре сезона», м. Сенная пл., Московский проспект, д. 4А	+7 (8452) 56-82-54
Сергиев Пасад (Моск.обл.)	Ул. Глинки 8А, пом 14 (цок. этаж)	+7 (953) 930-68-65
Симферополь	СЦ ООО «НК-ЦЕНТР», ул. Ладыгина, 21	+7 (3462) 366-990, +7 (3462) 378-779, +7 (922) 423-41-83
Смоленск	Глаик ППООО, СЦ «Рубин», ул. 25 Сентября, д. 50	+7 (4752) 561-942
	СЦ Атлант, ул. Крупской, д. 44	+7 (901) 803-60-02
Саратов	ИП Колесников А.В., ул.Большая Садовая, д.141	+7 (3452) 610-268
Северодвинск	ИП Варенбуд В.В., ул. Бойчука, д. 3	+7 (842) 236-43-31, +7 (842) 236-43-36
Сургут	«Сургутрембытсервис», ИП Васильев В.В., Комсомольский пр., д.15	+7 (347) 236-57-07, +7 (917) 468-92-99
Тамбов	ООО «БВС-2000», ул. Колхозная, д. 1А	+7 (8352) 41-03-73, 43-15-32, 55-65-94
Тольятти	ООО «ВКС» Видео-Сервис-Самара, Южное шоссе, д. 6	+7 (8352) 38-02-22, +7 (8352) 37-13-38
Тюмень	ООО «Быттехсервис», ИП Неустров В.Г., ул. Д. Менделеева, д.18, 3 эт. ТЦ Дарина	+7 (351) 225-13-13, +7 (351) 236-12-40
Ульяновск	Мастер-сервис ООО Ул Изенкина д. 41	+7 (3012) 22-60-87
Уфа	ООО «Бириса сервис», ул. Академика Королева, д. 6/1	+7 (3012) 50-95-03, +7 (983) 431-63-29
Чеховск	ООО «ВТИ-Сервис», пр. М. Горького, д. 32/25 пр. И.Яновлева, д. 4/2	+7 (852) 25-94-83, 45-76-78
	ООО «Новый сервис», ул. Звельская, д. 23 Марпасадовое шоссе, д. 9	
Челябинск	ООО РСЦ «Побебус», ул. Ворошилова, д. 57В	
Улан-Удэ	СЦ Мастер ИП, Митрофанов С.А., ул. Краснофлотская, д. 40	
	СЦ ИП Смолин В.С., ул. Ермаковская, д.43	
Ярославль	ООО «Трио Сервис», ул. Угличская, д. 12	

В случае, если СЦ из списка не работает, отказывается выполнять услуги, оказывает их ненадлежащим образом, сообщите об этом по телефону центрального сервисного центра: 8 (812) 633-0000

HOMESTAR

Печать СЦ

Мастер _____

Подпись _____

Неисправность _____

Номер заявки	
Изделие	Чайник электрический
Модель	HS-1018
Серийный номер	
Дата поступления	
Дата ремонта	

HOMESTAR

Печать СЦ

Мастер _____

Подпись _____

Неисправность _____

Номер заявки	
Изделие	Чайник электрический
Модель	HS-1018
Серийный номер	
Дата поступления	
Дата ремонта	

HOMESTAR

Печать СЦ

Мастер _____

Подпись _____

Номер заявки	
Изделие	Чайник электрический
Модель	HS-1018
Серийный номер	
Дата поступления	
Дата ремонта	

Отрывной талон №1

HOMESTAR

Изделие	Чайник электрический
Модель	HS-1018
Серийный номер	
Срок гарантии	6 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____



Отрывной талон №2

HOMESTAR

Изделие	Чайник электрический
Модель	HS-1018
Серийный номер	
Срок гарантии	6 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____



Отрывной талон №3

HOMESTAR

Изделие	Чайник электрический
Модель	HS-1018
Серийный номер	
Срок гарантии	6 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____