

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

# HOME STAR

Инструкция по эксплуатации

**ТЕРМОПОТ**  
**HS-5006**

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR.**

Внимательно прочтайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.


### **Меры безопасности**

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
  - Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте термопот только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить в нем другие жидкости.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
  - Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
    - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
    - в фермерских домах;
    - клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
    - в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.
  - Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
  - Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
  - Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты
  - Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
  - Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания.
  - При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
  - Не подсоединяйте и не отсоединяйте сетевой шнур мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током или к травме.
  - Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
  - Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной, чистой поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок. Запрещается располагать термопот рядом со стенами или с мебелью. Выходящий из термопота пар может привести к деформации или другим повреждениям.
  - Не накрывайте термопот.
  - Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
  - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об

использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта.
- Не открывайте крышку во время кипячения воды.
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, при открытии крышки сразу после закипания термопота.
- Не подносите руку к отверстию для выпуска пара, это может привести к ожогу.
- Будьте осторожны при переносе термопота наполненного кипятком, не наклоняйте наполненный термопот.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Не подключайте термопот к электросети, если в нем нет воды.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.

## Описание

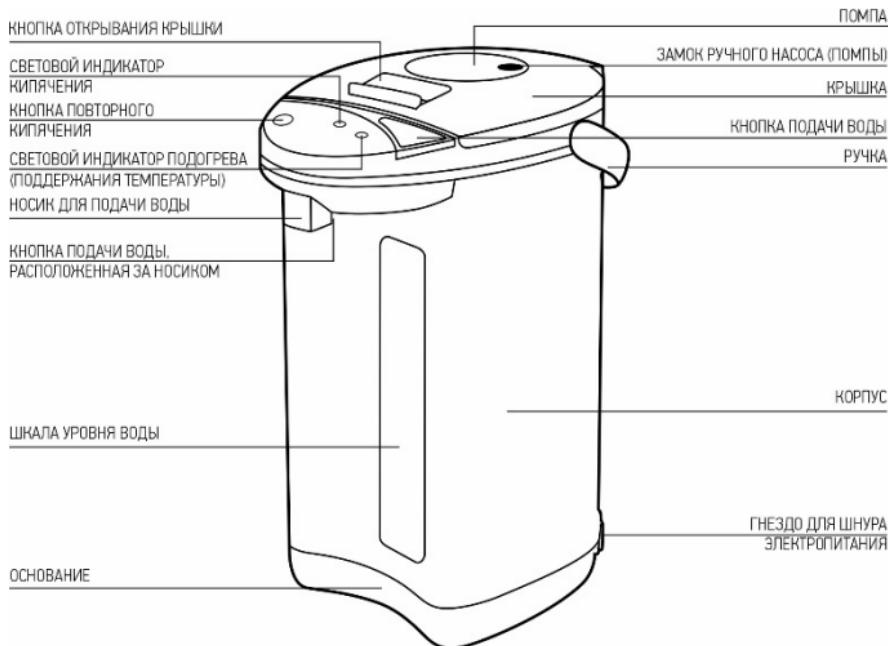

## **Перед первым использованием**

- Распакуйте изделие.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
- Налейте в термопот воду до максимального уровня, вскипятите и слейте её. В случае если после первого кипячения остался неприятный запах, вскипятите несколько раз воду, добавив в неё лимонную кислоту или уксус (1 часть 9% уксуса на 20 частей воды).

## **Работа**

- Откройте крышку.
- Налейте в термопот воду. Внимание! Не заливайте воду в термопот, установив его под водопроводным краном, т.к. существует опасность попадания воды на электрические части, что может вызвать замыкание и поломку прибора.  
Внимание! Используйте только очищенную воду.
- Следите за уровнем воды. Во избежание поломки термопота, не рекомендуется наливать воды больше отметки full.
- Плотно закройте крышку термопота.
- Подключите шнур питания к термопоту и к электросети, включится световой индикатор кипячения.
- После закипания воды, прибор автоматически переключится в режим поддержания температуры. При этом световой индикатор кипячения погаснет, а световой индикатор функции поддержания температуры загорится.
- Избегайте резких перепадов температур при заполнении термопота водой. Не заполняйте горячий термопот холодной водой или холодный термопот горячей водой.
- Налить воду можно вручном и автоматическом режиме.  
Для того чтобы налить кипяток в ручном режиме необходимо поставить чашку под носик для розлива воды, нажмите на помпу несколько раз. При нажатии удерживайте ее в течение нескольких секунд. Таким образом можно наливать воду из термопота в случае отсутствия электроэнергии.  
Налить воду из термопота можно нажав и удерживая кнопку подачи воды, расположенную за носиком для розлива воды, либо нажать и удерживать кнопку подачи воды, расположенную на панели управления. Данная кнопка активна только при подключении термопота к электроэнергии. Внимание! Не наливайте воду в процессе кипячения.
- Будьте осторожны! Горячая вода может вызывать ожоги.
- Внимание! Не наливайте воду в процессе кипячения.

## **Чистка**

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Протрите внешнюю поверхность термопота сначала влажной салфеткой, а затем сухой. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.
- Регулярно очищайте прибор от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.

- Протирайте внутреннюю поверхность термопота салфеткой с использованием мягкого моющего средства. Для удаления моющего средства несколько раз залейте термопот водой и слейте ее.

### **Хранение и транспортировка**

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Термопот в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с термопотом внутри транспортного средства.

### **Технические характеристики**

Напряжение 220-240В, частота 50-60Гц, мощность 750Вт, мощность в режиме поддержания температуры 35Вт.

Объем 5 литров.

Гарантийный срок 6 месяцев.

Срок службы 2 года.

Состав (материал): металл, пластмасса.

Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение прибора: термопот предназначен для кипячения воды и поддержания ее горячей от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров HOMESTAR на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: 197348, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Производитель: Чжуншань Ланко Электрик Эпплианс Ко., Лтд /Zhongshan Lanco Electric Appliance Co.,Ltd Адрес: N.1 Cayc of Шэнхой Роад, Наньтоу Таун, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Китай /Address: No.1 South of Shenghui Road, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China.

Экспортер: Чжуншань Нэвэцань Энтерпрайз Девелопмент Корпорейшн Лимитед.

/Zhongshan Newcan Enterprise Development Corporation Limited Адрес: Рум 506/507, 5Ф, № 23, Нань Ань Роад, Шици Диистрикт, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай. /Address: Room 506/507, 5F, No.23, Nan An Road, Shiqi District, Zhongshan City, Guangdong, China.

Произведено в Китае



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОНОМ I.  
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ  
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.