

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

HOMESTAR

Инструкция по эксплуатации

ТЕРМОПОТ

HS-5001


Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора.
Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте термопот только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить в нем другие жидкости.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте сетевой шнур мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током или к травме.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок. Запрещается располагать термопот рядом со стенами или с мебелью. Выходящий из термопота пар может привести к деформации или другим повреждениям.
- Не накрывайте термопот.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта.
- Не открывайте крышку во время кипячения воды.
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, при открытии крышки сразу после закипания воды в термопote.
- Не подносите руку к отверстию для выпуска пара, это может привести к ожогу.
- Будьте осторожны при переносе термопота наполненного кипятком, не наклоняйте наполненный термопот.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не подключайте термопот к электросети, если в нем нет воды.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.

Описание

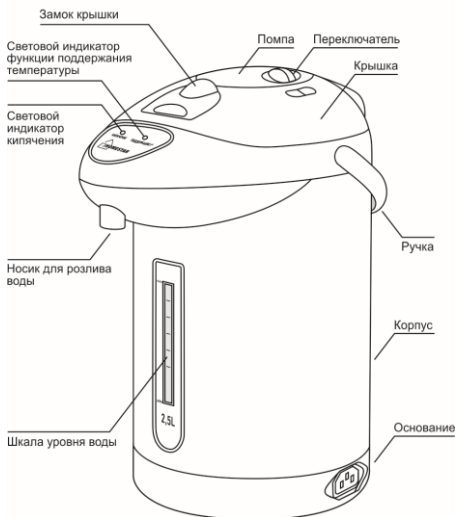

Перед первым использованием

Перед первым использованием

- Распакуйте изделие.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.

- Налейте в термопот воду до максимального уровня, вскипятите и слейте её. В случае если после первого кипячения остался неприятный запах, вскипятите несколько раз воду, добавив в неё лимонную кислоту или уксус (1 часть 9% уксуса на 20 частей воды).

Работа

- Нажмите на замок крышки, откройте крышку.
- Налейте в термопот воду. Внимание! Не заливайте воду в термопот, установив его под водопроводным краном, т.к. существует опасность попадания воды на электрические части, что может вызвать замыкание и поломку прибора.

Внимание! Используйте только очищенную воду.

- Следите за уровнем воды. Во избежание поломки термопота, не рекомендуется наливать воды меньше отметки min и больше отметки full.
- Обратите внимание, отметка full расположена внутри корпуса.
- Плотнo закройте крышку термопота.
- Подключите шнур питания к термопоту и к электросети, включится световой индикатор кипячения.
- После закипания воды, прибор автоматически переключится в режим поддержания температуры. При этом световой индикатор кипячения погаснет, а световой индикатор функции поддержания температуры загорится.
- Избегайте резких перепадов температур при заполнении термопота водой. Не заполняйте горячий термопот холодной водой или холодный термопот горячей водой.
- Налить воду из термопота можно в ручном режиме.
- Для того чтобы налить воду в ручном режиме необходимо поставить чашку под носик для розлива воды, установить переключатель в положение «открыть», обозначенное значком  и нажать помпу, расположенную на крышке термопота.

Будьте внимательны, для нажатия помпы необходимо приложить небольшие усилия.

При положении переключателя в положении «закрыть», обозначенное значком  налить воду невозможно.

· Будьте осторожны! Горячая вода может вызывать ожоги.

· Внимание! Не наливайте воду в процессе кипячения.

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Для удобства чистки вы можете легко снять крышку термопота.
- Протрите внешнюю поверхность термопота сначала влажной салфеткой, а затем сухой. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.
- Регулярно очищайте прибор от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
- Протирайте внутреннюю поверхность термопота салфеткой с использованием мягкого моющего средства. Для удаления моющего средства несколько раз залейте термопот водой и слейте её.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.

- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Напряжение 220-240 В, частота 50 Гц, мощность 750 Вт, мощность в режиме поддержания температуры 35 Вт.

Объем 2,5 литра.

Гарантийный срок 6 месяцев.

Срок службы 3 года.

Состав (материал): металл, пластмасса.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: термопот предназначен для кипячения воды и поддержания ее горячей от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров.

Полный перечень сервис-центров HOMESTAR на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. № 10, лит. Э.

Изготовитель-экспортер: Чжуншань Фудстафс энд Аквастик Имп. энд Эксп. Груп Ко., Лтд оф Гуандун (Zhongshan Foodstuffs & Aquatic Imp. & Exp. Group Co.,Ltd of Guangdong)
Адрес: 113 ХуаЮань Стрит, №3, Чжуншань Роад, Чжуншань, Гуандун, Китай (Address: 113 HuaYuan Street, №3 Zhongshan Road, Zhongshan, Guangdong, China). Страна-изготовитель: Китай.



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ I
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА