


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА


Вид сверху

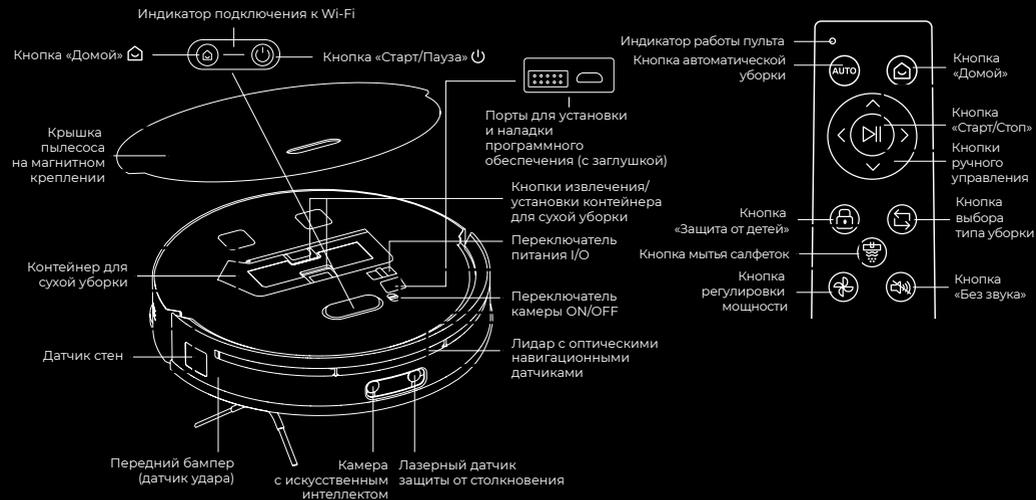

Станция зарядки и самоочистки



Вид снизу

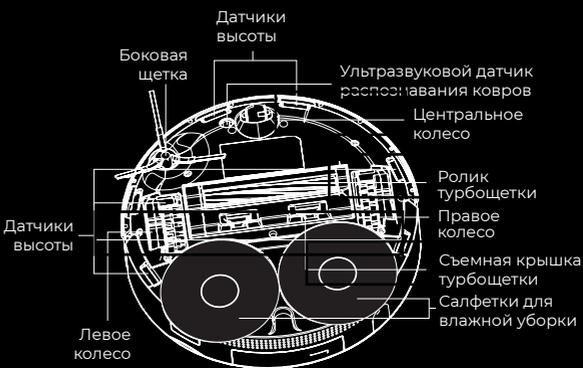

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не допускайте попадания в подвижные узлы прибора одежды и частей тела.
- ▲ Переносите прибор, удерживая его двумя руками за корпус.
- ▲ Перед использованием устройства уберите все уязвимые предметы на полу.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Переверните переключатель питания на роботе-пылесосе в положение I.
2. Установите станцию на пол недалеко от розетки, подключите устройство к электросети, нажмите на кнопку  на панели управления на станции, на самом роботе-пылесосе, на пульте ДУ либо в приложении.

 *Перед первым использованием зарядите робот-пылесос полностью. Время полной зарядки – примерно 7 часов.*

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 *Внимание! Подробная инструкция по загрузке, установке мобильного приложения и его сопряжения с данным прибором находится на сайте garlyn.ru в разделе Продукция / Робот-пылесос GARLYN SR-1000. Вы всегда сможете обратиться к актуальной версии.*

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (подробное описание см. в руководстве пользователя)

Возвращение робота-пылесоса на станцию

При нажатии кнопки  произойдет возвращение робота-пылесоса на станцию.

Старт/Пауза

Нажмите кнопку , чтобы приостановить работу устройства. Для возобновления нажмите кнопку  снова.

Автоматическая уборка

При нажатии кнопки **AUTO** на пульте ДУ робот-пылесос начнет запланированную уборку с установленными ранее настройками.

Функция памяти при прерывании уборки

Если устройство разрядится в процессе уборки, то оно отправится на станцию, зарядится и вернется на то же самое место, чтобы продолжить уборку.

Подъем моющего блока при заезде на ковер

При заезде на ковер до 15 мм устройство автоматически поднимет моющий блок и продолжит сухую уборку.

Мытье полов под давлением

Влажная уборка происходит с помощью двух салфеток.

Увеличение мощности всасывания при заезде на ковер

При заезде на ковер увеличится мощность всасывания.

Голосовое оповещение

Устройство устно оповестит обо всех своих действиях.

Установка запретной зоны / виртуальной стены

Можно установить виртуальную стену и выбрать запретные зоны.

Ручное управление

Робот-пылесос будет передвигаться в направлении, заданном Вами с помощью пульта ДУ или приложения.

Регулировка громкости и режим без звука

Вы можете отрегулировать громкость голосового оповещения, либо включить режим «Без звука».

Настройка расписания уборки

Можно настроить расписание работы робота-пылесоса.

Тип уборки

В приложении или с помощью пульта ДУ можно выбрать один из типов уборки.

Мощность, объем воды и интервалы

Можно выбрать мощность всасывания, объем подачи воды и интервал возвращения на станцию.

Быстрое построение карты

Устройство обладает функцией построения карты за 5 минут для площади до 120 м².

Настройка карты

Можно настроить 3 сохраненные карты и 1 текущую.

Очистка робота-пылесоса

Выберите, очистку робота-пылесоса: мойка салфеток, сушка салфеток, сброс мусора, откачка грязной воды.

Удаленный просмотр

Можно через приложение подключиться к камере встроенной в робот-пылесос.

Защита от детей

После включения данной функции все кнопки на роботе-пылесосе и станции зарядки блокируются.

Режим «Не беспокоить»

Робот-пылесос не будет работать в установленный период времени.

Сон

Если устройство не активно в течение 10 минут, оно автоматически перейдет в спящий режим.

УХОД И ОЧИСТКА

Автоматическая очистка в процессе уборки

Устройство автоматически в процессе уборки возвращается на станцию для очистки, а после этого возвращается к уборке с теми же настройками.

 *Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)*