



Kitfort

**СДЕЛАЮ ЛЮБИМЫЕ
БЛЮДА ЗА ТЕБЯ!**



Penguin Pack
Тестомесильная машина
КТ-3497

kitfort.ru



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство тестомесильной машины.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение.....	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	14
Меры предосторожности.....	15
Другие товары Kitfort.....	17



Общие сведения

Тестомесильная машина КТ-3497 поможет вам замесить крутое тесто для пельменей и пирогов, слоеное тесто для булочек, а также жидкое тесто для блинов.

Во время работы насадка для замешивания теста вращается вокруг своей оси. Это обеспечивает идеальное качество смешивания без комков. Надежный двигатель позволяет быстро и эффективно смешивать ингредиенты для теста. Прорезиненные ножки с присосками прочно фиксируют прибор на столе.

Управление прибором осуществляется с помощью сенсорных кнопок на панели управления. Также есть дисплей, на котором отображается время работы прибора. Тестомесильная машина может работать в автоматическом режиме. Вам достаточно только положить ингредиенты, надеть насадку и установить время замеса: от 5 до 15 минут с шагом 2 минуты. После того, как прибор замесит тесто, тесто можно оставить на расстойку прямо в чаше и выбрать время от 10 до 30 минут с шагом 10 минут или от 45 минут до 1 часа 45 минут с шагом 15 минут. Дно чаши будет нагреваться, температура нагрева варьируется от 30 до 40 °С. Во время расстойки тесто поднимается и увеличивается в объеме. По окончании времени прибор подаст звуковой сигнал и автоматически прекратит работу.

Прибор оснащен чашей емкостью 5 литров. Чаша изготовлена из нержавеющей стали, она прочная, и в ней можно смешивать даже горячие ингредиенты. Чаша закрепляется на моторном блоке и укомплектована защитной крышкой. Крышка предотвращает разбрызгивание ингредиентов при замешивании.


Максимальное время работы составляет 15 минут. Затем следует дать мотору остыть не менее 30 минут.

Комплектация


1. Тестомесильная машина — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Чаша — 1 шт.
 - Крышка чаши — 1 шт.
2. Насадка для замешивания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство тестомесильной машины

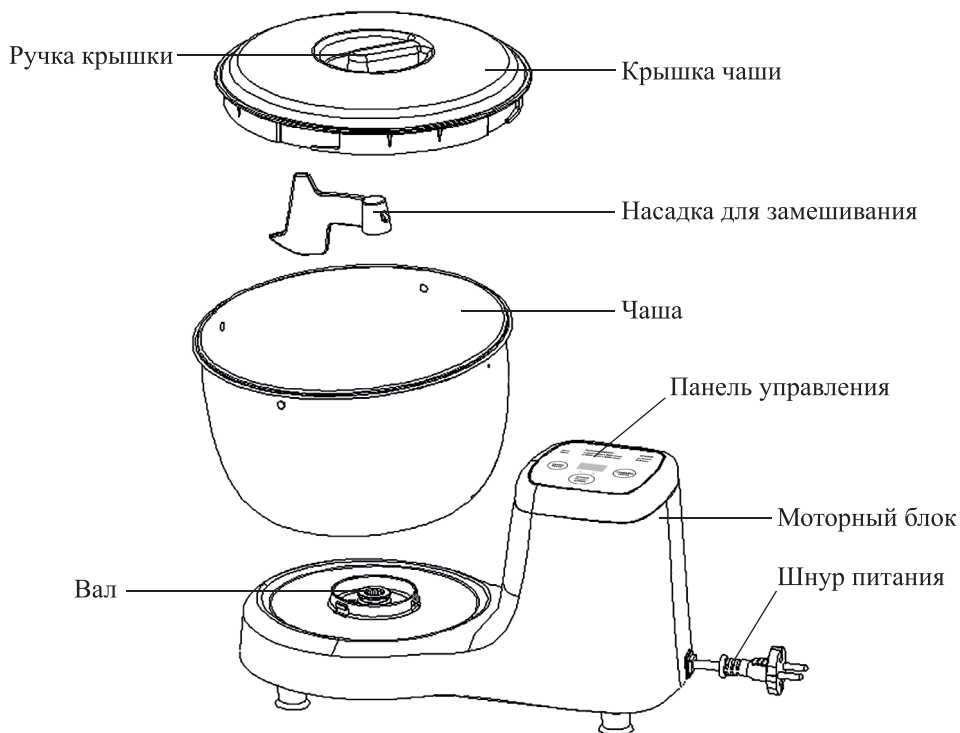

Панель управления

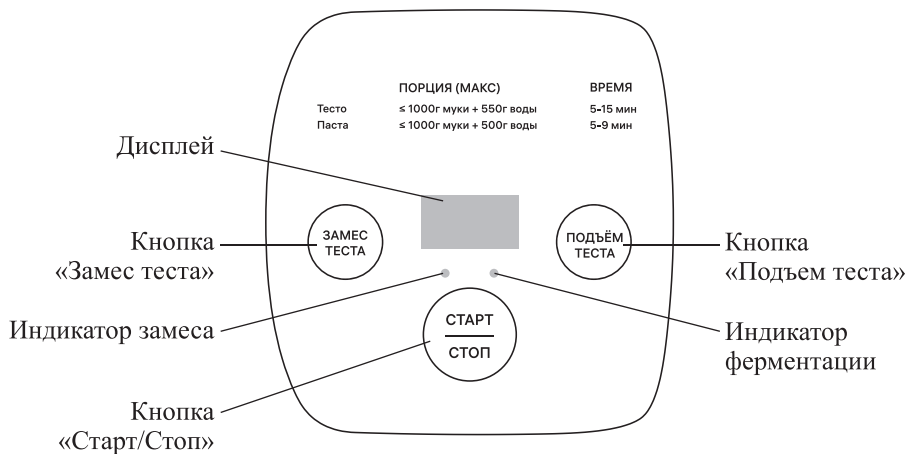



После включения тестомесильной машины в сеть на **дисплее** появятся символы «OFF», прибор перейдет в режим ожидания. Во время работы на дисплее отображается время замеса и подъема теста.

Чтобы поставить работу прибора на паузу или запустить работу прибора, нажмите один раз на **кнопку «Старт/Стоп»**. Чтобы остановить работу прибора, нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Стоп», пока на дисплее не появятся символы «OFF». Двойное нажатие на кнопку «Старт/Стоп» запускает только замес на 15 минут, без ферментации.

Нажатие один раз на **кнопку «Замес теста»** позволяет настроить время замеса. По умолчанию время замеса — 5 минут. Если вы хотите установить другое время, то нажимайте на кнопку «Замес теста», чтобы установить время замеса от 5 до 15 минут с шагом 2 минуты. Во время настройки времени замеса мигает синим **индикатор замеса**. Во время работы прибора индикатор замеса непрерывно горит красным. По окончании замеса на дисплее отобразятся символы «OFF», индикатор замеса погаснет.

Нажатие один раз на **кнопку «Подъем теста»** позволяет настроить время ферментации (расстойки) теста. По умолчанию время ферментации — 45 минут. Во время ферментации дно чаши нагревается до 30–40 °С. Если вы хотите установить другое время, то, нажимая на кнопку «Подъем теста», установите время ферментации от 10 до 30 минут с шагом 10 минут, или от 45 минут до 1 часа 45 минут с шагом 15 минут. Во время настройки времени ферментации мигает синим **индикатор ферментации**. Во время работы индикатор ферментации горит непрерывно красным. По окончании времени ферментации на дисплее отобразятся символы «OFF», индикатор ферментации погаснет.

При подключении к сети, нажатии на кнопки, а также после окончания приготовления прибор подает звуковой сигнал.




Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе


Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы. Затем вымойте насадку, чашу прибора и крышку чаши в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды, вытрите их насухо. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Использование устройства с насадкой-блендером


Установка чаши. Поставьте чашу на вал моторного блока, затем поверните чашу по часовой стрелке до упора. Чаша зафиксировается на моторном блоке. Для снятия чаши поверните ее против часовой стрелки и поднимите.

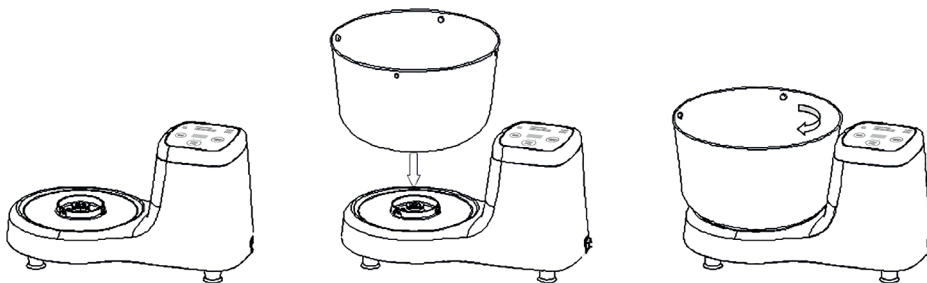

Установка насадки. Наденьте насадку на шпindel в чаше до упора. Перед включением прибора убедитесь, что насадка установлена правильно и прочно сидит на шпинделе. Для снятия насадки потяните ее вверх от шпинделя.

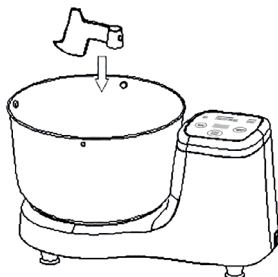

Крышка чаши предотвращает разбрызгивание ингредиентов во время работы прибора. Установите крышку на моторный блок так, чтобы выступы на крышке попали в пазы на моторном блоке и поверните ее по часовой стрелке. Убедитесь, что крышка закреплена на устройстве. Чтобы снять крышку, поверните ее против часовой стрелки и потяните вверх.

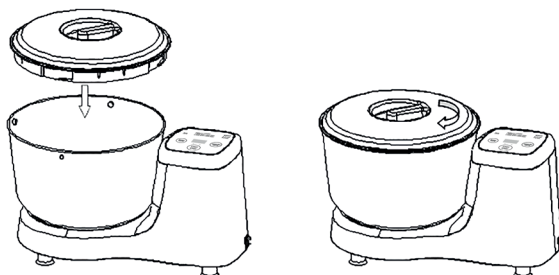



Использование

1. Установите тестомесильную машину на ровную горизонтальную устойчивую сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен.
2. Проверьте чистоту рабочей поверхности. Пыль или просыпанная мука могут помешать плотному прилеганию ножек с присосками к рабочей поверхности, и прибор не будет зафиксирован. Для улучшения сцепления с поверхностью рекомендуется тщательно обезжирить стол и ножки прибора.
3. Установите чашу на моторный блок, насадку в чашу. Действуйте так, как описано в главе «Сборка прибора и установка насадки».
4. Добавьте в чашу нужные ингредиенты. Загружайте емкость чаши ингредиентами не более чем на 2/3. Следите за объемом продукта в процессе замеса, так как он может увеличиться в несколько раз. Также сильные нагрузки с густыми консистенциями могут вывести прибор из строя.
5. Закройте чашу крышкой.
6. Подключите прибор к сети. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее отобразятся символы «OFF».
7. Нажмите на кнопку «Замес теста», на дисплее отобразится и будет мигать время замеса по умолчанию — 5 минут. Установите время от 5 до 15 минут с шагом 2 минуты с помощью кнопки «Замес теста». Во время настройки времени замеса мигает синим индикатор замеса. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы запустить работу прибора. На дисплее отобразится обратный отсчет времени, будет гореть красным индикатор замеса.

Примечание. Чтобы остановить работу прибора в любой момент, нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Чтобы сбросить настройки, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Старт/Стоп», на дисплее появятся символы «OFF».

8. По окончании времени замеса прибор подаст звуковой сигнал и автоматически прекратит работу. На дисплее отобразятся символы «OFF», индикатор замеса погаснет. Откройте крышку прибора и извлеките тесто из чаши.
9. Если вы хотите, чтобы тесто поднялось после замешивания, то не доставайте его из чаши, а нажмите на кнопку «Подъем теста». На дисплее отобразится время расстойки по умолчанию — 45 минут. Если вы хотите установить другое время, то нажимая на кнопку «Подъем теста» установите время ферментации от 10 до 30 минут с шагом 10 минут, или от 45 минут до 1 часа 45 минут с шагом 15 минут. Во время настройки времени ферментации мигает синим индикатор ферментации. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы запустить работу прибора. На дисплее отобразится обратный отсчет времени, будет гореть красным индикатор ферментации.

Примечание. Во время ферментации дно чаши нагревается до 30–40 °С.

10. По окончании времени ферментации прибор подаст звуковой сигнал и автоматически прекратит работу. На дисплее отобразятся символы «OFF», индикатор ферментации погаснет.



11. Если вы хотите настроить работу прибора так, чтобы сначала произошло замешивание теста, а затем его поднятие, то проделайте следующие действия: сначала установите время замеса от 5 до 15 минут с шагом 2 минуты с помощью кнопки «Замес теста», индикатор замеса будет мигать синим во время настройки. Затем нажимая на кнопку «Подъем теста» установите время ферментации от 10 до 30 минут с шагом 10 минут или от 45 минут до 1 часа 45 минут с шагом 15 минут, индикатор ферментации будет мигать синим во время настройки. Чтобы запустить работу прибора, нажмите на кнопку «Старт/Стоп», индикатор замеса загорится красным. После того, как прибор замесит тесто, начнется расстойка теста, а на дисплее отобразится обратный отсчет времени. По окончании времени ферментации прибор подаст звуковой сигнал и автоматически прекратит работу. На дисплее отобразятся символы «OFF», индикатор ферментации погаснет.
12. По окончании работы отключите прибор от сети. Откройте крышку, вытащите тесто. Снимите чашу с моторного блока, повернув ее против часовой стрелки. Отсоедините насадку и помойте чашу, крышку и насадку так, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Максимальное время работы составляет 15 минут. Не перегружайте тестомесильную машину во избежание поломок и неисправностей!

Советы

Засыпайте муку медленно и аккуратно, чтобы не поднималось облако из мучной пыли. Попадание муки в моторный блок может привести к поломке мотора.

Не заполняйте чашу доверху. Загружайте ингредиентами не более чем на 2/3 емкости чаши. Помните, что в процессе приготовления ингредиенты могут увеличиваться в объеме вдвое и более раз.

Максимальное время непрерывной работы тестомесильной машины составляет 15 минут. Дайте устройству охладиться в течение 30 минут перед тем, как продолжить работу.

Насадка прибора не достает до краев чаши — это нормально, иначе она будет задевать чашу и может повредить ее. Поэтому при замесе (особенно малого количества ингредиентов) часть продуктов по краю чаши может не захватываться насадкой. Следует остановить работу, а затем перемешать содержимое чаши деревянной или силиконовой лопаткой.

Используйте прибор только при комнатной температуре и нормальной влажности.

Не перегружайте устройство при замесе крутого теста. Чем круче тесто, тем меньше должен быть его объем.

Сначала добавляйте в чашу жидкие ингредиенты, например, яйца, а затем постепенно, по мере замешивания, добавляйте сухие, например, муку. В таком случае вам удастся избежать образования комков.

Замес теста

Минимальное количество муки на чашу — 200 г.

Максимальное количество муки на чашу — 1000 г

Рекомендуемое соотношение муки и воды 2 к 1.



Рецепты

Стандартный рецепт теста

- Мука — 800 г
- Сахар — 100 г
- Соль — 1 чайная ложка
- Дрожжи — 1 чайная ложка
- Вода — 450 мл
- Подсолнечное масло — 30 г

Добавьте ингредиенты в чашу. Настройте работу прибора так, чтобы сначала произошло замешивание теста, а затем его поднятие.

Для этого нажимайте на кнопку «Замес теста», чтобы установить время замеса от 5 до 15 минут с шагом 2 минуты, а затем нажмите на кнопку «Подъем теста» и установите время расстойки 30–45 минут. После того как прибор замесит тесто, оно останется подниматься в чаше, а на дисплее отобразится обратный отсчет времени.

После того как тесто замешается и поднимется, оно увеличится в объеме и станет мягче. При желании его можно обмять и убрать в теплое место, чтобы оно стало еще мягче. Такое тесто подойдет, например, для приготовления булочек или пирожков. Если выпечка несладкая, следует добавить меньше сахара.

Бисквит классический

- Яйца — 4 шт.
- Мука — 500 г
- Мягкое сливочное масло или маргарин — 250 г
- Молоко — 125 мл
- Сахар — 250 г
- Разрыхлитель — 10 г
- Ванильный сахар — по вкусу (можно заменить пакетиком ароматизатора для выпечки)
- Соль — щепотка

Добавьте ингредиенты в чашу, замешивайте тесто около 5 минут. Смажьте противень маслом, вылейте в него тесто и выпекайте в духовке до готовности. Время выпекания зависит от типа духовки. Примерное время выпекания 50–60 минут при температуре 175–200 °С. Для проверки готовности бисквита вы можете проткнуть его в самом толстом месте деревянной палочкой. Если на палочке не осталось следов теста и она сухая, то значит бисквит готов.

При желании можете экспериментировать, добавив в данный рецепт 100 г орехов или 100 г тертого шоколада.

Хворост

- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 0,5 стакана
- Молоко — 1,5 стакана
- Соль — 0,5 ч. л.
- Масло растительное — 1,5 ст. л.
- Пшеничная мука — 3 стакана
- Сахарная пудра — для посыпки

В чашу разбейте яйца, добавьте сахар, молоко, масло и соль. Взбейте миксером до появления пузырьков. Добавьте муку и замесите тесто. Если тесто получается жидким, добавьте еще муки. Должно получиться крутое тесто. Раскатайте тесто тонким слоем в 2–3 мм. Вы можете вырезать из пласта теста всевозможные геометрические фигурки. В каждой фигурке сделайте надрез посередине. В надрез просуньте краешек теста, чтобы получился завиток. Так же поступите и с противоположным краем. Налейте в глубокую сковороду или в казан растительное масло, хорошо разогрейте его и опустите в него завитки из теста. Когда они увеличатся в размерах и станут золотистыми, выньте хворост и дайте стечь маслу. Посыпьте хворост сахарной пудрой и подайте к столу.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой прибора выключите его и отключите от сети электропитания.

Моторный блок протирайте влажной или сухой тканью. Запрещается погружать прибор в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса прибора, на шнур питания и панель управления.

Мойте насадку, чашу и крышку чаши сразу после использования устройства. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину, агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не допускайте засыхания остатков пищи на насадке, в чаше и на крышке чаши. После мытья вытрите чашу, крышку и насадки сухим полотенцем или просушите на воздухе.





Уход и хранение

Перед тем как убрать тестомесильную машину на хранение, очистите устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Тщательно высушите все составные части.

Для длительного хранения уберите прибор в пакет или коробку для защиты от пыли. Храните его в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Тестомесильная машина не включается, панель управления не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Прибор не подключен к сети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку
Двигатель работал с высокой нагрузкой, и сработала защита от перегрева	Отсоедините устройство от сети питания и удалите лишние ингредиенты из чаши. Подождите 30 минут, пока прибор полностью остынет, и попробуйте включить снова

Специфический запах при первом включении

Возможная причина	Решение
При первом использовании возможно появление специфического запаха	Это нормальное и безвредное явление. Запах должен исчезнуть после нескольких использований

Насадка перестала вращаться во время работы прибора

Возможная причина	Решение
Превышено время работы прибора	Прибор должен работать не более 15 минут. Затем следует дать мотору остыть не менее 30 минут
Двигатель работал с высокой нагрузкой, и сработала защита от перегрева	Нажмите на кнопку «Старт/Стоп» и отсоедините устройство от сети питания. Удалите ингредиенты из чаши. Подождите несколько часов, пока прибор полностью остынет, и попробуйте включить снова

Машина чрезмерно гудит и греется

Возможная причина	Решение
Ингредиенты не соответствуют по плотности, консистенции и объему, допустимым параметрами прибора	Убавьте объем заложенных ингредиентов; убедитесь в отсутствии в смеси скорлупы (яиц, орехов), не полностью разморожившихся продуктов (например, кусков замороженного сливочного масла). Не забывайте делать паузы в работе прибора, чтобы дать ему возможность остыть

Машина вибрирует

Возможная причина	Решение
Тестомесильная машина установлена не на ровной поверхности или рабочая поверхность грязная, ножки с присосками не зафиксировались на столе	Тестомесильную машину следует устанавливать на ровную горизонтальную устойчивую сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен. Также проверьте чистоту рабочей поверхности. Пыль или просыпанная мука могут помешать плотному прилеганию ножек с присосками к рабочей поверхности, и прибор не будет зафиксирован. Для улучшения сцепления с поверхностью рекомендуется тщательно обезжирить стол и ножки прибора

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 480 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Общая емкость чаши: 5 л
5. Время замеса: от 5 до 15 минут с шагом 2 минуты
6. Время ферментации: 10–105 мин
7. Материал чаши: нержавеющая сталь
8. Температура нагрева дна чаши: 30–40 °С
9. Уровень шума: ≤75дБ
10. Длина шнура: 1 м
11. Размер устройства: 371 × 246 × 223 мм
12. Размер упаковки: 418 × 264 × 284 мм
13. Вес нетто: 3,0 кг
14. Вес брутто: 3,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Санлида Илектрикэл Текнолэджи Ко., Лтд. 101, Билдинг А, №27, Цзянцзюньмао Кэмыюнити, Улянъ Кэмыюнити, Лунган Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора из-за перегрузки при замесе слишком густой массы не является гарантийным случаем.

Потемнение насадки, чаши, крышки с ручкой прибора из-за мытья агрессивной химией или мытья в посудомоечной машине не является гарантийным случаем.

Выход из строя тестомесильной машины вследствие попадания жидкостей, муки и других порошкообразных продуктов в моторный блок, на шнур питания или на панель управления не является гарантийным случаем.

При превышении времени использования мотор может перегреться и выйти из строя, это не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.



9. Не включайте прибор с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите устройство от сети, если не используете его длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. После первого перемешивания длительностью около 15 минут, машине следует дать остыть в течение 30 минут перед вторым непрерывным перемешиванием, в противном случае срок службы машины сократится из-за перегрева. Когда двигатель перегревается, машина автоматически прекращает работу и перезапускается после охлаждения. Поэтому, когда машина перестанет работать из-за перегрева, пожалуйста, нажмите кнопку «Старт/Стоп» и выньте вилку шнура питания из розетки.
18. После установки насадки перед включением прибора убедитесь, что насадка установлена правильно и прочно сидит на шпинделе.
19. Не устанавливайте прибор вблизи горячих поверхностей и предметов.
20. Во избежание поломок не перегружайте прибор.
21. Не добавляйте в чашу непищевые ингредиенты.
22. Во избежание поломок время смешивания в тестомесильной машине не должно превышать 15 минут.

ИМ-2



Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

