

Инструкция по эксплуатации
Каретки передвижные электрические
TD-0,5 TD-1,0



ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИХ ПРОДУКТОВ

В данном руководстве содержится важная информация по технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое обслуживание каретки передвижные электрические.

1. Назначение изделия.

Данное изделие позволяет сделать лебедки модели РА передвижными. Передвижение каретки осуществляется по двутавровой балке, установленной на перекрытиях, что повышает функциональность самой лебедки, поскольку груз можно не только поднять, но и переместить в отведенное для него место не снимая с лебедки.

Управление кареткой производится от отдельного от лебедки пульта. Пульт имеет клавишу с двумя режимами «вперед» и «назад».

Устанавливается каретка на те же крепежные места, что и хомуты для стационарного крепления.

2. Комплект поставки.

Каретка в сборе.

Паспорт и руководство по эксплуатации.


Упаковка.

3. Основные технические характеристики:

Модель	TD-0,5	TD-1
Грузоподъемность, тн	0,5	1,0
Скорость передвижения м/мин	16,4	16,4
Модель двигателя	DO, 5034	DO, 6034
Мощность двигателя, Вт	60	200
Скорость вращения, об/мин	1400	1400
Минимальный радиус поворота, м	1	1
Питание, В	220, 50 Гц	220, 50 Гц
Номер двутавра	10-22	10-22
Ширина полки двутавра min/max, мм	68-110	68-110
Вес, кг	8	19

4. Подготовка к работе.

- 4.1. Распакуйте каретку и проверьте ее на наличие механических повреждений.
- 5.1 Подберите необходимую двутавровую балку и установите ее на перекрытиях.
- 5.2 Убедитесь, что крепления балки выдержат вес поднимаемого груза. Желательно крепления устанавливать с шагом 3 метра.
- 5.3 Каретка устанавливается на балку с торца, по этому определите место установки каретки и с противоположной стороны балки установите упор для каретки, что бы она не съехала с балки. Упором может служить приваренный уголок или болт.
- 5.4 Разберите каретку. Установите уголки каретки на электролебедку.

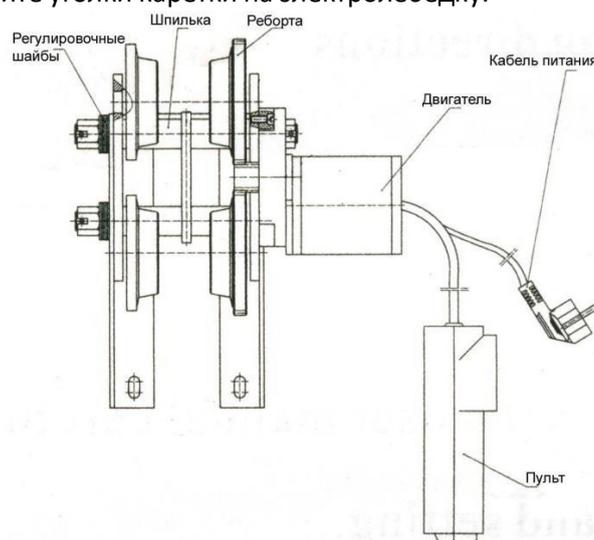

- 5.5 С помощью двух шпилек и регулировочных шайб установите ролики так, чтобы зазоры между ребордами роликов и кромками полок двутавра были в пределах от 2-х до 4-х мм.
- 5.6 Повесьте лебедку на двутавр.
- 5.7 Установите упор для каретки со стороны ее установки.

ВНИМАНИЕ! НА ДВИГАТЕЛЕ КАРЕТКИ НЕТ ТОРМОЗА. УСТАНОВКА УПОРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА.

5. Порядок работы.

- 5.8 Подведите лебедку по центру груза с помощью каретки, нажимая клавишу в режим «вперед» или «назад». Закрепите груз на лебедке и поднимите его на высоту не более 1-ого метра. С помощью каретки перевезите груз в установленное место, опустите его или поднимите на нужную высоту перевезите и опустите его на намеченное место.
- 5.9 Освободите крюк лебедки и отведите ее в сторону.
- 5.10 Оставляйте лебедку так, что бы ее всегда можно видеть.

6. Требование безопасности.

- 5.11 Электрическая розетка должна соответствовать правилам работы с электроустановками.
- 5.12 Розетка должна быть заземлена.
- 5.13 Лебедка и каретка не должны подвергаться воздействиям низких и высоких температур.
- 5.14 Не допустимо попадание влаги на лебедку и каретку и тем более на двигатели и пульты управления.
- 5.15 Оберегайте пульты управления от любых механических воздействий. Не работайте неисправным или разбитым пультом. **При работе с пультом управления лебедки – не допускать частичного (не полного) нажатия кнопок, это может привести к перегреву контактора и выходу пульта из строя! Данная неисправность легко диагностируется и гарантия на пульт управления не распространяется!**
- 5.16 **НЕ СТОЙТЕ ПОД ГРУЗОМ,**
- 5.17 Не работайте с поврежденным электрическим кабелем. При обрыве проводов не используйте для ремонта скрутку.
- 5.18 При работе каретки следите за двигателем, не перегревайте его.

7. Рекомендации по уходу.

- 5.19 Периодически проводите осмотр каретки на предмет механических повреждений.
- 5.20 Проверяйте крепление лебедки к каретке.
- 5.21 Держите каретку в чистоте. Грязный двигатель способствуют к более быстрому нагреванию двигателя.
- 5.22 При наличии неисправности обратитесь в сервисный центр.

8. Гарантийные обязательства.

- 5.23 На основании «Гражданского Кодекса РФ» и Закона РФ «О защите прав потребителя» на каретку устанавливается гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи каретки.
- 5.24 В целях определения причин отказа и/или характер повреждений каретки проводится техническая экспертиза в сервисном центре, в сроки, оговоренные Законом РФ.
- 5.25 Гарантии распространяются на все поломки, вызванные дефектами изготовления, материала или конструкции.
- 5.26 Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а так же на изделие со следами несанкционированного вмешательства в устройство изделия.

9.Гарантийные обязательства

Адрес сервисного центра: г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В.

Время работы: пн - пт: 09.00 - 17.00.

Телефон: 8 (800) 500-52-84.

Производитель: Logislift Equipment Co., Ltd.

Адрес: Блок 904, №29 Ист-Жэньминь-Роуд, район Лянси, город Уси, Цзянсу, П.Р. Китай.

Телефон: Tel: +86 510-8588-8816.

Страна производства: Китай.

Товарный знак: Euro-Lift.ru.

Импортер: ООО ПКФ «ТельферКран»

Адрес: 117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул., дом 76, этаж 4 ком. 405.

Телефон: +7 (800) 500-52-84.

Уполномоченное изготовителем лицо на территории таможенного союза для принятия претензий:

Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «ТельферКран».

Место нахождения: 117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул., дом 76, этаж 4 ком. 405.

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации, но не менее 30 месяцев с даты изготовления.

Сведения о продаже:

Дата продажи «__» _____ 20__ года.

Покупатель _____

Продавец _____

Печать Продавца



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Модель _____

Серийный номер _____

Дата приобретения _____

Штамп магазина и подпись продавца _____

Название, адрес и телефон магазина _____

С условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею:

Штамп сервисной службы:

Таблица гарантийных работ

(заполняется центром)

Номер Заказ-наряда	Дата поступления	Дата окончания ремонта	Название и штамп Сервисного центра	Описание дефекта и ремонтных работ

EURO  **LIFT**
.RU