


**Твоя надежда
на гладкую
одежду!**

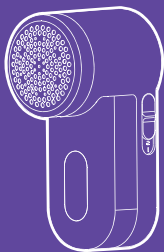

**Очиститель
катышков
КТ-6232**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство очистителя катышков.....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	13

Очиститель катышков КТ-6232 вернет вашей одежде ухоженный вид, счистив с нее появившиеся катышки. Катышки появляются на одежде из-за неправильного ухода, частой и неправильной стирки, износа или из-за примеси полиэстера в тканях одежды.

Принцип работы схож с электробритвой — защищенный металлической сеткой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Съемный блок ножей сделан из нержавеющей стали. Комки ворса попадают в контейнер, который нужно очищать после каждого использования. В комплекте идет щеточка, которая предназначена для очистки ножей.

Для защиты от включения без установленной защитной сетки предусмотрен специальный переключатель. Благодаря этому включить устройство можно только, если защитная сетка установлена.


Очиститель катышков работает от 2 батареек типа АА, также он легкий и компактный, поэтому его можно брать с собой в путешествия или на работу.

Прибор можно использовать для любых тканей из хлопка, шерсти или льна.

Комплектация

1. Очиститель катышков — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Блок ножей — 1 шт.
 - Защитная сетка — 1 шт.
 - Контейнер для сбора катышков — 1 шт.
 - Крышка отсека для батареек — 1 шт.
2. Щеточка для очистки — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство очистителя катышков

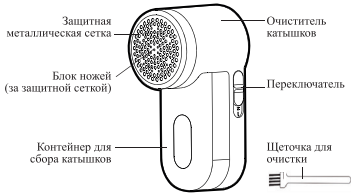

Переключатель включает и выключает очиститель катышков, а также устанавливает скорость работы.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте очиститель катышков и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство мягкой слегка влажной тканью. Следите, чтобы внутрь устройства не попала вода.

Перед использованием установите батарейки. Для этого снимите контейнер для сбора катышков, откройте крышку отсека для батареек и установите 2 батарейки типа АА в отсек, соблюдая полярность, указанную в отсеке и на батарейках. Закройте отсек крышкой, вставьте контейнер для сбора катышков.

Использование

1. Положите одежду на ровную поверхность (например, на гладильную доску) и расправьте ее, чтобы не было складок.
2. Сдвиньте переключатель вверх в среднее положение. Ножи начнут вращаться на первой скорости.



3. Сдвиньте переключатель вверх до упора. Ножи начнут вращаться на второй скорости.
4. Держа очиститель за ручку, плавными круговыми движениями очистите всю поверхность одежды от катышков.

Примечание. Не прижимайте прибор к одежде слишком сильно, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.


Внимание! Во время использования не снимайте контейнер для сбора катышков!

5. Чтобы выключить прибор, сдвиньте переключатель вниз до упора.
6. Произведите очистку прибора при помощи щеточки из комплекта, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы и предупреждения

Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.

Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, вышивке, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами. Не используйте прибор для одежды из шелка.

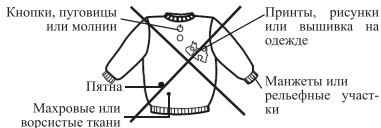

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием обязательно выключите устройство.

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью.

По мере необходимости очищайте блок ножей и контейнер для катышков.

Внимание! Будьте осторожны во время чистки блока ножей, не пораньтесь, ножи острые.

1. Расположите устройство над мусорной корзиной. Так собранные катышки не высыпятся на чистую поверхность.
2. Сдвиньте контейнер для сбора катышков вниз и снимите его. Высыпьте содержимое в мусорное ведро. Контейнер для сбора катышков можно промыть водой, после чего его необходимо тщательно просушить.
3. Открутите защитную сетку, поворачивая ее против часовой стрелки.
4. Аккуратно вытащите блок ножей.
5. Очистите блок ножей и защитную сетку, а также область их установки с помощью щеточки.
6. Катышки также могут скопиться в блоке ножей или рядом с осью, на которую он устанавливается. Вытащите их оттуда острым предметом, например, пинцетом. Можно использовать пылесос для чистки оси и внутренних несъемных частей, если ворс мелкий.
7. Установите блок ножей обратно на ось так, чтобы плоские стороны оси совпали с плоскими сторонами внутри ножи блока ножей.
8. Закрутите защитную металлическую сетку по часовой стрелке.



Уход и хранение

Перед тем, как убрать очиститель катышков на хранение, вытащите батарейки и очистьте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в главе «Чистка и обслуживание».

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Батарейки не установлены или установлены не правильно	Вставьте 2 батарейки типа АА в отсек для батареек, соблюдая полярность
Батарейки сели	Замените батарейки
Защитная сетка не установлена или установлена не до конца, защитный переключатель не нажат	Выключите очиститель катышков, установите блок ножей и закрутите сетку до упора. Попробуйте включить снова

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

Прибор перестает работать или цепляется за ворс

Возможная причина	Решение
Вы используете прибор для больших катышков	Не используйте прибор для слишком больших катышков, например, для катышков пальто. Если такое произошло, то выключите прибор, отцепите его от одежды и оставьте на несколько минут
Низкий уровень заряда батареек	Замените батарейки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ≈ 3 В (2 элемента AA $\times$ 1,5 В)
2. Мощность: 3 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Скорость вращения ножей:
 - на первой скорости: 6000 об/мин
 - на второй скорости: 7000 об/мин
5. Емкость контейнера для сбора катышков: 80 мл
6. Размер устройства: 60 $\times$ 78 $\times$ 133 мм
7. Размер упаковки: 80 $\times$ 64 $\times$ 140 мм
8. Вес нетто: 0,14 кг
9. Вес брутто: 0,16 кг



Kitfort

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Шуньвэй Илектрикэл Эплансис Ко., Лтд. №796 Яоай Роуд (16-13), Инчжоу Дис-трикт, Нинбо, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (ппт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед установкой батареек убедитесь, что параметры электропитания, указанные на них, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.



8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства и на переключатель.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
16. Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
17. Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, вышивках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами.
18. Не используйте прибор для одежды из шелка.
19. Не используйте прибор для слишком больших катышков.

IM-2

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87