



Anker Innovations Limited. Все права защищены. eufy Security и логотип eufy Security являются товарными знаками компании Anker Innovations Limited, зарегистрированными в США и других странах. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.




# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

EUFYCAM 2

КОМПЛЕКТ БЕСПРОВОДНОГО

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ

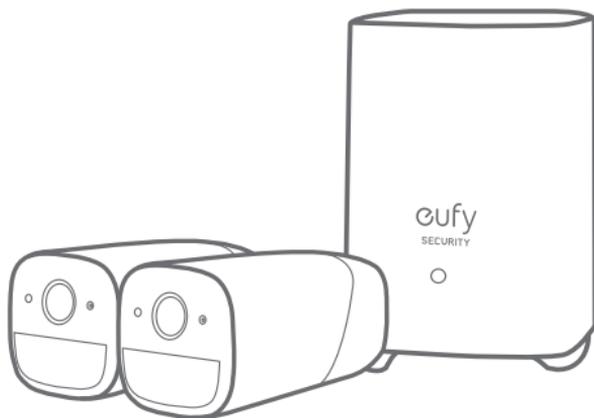



# СОДЕРЖАНИЕ

|                        |           |           |                   |
|------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Начало работы          | <b>02</b> | <b>06</b> | Установка камеры  |
| Обзор устройств        | <b>03</b> | <b>11</b> | Зарядка eufyCam 2 |
| Подключение HomeBase 2 | <b>04</b> | <b>12</b> | Уведомление       |
| Настройка системы      | <b>05</b> |           |                   |


# НАЧАЛО РАБОТЫ

## Для установки HomeBase 2

---



HomeBase 2  
(T8010)

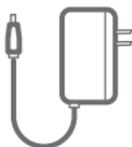

Адаптер питания  
для HomeBase 2



Кабель  
Ethernet



Металлическая  
шпилька для  
сброса

## Для установки eufyCam 2

---



eufyCam 2  
(T8114)



Кабель  
micro-USB  
для зарядки



Монтажный  
кронштейн



Монтажные  
винты и анкеры



Крепление  
для  
помещения




Крючок  
(для крепления  
в помещении)

1. Количество камер и аксессуары зависят от комплектации.
2. Адаптер питания для HomeBase 2 зависит от региона.

# 2 / ОБЗОР УСТРОЙСТВ

## HomeBase 2

---

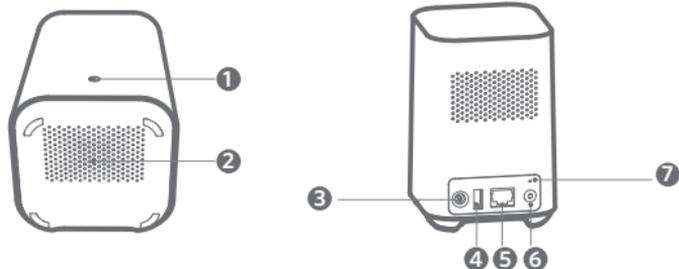


1. Светодиодный индикатор состояния
2. Динамик
3. Порт питания
4. Порт USB

5. Порт Ethernet
6. Кнопка синхронизации / выключения сигнализации
7. Кнопка сброса

## eufyCam 2

---

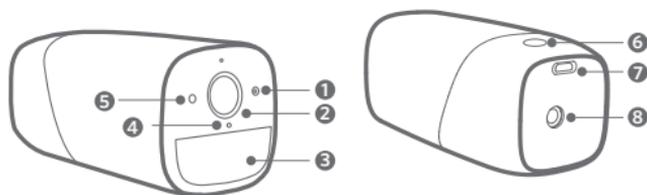

1. Фоточувствительный датчик
2. Объектив камеры
3. Датчик движения
4. Микрофон


5. Светодиодный индикатор
6. Кнопка синхронизации
7. Порт USB для зарядки
8. Отверстие для винта

# 3 / ПОДКЛЮЧЕНИЕ HOMEBASE 2


## Подключение HomeBase 2 к Интернету

---

1. Включите устройство HomeBase 2. Подключите его к домашнему маршрутизатору кабелем Ethernet из комплекта поставки.

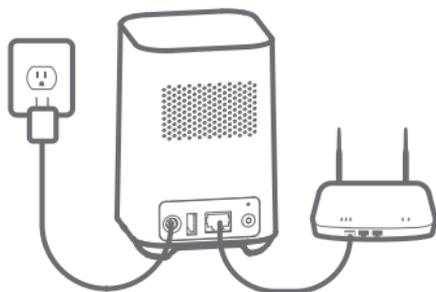

2. Когда устройство HomeBase 2 будет готово к настройке, светодиодный индикатор загорится синим светом (максимум через одну минуту).

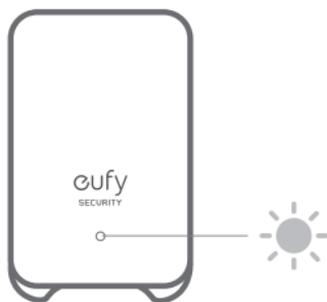


# 4 / НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

## Скачивание приложения и настройка системы

Скачайте приложение Eufy Security из App Store (для устройств с ОС iOS) или Google Play (для устройств с ОС Android).



Зарегистрируйте учетную запись Eufy Security и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.

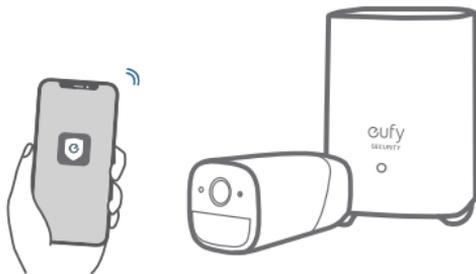

### Примечания

- Разместите камеру рядом с устройством HomeBase 2 (на расстоянии 30–90 см).
- Перед установкой камер настройте устройства HomeBase 2 и eufyCam 2 в приложении.
- Держите камеру на расстоянии не менее 30 см от внутренних/внешних жестких дисков.

# 5 / УСТАНОВКА КАМЕРЫ

## Выбор места установки

---


Чтобы найти место для установки камеры eufyCam 2, необходимо проверить мощность беспроводного сигнала.

- 1 Откройте приложение Eufy Security и выберите «Camera Settings» > «Mounting Guide».
- 2 Чтобы проверить мощность беспроводного сигнала, расположите камеру и телефон там, где хотите установить камеру.
- 3 При использовании беспроводной связи разместите камеру как можно ближе к устройству HomeBase 2.



## Выбор высоты и расположения


Повесьте камеру eufyCam 2 на высоте 2–3 м над землей. На такой высоте ее датчик движения будет иметь максимальный диапазон обнаружения. Не размещайте камеру eufyCam 2 под прямыми солнечными лучами.

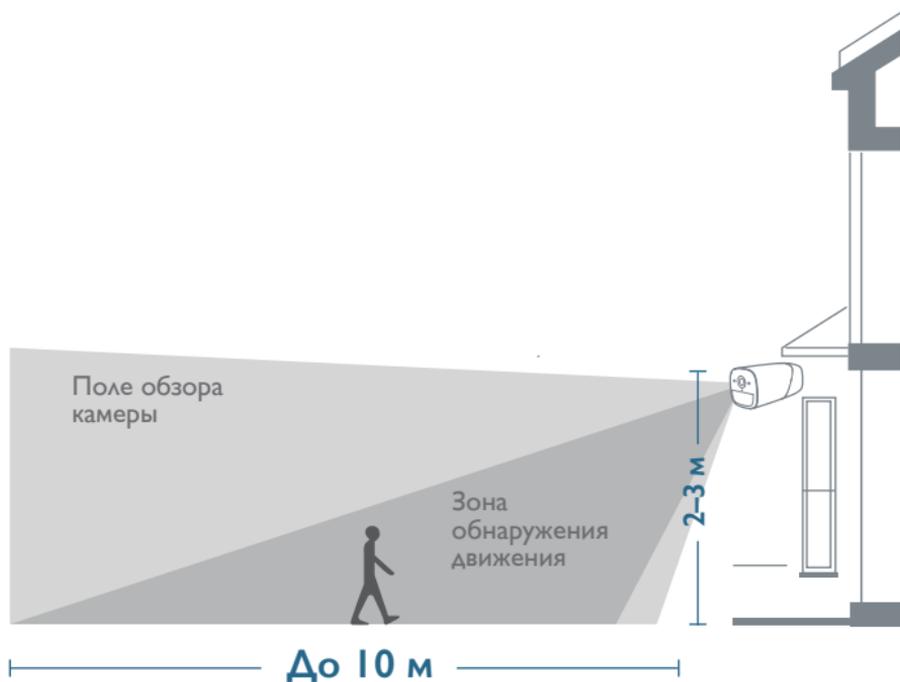


# Монтаж камеры

Камеру можно устанавливать как в помещении, так и на улице.

1. Поверните ручку монтажного кронштейна по часовой стрелке, чтобы ослабить и отсоединить ее.

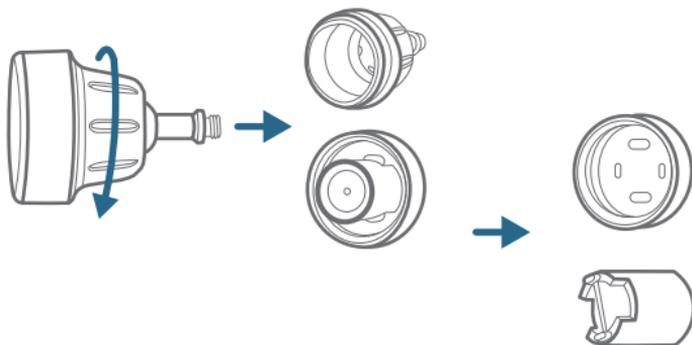


2. Просверлите отверстия сверлом диаметром 6 мм и вставьте в отверстия анкеры. Они необходимы для стен из твердых материалов, например бетона, кирпичей или штукатурки.

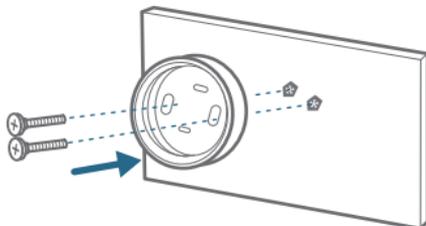


## Монтаж камеры

3. Надежно прикрутите основание монтажного кронштейна к стене. Закрепите шариковую ручку кронштейна на его основании.

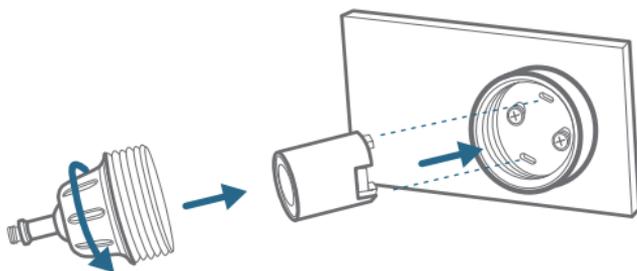

4. Прикрепите камеру eufyCam 2 к монтажному кронштейну и отрегулируйте угол обзора, проверив прямую трансляцию в приложении Eufy Security.

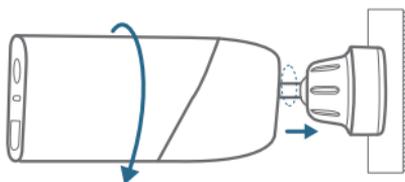


### Советы

1. Устройство HomeBase 2 объединяет до 16 камер. Чтобы добавить дополнительные камеры eufyCam 2 для удовлетворения различных потребностей использования, повторите указанные выше действия.
2. При поиске и устранении неполадок обратитесь к справке в приложении Eufy Security. Сведения о состоянии светодиодного индикатора см. на соответствующей странице этого приложения.


# Монтаж камеры в помещении

Прикрепите камеру непосредственно к любой плоской поверхности из железа. Также для монтажа камеры можно использовать крепление для помещения, как описано ниже.


1. Просверлите отверстие. Используйте анкер из комплекта поставки, если стена гипсокартонная, и закрепите крючок.

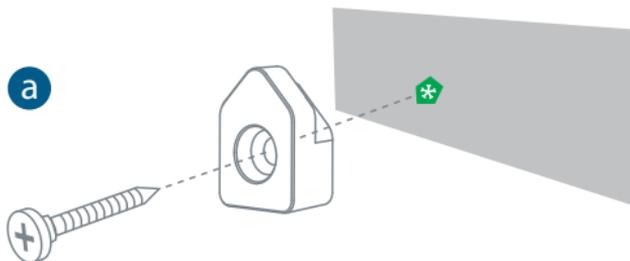

2. Повесьте крепление для помещения на крючок.

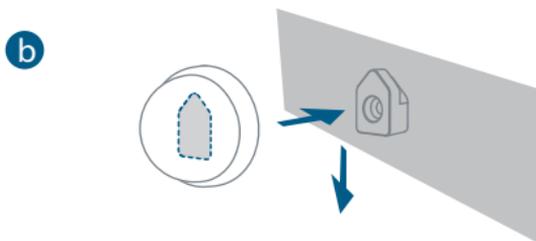


3. Прикрепите камеру eufyCam 2 к креплению для помещения и отрегулируйте угол обзора.

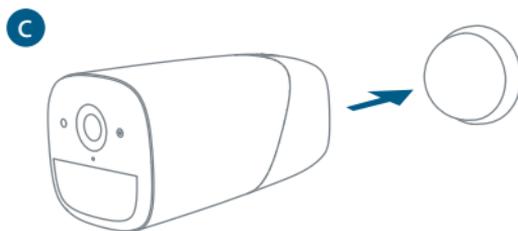

# 6 / ЗАРЯДКА EUFYCAM 2

## Зарядка камеры eufyCam 2

### Способ 1

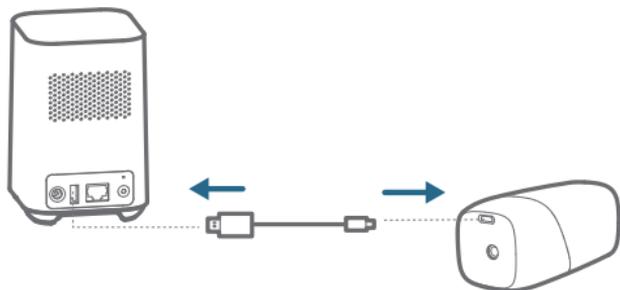

### Способ 2



|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Состояние светодиодного индикатора | Зарядка: горит синим         |
|                                    | Полностью заряжена: не горит |
| Время зарядки                      | 12 часов                     |

# 7 / УВЕДОМЛЕНИЕ

**CE** Это устройство соответствует требованиям Европейского сообщества по радиопомехам.

## **Декларация о соответствии**

Настоящим компания Anker Innovations Limited заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на веб-сайте <https://uk.eufylife.com/>.

Из-за материала корпуса устройство можно подключать только к USB-интерфейсу версии 2.0 или более поздней.

Адаптер необходимо установить около оборудования в доступном месте.

Не используйте устройство при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающего воздуха и никогда не подвергайте его воздействию сильных солнечных лучей или слишком влажной среды.

Подходящая температура для устройства HomeBase 2 и аксессуаров — от -10 до 45 °C.

Подходящая температура для устройства eufyCam 2 и аксессуаров — от -20 до 50 °C.

Во время зарядки разместите устройство в среде с нормальной комнатной температурой и хорошей вентиляцией.

Заряжать устройство рекомендуется при температуре от 5 до 25 °C.

Следует использовать только зарядное устройство, предлагаемое производителем. Использование несанкционированного

зарядного устройства может стать причиной возникновения опасной ситуации, нарушения правил эксплуатации устройства и аннулирования гарантии.

Данное зарядное устройство предназначено для использования только в помещении.

Тип зарядного устройства — ASSA67W-I20200, выходное напряжение/ток — 12 В пост. тока / 2 А. Вилка является средством отключения адаптера. Информация о радиочастотном излучении: уровень максимально допустимого воздействия был рассчитан для расстояния между устройством и телом человека 20 см. Чтобы обеспечить соответствие требованиям по воздействию радиочастотного излучения, используйте изделие, поддерживающее расстояние между устройством и телом человека 20 см.

**ВНИМАНИЕ! РИСК ВЗРЫВА В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ АККУМУЛЯТОРА АККУМУЛЯТОРОМ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.**

Диапазон частот SUB-1G (для T8010): 866–866,8 МГц; макс. выходная мощность Sub-1G (для T8010): 5,492 дБм (ERIP)  
Диапазон рабочих частот Wi-Fi: 2412–2472 МГц; макс. выходная мощность Wi-Fi: 17,13 дБм (ERIP для T8010), 17,47 дБм (ERIP для T8114)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Германия  
Anker Technology (UK) Ltd | Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom (Великобритания)



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно переработать и использовать повторно.



Этот символ означает, что устройство нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, и его следует доставить в соответствующий пункт сбора отходов для переработки. Надлежащая утилизация и переработка помогают защитить природные ресурсы, здоровье людей и окружающую среду. Для получения дополнительной информации об утилизации и переработке данного устройства обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации или в магазин, где вы купили это изделие.

## Как узнать дату производства по серийному номеру (SN)

Проверьте четыре цифры (от №8 до №11) SN:

№ 9 и №10 представляет год выпуска,

например

19 = 2019

20 = 2020

21 = 2021

22 = 2022

и т.п.

№ 11 и № 12 представляют конкретную

неделю конкретного года, например

01 = первая неделя

02 = вторая неделя

.....

52 = 52-я неделя

и т.п.

Пример: если SN - T8410P6190509F8, дата производства будет 05-й недели в 2021 году

# Обслуживание клиентов

---

## Гарантия

12-месячная ограниченная гарантия

## Телефоны

|                |                      |                                       |
|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| США<br>время)  | +1 (800) 988 7973    | Пн-пт, 9:00–17:00 (тихоокеанское      |
| Великобритания | +44 (0) 1604 936 200 | Пн-пт, 6:00–11:00 (время по Гринвичу) |
| Германия       | +49 (0) 69 9579 7960 | Пн-пт, 6:00–11:00                     |

Адрес электронной почты

Поддержка клиентов: [support@eufylife.com](mailto:support@eufylife.com)

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong (Гонконг)



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial