

Evelux



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВСТРАИВАЕМЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
EO 610, EO 612, EO 620, EO 622,
EO 630, EO 650**

Благодарим Вас за покупку прибора от Evelux.
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с прилагаемой
инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ	4
Правила и условия безопасной эксплуатации.....	5
Рекомендации по технике безопасности.....	5
Рекомендации по безопасному использованию.....	6
Рекомендации по утилизации.....	8
Рекомендации по хранению.....	8
Рекомендации по защите окружающей среды.....	8
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	9
Техническое обслуживание и чистка.....	9
Очистка паром.....	9
Подключение к электросети.....	9
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ...	11
Установка и закрепление духового шкафа в нише.....	11
Работа охлаждающего вентилятора.....	12
Очистка дверцы плиты и стеклянных элементов дверцы плиты.....	12
Очистка стеклянных элементов дверцы плиты.....	12
Замена лампочки в духовке.....	13
Снятие боковых решеток для противней и очистка панелей духовки.....	14
Правильное расположение противней и решеток-гриль.....	14
Аксессуары.....	14
Экономия электроэнергии.....	15
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА	15
Режимы приготовления.....	15
НАЧАЛО РАБОТЫ	16
Панель управления.....	16
Серия EO 610, EO 612.....	16
Серия EO 620, EO 622.....	16
Серия EO 630	17
Серия EO 650	20
Если ваш духовой шкаф не работает.....	23
Приготовление на гриле.....	23
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	23
Приготовление пищи на двух полках.....	23
Выпечка.....	24
Приготовление пиццы.....	24
Приготовление рыбы и мяса.....	24
Приготовление на гриле.....	25
Приготовление на гриле с вентилятором.....	25
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	26
ГАРАНТИЯ EVELUX	29
ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ	29
Срок действия гарантии.....	30
Кем выполняется техническое обслуживание?.....	30
Что покрывает данная гарантия?.....	30
Что делает сервисная служба?.....	30
Что не покрывает данная гарантия?.....	31

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ EVELUX!

Перед использованием новой техники внимательно изучите Руководство Пользователя. Соблюдение правил безопасности, эксплуатации и профилактики обеспечит длительный срок использования прибора, а также позволит сэкономить Ваше время и деньги.

Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользователя и используйте его в течение всего срока службы.

Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте. Мы будем признательны, если Вы присыпаете свои наблюдения по работе, качеству исполнения и удобству пользования купленного Вами товара на адрес: info@evelux.ru



Данный прибор предназначен только для использования в домашних условиях и не предназначен для использования в иных, в том числе коммерческих целях и общественных местах. Гарантия сохраняется только при следовании этим условиям.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, прежде чем приступить к использованию данного прибора. В данном руководстве содержится важная информация о технике безопасности во время установки, эксплуатации, ремонта, ухода, а также перемещения данного прибора.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ



**На корпусе прибора имеется табличка с информацией, которая может понадобиться при обращении в авторизованный сервисный центр.
Не отрывайте ее!**

Сервисная линия EVELUX может уточнить у вас следующую информацию:

Название модели

Серийный номер прибора

Артикульный номер прибора

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

На нашем веб-сайте www.evelux.ru Вы сможете найти руководства по эксплуатации, информацию о техническом обслуживании, дополнительных принадлежностях, расходных материалах и фирменных запасных частях для своего прибора, рекомендации по правильному использованию изделий.

Перед эксплуатацией прибора внимательно изучите и соблюдайте настоящие инструкции по эксплуатации и установке, а также все документы, предлагающиеся к прибору - это поможет Вам использовать и обслуживать духовой шкаф должным образом. Сохраняйте руководство в качестве справочника.

Духовые шкафы предназначены для запекания и выпечки, то есть для термической обработки продуктов в нагретой камере в условиях частного домовладения. Производитель не несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб, возникший вследствие неправильной установки или эксплуатации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом.

Производитель, следуя политике постоянного совершенствования и обновления оборудования для максимального удовлетворения нужд потребителей, может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Духовые шкафы могут быть очень горячими во время их использования и сохранять высокую температуру в течение длительного периода времени после использования устройства. Запрещено прикасаться к горячим поверхностям во время использования или пока устройство не охладится после использования.
- Убедитесь, что все ручки управления находятся в положении «выключено», когда устройство не используется.
- Не допускайте детей к работе с прибором, не разрешайте им играть или вмешиваться в управление устройством.
- Регулярно чистите прибор и удаляйте любые остатки еды: для гигиены и из соображений безопасности устройство должно быть чистым. Жировой налет и остатки пищи могут привести к пожару.
- Устройство разработано для приготовления пищи и не должно использоваться в других целях.
- Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения, полученные устройством при использовании не по назначению.
- Никогда не оборачивайте части духовки алюминиевой фольгой.
- Прежде чем начинать чистить духовку убедитесь, что она выключена и отключена от розетки, дайте ей остинуть.
- Ни при каких обстоятельствах не ремонтируйте устройство самостоятельно. Ремонт,

выполненный не специалистами, может привести к повреждениям или более серьезным сбоям в работе устройства.

- Не прикасайтесь к устройству влажными частями тела, это может привести к удару электрическим током.
- Не используйте шлифующие моющие средства и металлические скребки для очистки стекла духовки, это может поцарапать поверхности и нанести непоправимый ущерб стеклу.
- Не используйте шнур питания с адаптером или удлинителем, это может привести к пожару.
- Если кабель поврежден, то он должен быть заменен на новый кабель квалифицированным специалистом.
- Устройство должно быть должным образом заземлено и подключено к электрической сети. Напряжение, указанное на паспортной табличке прибора, должно соответствовать напряжению сети в вашем доме.
- Панели кухонного гарнитура, примыкающие к духовому шкафу, должны быть изготовлены из термостойкого материала. Убедитесь, что размеры и материалы ниши, в которую будет встраиваться духовой шкаф, могли выдерживать, как минимум, 120°С. Пластиковые панели или клей фанерных панелей могут не выдержать высокой температуры и начать плавиться и деформироваться. После того, как шкаф будет установлен, необходимо изолировать электрические части шкафа.
- Все крепления должны быть привинчены и зафиксированы таким образом, чтобы их невозможно было вытащить без специальных инструментов.
- Снимите заднюю панель кухонного шкафа для обеспечения нормальной циркуляции воздуха вокруг духовки: расстояние от задней стены духового шкафа должен быть не менее 45 мм.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Не используйте отсек для приготовления для хранения посторонних предметов или продуктов.
- Устанавливайте и используйте печь только согласно предоставленным инструкциям.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, например: в фермерских домах; клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа; в отелях пансионного типа (проживание плюс завтрак).
- Никогда не используйте для приготовления в приборе или для очистки прибора вызывающие коррозию или химически активные вещества.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным электрическим шнуром или штепсельной вилкой. Не пытайтесь отремонтировать или разбирать прибор самостоятельно. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током во время последующего использования прибора.
- Не храните и не используйте данный прибор вне помещений.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, вилку или электрический шнур в воду или другие жидкости. Ставьте прибор в такие места, где он не может упасть в воду или другие жидкости. Не пользуйтесь прибором, упавшим

в воду. Обратитесь в сервисный центр.

- Во время приготовления температура рабочих поверхностей может быть достаточно высокой. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей и не закрывайте вентиляционные отверстия или рабочие поверхности посторонними предметами. Будьте осторожны: стеклянное смотровое окно может треснуть, если пролить на него воду во время приготовления в режиме гриля.
- Располагайте шнур прибора так, чтобы никто не смог случайно задеть или повредить шнур, или опрокинуть прибор.
- Несоблюдение правил ухода за прибором или использование его в загрязненном виде сокращает срок службы прибора и может привести к несчастным случаям.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, с отсутствием опыта и знаний, если только за ними не осуществляется надлежащий контроль и им даны соответствующие инструкции по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Следите, чтобы дети не играли с прибором.
- Прибор не предназначен для эксплуатации с использованием внешнего таймера или отдельных систем дистанционного управления.
- Во избежание травм, перед заменой лампы (для моделей с освещением внутреннего отсека) необходимо отключить прибор от сети.
- Во время эксплуатации печи ее рабочие части могут быть горячими. Держите маленьких детей в стороне от прибора.
- Запрещается использовать пароочистители, т.к. это может повредить покрытие и внутренние элементы прибора.
- Не используйте абразивные или агрессивные химические средства очистки или острые металлические скребки для очистки прибора или стеклянной дверцы, так как они царапают или разъедают поверхности и могут привести к дефекту или разрушению стекла или элементов прибора.
- Во время эксплуатации прибора его внутренние части нагреваются. Будьте осторожны во избежание травм – берегите лицо и руки от ожогов, используйте прихватки.
- Используйте только рекомендованные датчики температуры (для печей с возможностью использования температурных датчиков).
- Не открывайте дверь духового шкафа во время приготовления слишком часто. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во время эксплуатации прибора и его внутренние части нагреваются. Будьте осторожны во избежание травм – берегите лицо и руки от ожогов, используйте прихватки. Открывая дверцу, стойте на расстоянии вытянутой руки – во избежание возможных ожогов от выходящего горячего воздуха или пара.
- Не оставляйте дверь духового шкафа открытой надолго, не ставьте тяжелые предметы на открытую дверцу прибора, это может вызвать перекос в конструкции прибора.
- Не разбрызгивайте воду на прибор.
- Обратная сторона прибора должна быть расположена напротив стенки.
- Не рекомендуется устанавливать прибор вблизи холодильника или морозильной камеры, так как при работе духовки нормальная работа этих приборов может быть нарушена.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Опасность поражения электрическим током! Прикосновение к некоторым внутренним компонентам прибора может привести к серьезной травме или смерти. Не разбирайте прибор!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность поражения электрическим током! Ненадлежащее заземление может привести к удару током. Не вставляйте вилку от прибора в розетку до тех пор, пока прибор не будет должным образом установлен и заземлен.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы прибора:

- Отключите прибор;
- Выньте штепсельную вилку из розетки (опционально, если прибор укомплектован штепсельной вилкой);
- Отрежьте и выбросьте сетевой шнур, а также штепсельную вилку;
- Сломайте все защелки и замки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Электробытовые товары должны храниться в помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, при температуре воздуха не ниже 5 и не выше 25 °C и относительной влажности не более 65-70%. При необходимости длительного хранения прибора рекомендуется сохранять и впоследствии использовать заводскую упаковку прибора.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Электробытовой прибор и его упаковка должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе. Не выбрасывайте прибор вместе с обычным бытовым мусором. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей. Выбрасывайте упаковочные материалы таким образом, чтобы они были недоступны для детей. Правильно утилизируйте упаковку прибора. Все материалы, из которых изготовлена упаковка, подлежат утилизации.

Пластмассовые детали отмечены в соответствии с международными стандартами сокращений:

PE – полиэтилен (упаковочный материал)

PS – пенопласт (наполнитель) РОМ – полиформальдегид (пластиковый крепеж и зажимы)

PP – полипропилен (элементы прибора)

ABS – акрилонитрил бутадиен стерин (элементы панели управления)

Упаковочная коробка произведена из переработанных материалов и подлежит переработке в качестве бумажных отходов. Данный прибор маркирован в соответствии с Директивой 2002/96/EC, касающейся отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Правильная утилизация данного прибора поможет предотвратить причинение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека, причинение которого возможно при неправильной утилизации.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Распакуйте прибор, вытащите все материалы из коробки, удалите упаковку. Проверьте прибор на предмет повреждений, полученный во время транспортировки, убедитесь в наличии всех частей, входящих в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- Проверьте – перед очисткой прибора вилка должна быть вынута из розетки.
- Протрите внутреннюю часть печи слегка влажной мягкой тряпкой.
- Протрите аксессуары, входящие в комплект, мягкой влажной тканью с нейтральным моющим средством.
- Дверца, герметичная прокладка-уплотнитель, рама дверцы должны содержаться в чистоте – регулярно протирайте их мягкой влажной тряпкой. На фронтальной поверхности духовки внутри духовки имеется герметичное резиновое уплотнение, которое служит гарантией надлежащего функционирования духовки. Следует регулярно проверять состояние этого уплотнения. При необходимости его следует очищать; при этом нельзя применять никаких абразивных средств или предметов. Если уплотнение будет повреждено, следует обратиться в ближайший сервисный центр. При этом духовку не рекомендуется использовать до тех пор, пока она не будет отремонтирована.

ОЧИСТКА ПАРОМ


Наполните небольшую жаропрочную емкость водой (около 250 мл, 1 стакан). Установите ее на нижний уровень духовки. Закройте дверцу духовки. Установите температуру около 50°C и нижний нагрев духовки. Нагревайте духовку около 30 минут. Откройте дверцу духовки, протрите отсек для приготовления влажной губкой, используя теплую воду и мягкое моющее средство. Затем вытрите внутренний отсек духовки насухо. Внимание: при очистке паром под плитой могут остаться влажные следы конденсата (жидкость).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Данный прибор должен быть обязательно заземлен: в случае короткого замыкания, заземление уменьшает риск электрического поражения, так как при заземлении предусмотрен безопасный отвод электрического тока.

Прибор оснащен проводом с вилкой заземления (опционально, проверяйте техническую информацию о приборе на стр.24). Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или мастером по ремонту, чтобы прибор был заземлен правильно.

Электрический провод должен быть легко доступен, чтобы прибор можно было легко отключить от электросети в чрезвычайном случае. Иначе должна быть обеспечена возможность отключения электропитания с помощью специального выключателя в системе электропроводки.

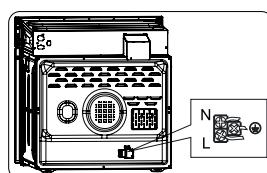

При подключении к электросети:




- Указанная мощность электропроводки должна быть не меньше электрической мощности прибора. Напряжение сети, тип тока и частота, указанные в технических характеристиках, должны совпадать с характеристиками сети электропитания.
- Электропровод необходимо разместить таким образом, чтобы он не проходил через используемые кухонные поверхности, не мог быть поврежден или выдернут детьми вовремя игры, чтобы об него нельзя было нечаянно споткнуться.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой.

Обратите внимание на следующие пункты:

- Данный прибор предназначен только для использования в домашних условиях.
- Данный прибор предназначен только для встроенного использования и не предназначен для использования на столе или внутри кухонного шкафа.
- Просим вас соблюдать специальные инструкции по установке.
- Прибор оснащен вилкой (оциально) и должен подсоединяться только к правильно установленной и заземленной розетке.
- Установка розетки и замена кабеля может производиться только квалифицированным электриком или специалистом авторизованного сервисного центра.
- Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Только квалифицированный электрик может устанавливать розетку и заменять соединительный кабель.
- Если прибор будет подключен прямо к электросети, между прибором и сетью должен быть установлен двухполюсный выключатель, пригодный для работы при заданной мощности в соответствии с установленными нормами. Расстояние между точками касания должно быть не менее 3 мм. Провод заземления не должен пресекаться двухполюсным переключателем.
- Не рекомендуется применять регуляторы напряжения, удлинители и розетки умножители. Если их применение обязательно, могут быть использованы регуляторы и удлинители, соответствующие установленным нормам по безопасности. Ни в коем случае не превышайте максимальную силу тока и максимальное напряжение, предусмотренное для регулятора.
- По окончании подключения осуществите пробное прогревание нагревательных элементов прибора на протяжении 3 минут.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

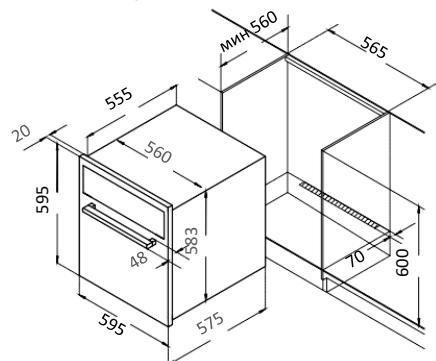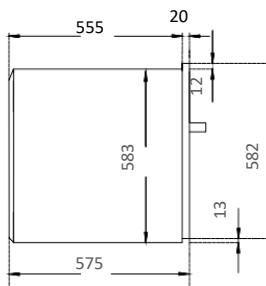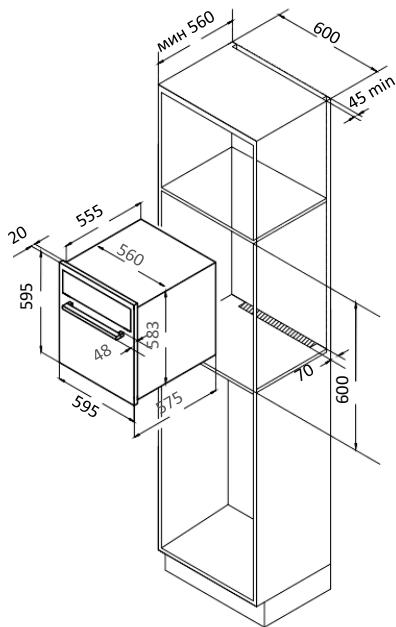


Примечание:

- Оставляйте достаточное расстояние вокруг прибора, габариты ниши не включают розетку или вилку прибора.
- Не наступайте, не прислоняйтесь и не кладите тяжелые предметы на открытую дверцу духового шкафа и не перемещайте его, держа за дверцу или ручку дверцы.

УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА В НИШЕ

- Изучите рекомендации по необходимым габаритам ниши (см. выше).
- Проверьте перед установкой, заземлена ли розетка и соответствие техническим требованиям сети для установки
- Установите прибор в нишу, как рекомендовано на схеме.
- Откройте дверцу, закрепите прибор винтами, прилагаемыми к изделию, в установочных отверстиях.

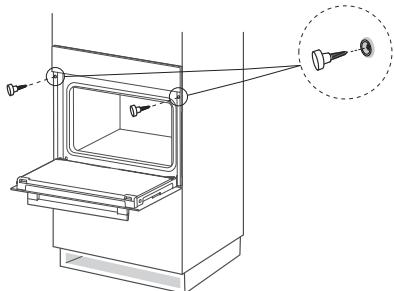


РАБОТА ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА

Охлаждающий вентилятор регулирует нормальную рабочую температуру поверхностей прибора и продолжает работу даже по окончании процесса приготовления, если температура у вентиляционных отверстий превышает 70°C. Вентилятор автоматически отключается при снижении температуры до 60°C.



ОЧИСТКА ДВЕРЦЫ ПЛИТЫ И СТЕКЛЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДВЕРЦЫ ПЛИТЫ


- 1) Полностью откройте дверцу;
- 2) Поднимите и поверните фиксаторы, расположенные на двух петлях;
- 3) Осторожно вытащите дверцу, затем очистите и тщательно вытрите насухо все детали.
После очистки заново установите все элементы в обратном порядке.

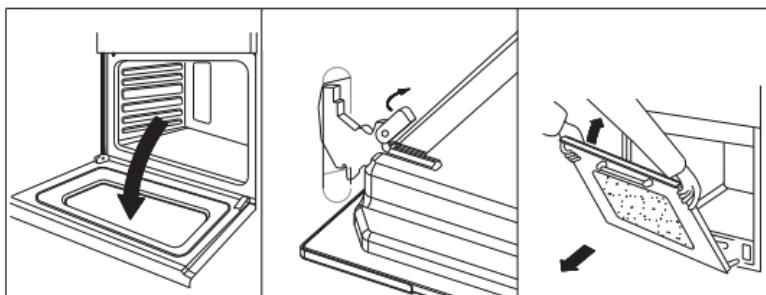

ОЧИСТКА СТЕКЛЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДВЕРЦЫ ПЛИТЫ


Для дверей со специальным съемным механизмом (опционально)

- полностью откройте съемную дверцу.
- поверните фиксаторы, как показано на картинке.
- прикройте дверцу, примерно, на 15°, приподнимите ее и медленно вытащите.
- поместите дверцу на плоскую поверхность так, чтобы верхняя крышка дверцы была обращена к вам, положите руки на наружное стекло и потяните его как показано на рисунке.
- осторожно приподнимите противоположный край стекла, примерно, на 25° и потяните по стрелке.
- затем аккуратно выньте внутреннее стекло (опционально).
- тщательно очистите и вытрите стекло и загрязнившиеся детали. После очистки заново установите все элементы в обратном порядке.

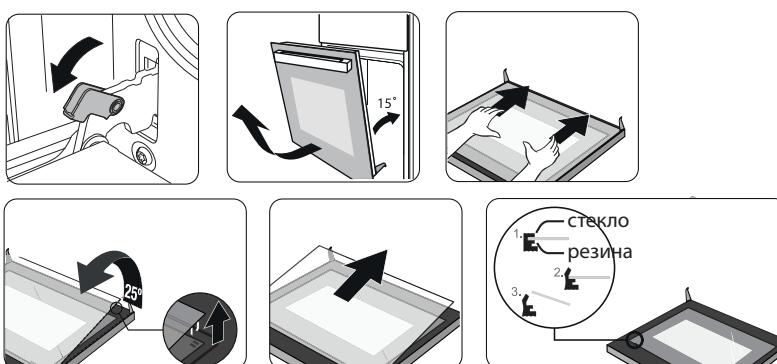


Для дверей со специальными защелками (опционально)

- полностью откройте дверцу и поверните защелку, как показано на картинке.
- прикройте дверцу, примерно, на 30° аккуратно и крепко возьмитесь обеими руками за боковые стороны и медленно потяните дверцу из духовки.
- откройте поворотный кронштейн дверцы.
- поднимите наружное стекло и вытащите его.
- затем аккуратно выньте внутреннее стекло (опционально).
- тщательно очистите и вытрите стекло и загрязнившиеся детали. После очистки заново установите все элементы в обратном порядке.

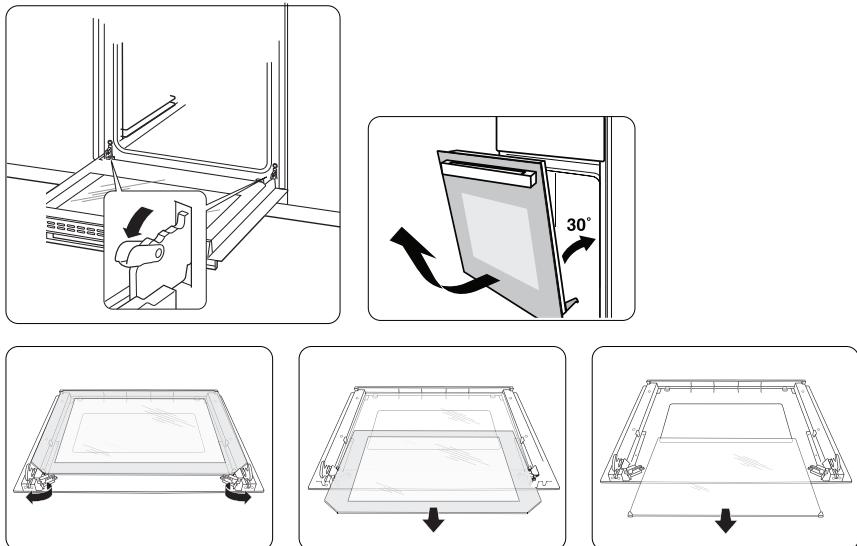

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ В ДУХОВКЕ

Для того чтобы заменить лампочку, отключите плиту от сети, выкрутите лампочку и замените на новую со следующими характеристиками: галогеновая лампа 25Вт, 230В~Т 300°C.

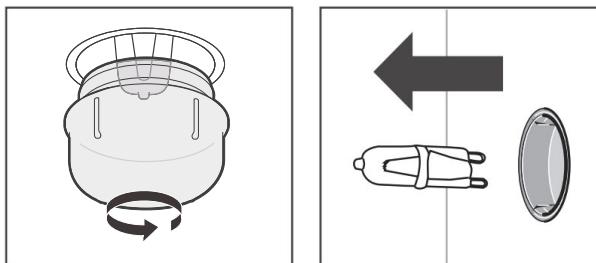

СНЯТИЕ БОКОВЫХ РЕШЕТОК ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ И ОЧИСТКА ПАНЕЛЕЙ ДУХОВКИ

Если на внутренних панелях духовки образуется налет, боковые решетки для противней должны быть сняты для более тщательной чистки. Для того чтобы сделать это, поверните направляющие для противней наружу.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОТИВНЕЙ И РЕШЕТОК-ГРИЛЬ

Для безопасной работы духовки необходимо правильно размещать противни и решетки только между первым и пятым уровнем направляющих для противней.

Аккуратно вынимайте противни и решетки-гриль во время приготовления - это гарантирует, что горячие продукты не соскользнут с противня.

При работе прибора с верхним и нижним нагревом на самую нижнюю и самую верхнюю полку поступает самый горячий воздух, и, по этой причине, блюда на этих полках могут подгореть.

Следует взять за правило пользоваться 2-й и 4-й полкой, и располагать продукты, для приготовления которых требуется больше тепла, на 2-й полке. Например, при приготовлении, одновременно с другим блюдом мясного жаркого следует помещать жаркое на 2-ю полку, а блюдо, требующее более деликатного процесса приготовления, на 4-ю полку.

Если одно из блюд требует длительного времени приготовления при высокой температуре, следует установить промежуточную температуру, поместить блюдо, требующее более деликатного процесса приготовления, на 4-ю полку, и, в первую очередь, вынимать из духовки то блюдо, на приготовление которого требуется меньше времени. Поддон следует устанавливать на нижнюю полку, а решетку – на верхнюю.

АКСЕССУАРЫ


A - Решетка для гриля, используется для жарки и в качестве подставки-опоры форм для запекания, жарки и размораживания пищи на различных уровнях.

B - Боковые хромированные решетки (2 шт.), используются для надежной фиксации и удобного использования противней и решеток-гриль (опционально).


C - Универсальный противень, используется для приготовления кондитерских изделий (булочек, печенья и т.д.), других запеченных блюд, а также для размораживания.

D - Телескопические направляющие (опционально), облегчают процесс проверки блюда во время приготовления – решетка или противень легко «выезжает» на направляющие для проверки или извлечения из духовки.


A

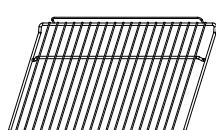


B

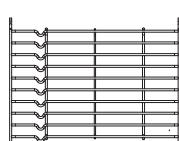

C

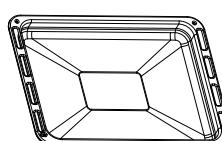

D

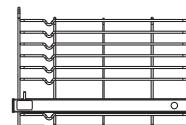

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Предварительно нагревайте духовой шкаф только в том случае, если это указано в рецепте или в таблицах руководства по эксплуатации.
- Используйте тёмные, покрытые чёрным лаком или эмалированные формы для выпекания. Они особенно хорошо поглощают тепло.
- Как можно реже открывайте дверцу духового шкафа во время тушения, выпекания или жарения продуктов.
- Несколько пирогов лучше всего печь один за другим. Духовой шкаф ещё тёплый, за счёт чего время выпекания второй «очереди» уменьшается. Два пирога прямоугольной формы можно поставить рядом.
- При длительном времени приготовления духовой шкаф можно выключить за 10 минут до окончания приготовления и использовать остаточное тепло для доведения блюда до готовности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

 **Освещение духовки:** позволяет увидеть процесс готовки без открытия дверцы.

 **Размораживание:** циркуляция воздуха комнатной температуры позволяет быстрее разморозить продукты без использования нагрева.

 **Нижний нагревательный элемент:** можно подрумянить блюдо или пропечь его снизу. Также подходит для консервирования.

 **Верхний нагревательный элемент:** можно подрумянить блюдо или пропечь его сверху.

 **Верхний и нижний нагревательный элементы** (традиционное приготовление): тепло испускается сверху и снизу, равномерно нагревая все слои пищи и обеспечивая наилучший результат для приготовления пирожных, бисквитов, лазаньи, пасты, мучных изделий.

 **Верхний и нижний нагрев с вентилятором:** работают верхний и нижний нагревательные элементы и вентилятор. Благодаря более равномерному нагреву достигается 30-40% экономии энергии. Блюда слегка запекаются снаружи и хорошо пропекаются внутри. Режим идеален для жарки и запекания больших кусков мяса при высокой температуре.

 **Гриль:** рекомендуется для прожаривания небольших или тонких кусков мяса, рыбы или овощей. Во время приготовления воздержитесь от открытия двери духовки. Располагайте пищу как можно выше.

 **Двойной гриль:** гриль с верхним нагревом – режим идеален для больших кусков мяса. Во время приготовления воздержитесь от открытия двери духовки и располагайте пищу как можно выше.

 **Двойной гриль с вентилятором:** дополнительная циркуляция воздуха ускоряет процесс термообработки, равномерно прогревает приготовляемое блюдо. Благодаря более равномерному нагреву достигается 30-40% экономии энергии. Блюда хорошо пропекаются внутри.

 Принудительное равномерное распределение теплового воздуха внутри духовки.

НАЧАЛО РАБОТЫ


При первом включении может появиться запах дыма или гари. Это нормальное явление, не означающее неисправность: рекомендуется прогреть пустую печь в течение часа при температуре 225-250°C, чтобы прогорели остатки сборочной смазки. Не забудьте открыть окно или включить принудительную вентиляцию

После подключения прибора к электросети необходимо выбрать режим приготовления и температуру приготовления.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Изображения панелей даны схематично и могут отличаться от реальных панелей духовых шкафов.

СЕРИЯ ЕО 610, ЕО 612

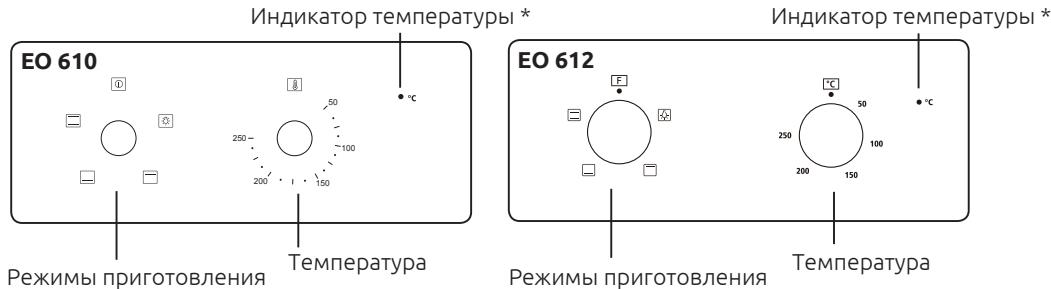

* Погаснувший индикатор температуры означает, что духовка нагрета до заданной температуры.


Для выбора режима приготовления необходимо повернуть ручку выбора режимов и установить необходимый режим (см. панель управления, технические данные на стр. 28-30 и таблицу режимов на странице 14-15).

Для выбора температуры приготовления необходимо повернуть ручку выбора температуры и установить необходимую температуру приготовления.

Прибор включится автоматически после выбора функции и температуры приготовления.

После окончания приготовления не забудьте установить все переключатели в положение «0».

СЕРИЯ ЕО 620, ЕО 622

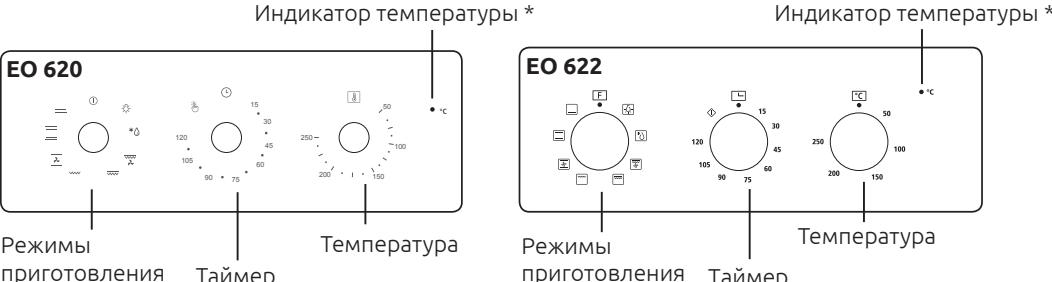

* Погаснувший индикатор температуры означает, что духовка нагрета до заданной температуры.

Серия духовых шкафов ЕО 620 и ЕО 622 оснащена таймером. Диапазон установки времени равен 120 минутам.

Если нет необходимости устанавливать время приготовления, поверните регулятор таймера до положения «выключено» против часовой стрелки, духовой шкаф останется во включенном состоянии.

Если необходимо установить время приготовления, поверните таймер до положения, соответствующего нужному временному интервалу.

Для выбора режима приготовления необходимо повернуть ручку выбора режимов и установить необходимый режим.

Для выбора температуры приготовления необходимо повернуть ручку выбора температуры и установить необходимую температуру приготовления.

Прибор включится автоматически после установки времени, выбора функции и температуры приготовления.

Звуковой сигнал является индикатором окончания процесса приготовления.

После окончания приготовления не забудьте установить все переключатели в положение «0».

СЕРИЯ ЕО 630



* Погаснувший индикатор температуры означает, что духовка нагрета до заданной температуры.

«<> и «>> - больше/меньше

– OK (подтверждение)

– индикация процесса приготовления

– звуковая отсрочка

Серия духовых шкафов ЕО 630 оснащена цифровым программатором с дисплеем.

Для установки времени и даты:

В приборе используется 24 часовой формат времени. Часы могут быть установлены только в автономном режиме. После первого подключения духовки к электричеству на дисплее автоматически появится 12:30. Нажмите «<>» и «>>» для установки часов. Затем нажмите кнопку подтверждения. Снова нажмите «<>» и «>>» для установления минут и затем кнопку подтверждения. Таймер перейдет в режим ожидания.

Примечание: если дисплей не мигает, настройте время, удерживая одновременно кнопки «<>» и «>>» более 3 секунд.

ВНИМАНИЕ!

Если не установить время, а просто пользоваться функциями духового шкафа и устанавливать температуру, часы не будут работать и на экране будет высвечено 12:30.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

Если таймер находится в режиме ожидания, удерживайте кнопку подтверждения более 3 секунд: таймер перейдет в ручной режим и загорится индикация процесса приготовления.

1) Установите желаемую функцию приготовления и температуру с помощью переключателей режимов приготовления и температуры.

2) Установите функцию времени (см. предыдущий пункт), и духовка включится.

Если вы установите необходимые параметры времени начала и окончания процесса приготовления (Продолжительность/DUR и Конец/End), после окончания приготовления духовка автоматически выключится.

Если вы установили ручную настройку или таймер, после окончания процесса приготовления необходимо установить переключатели в положение «выключено».

Нажмите и удерживайте кнопки «» и «» более 3 секунд, чтобы вернуться в режим ожидания.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВРЕМЕНИ

В ручном режиме нажатие кнопки подтверждения позволяет войти в настройку функции времени. Эта функция напомнит вам начать приготовление в точно заданное время.

Последовательность настройки функции:

Ручной режим - Счетчик минут - Продолжительность - Конец - Ручной режим.

Затем выберите функцию приготовления и температуру готовки.

Ручной режим

В ручном режиме светится только время дня и символ индикации процесса приготовления. Продолжительность приготовления должна контролироваться пользователем.

Примечание: В ручном режиме, чтобы духовку не забыли выключить, через 5 часов отсутствия ввода настроек, таймер начнет мигать ежесекундно, чтобы оповестить вас, что прибор переходит в режим ожидания.

По прошествии 10 часов таймер перейдет в режим ожидания.

При мигании таймера в ручном режиме, нажмите любую кнопку, чтобы сбросить мигание, если вы собираетесь продолжить использование прибора.

Или одновременно нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопки подтверждения и «».

В этом случае прибор перейдет в режим ожидания.

Установка звукового напоминания

Эта функция может использоваться только для получения звукового предупреждения по окончании установленного периода времени.

1) Нажмите кнопку подтверждения, чтобы выбрать функцию таймера. Замигает символ отсрочки.

2) Нажмайтe «» и «» для настройки минутного таймера (см. раздел Настройка функции времени).

3) Нажмите кнопку подтверждения, включится постоянная индикация символа отсрочки. Это означает, что настройка времени звукового напоминания завершена.

4) Когда время истечет, таймер издает звуковое предупреждение, и индикатор отсрочки

замигает. Нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 3 секунд, чтобы звуковая индикация прекратилась, и ее символ на дисплее выключился.

5) Если духовка не будет использоваться, нажмите и удерживайте одновременно кнопки «» и «» более 3 секунд, чтобы перейти в режим ожидания ввода настроек.

Полуавтоматическое программирование в зависимости от времени приготовления

Поставьте в духовой шкаф блюдо, которое нужно приготовить. Выберите режим приготовления и температуру приготовления. Максимальное время приготовления - 10 часов.

1) Нажмайте кнопку подтверждения, пока не увидите «Продолжительность/Dig» на экране (перед установкой периода приготовления).

2) С помощью кнопок «<>» отрегулируйте время приготовления пищи, которую вы хотите приготовить (см. раздел Настройка функции времени).

3) Нажмите кнопку подтверждения, включится постоянная индикация символа «A» и индикация процесса приготовления. Прибор начнет работу.

4) По истечении установленного периода времени печь остановит работу, и подаст звуковое предупреждение. Также на экране начнет мигать символ «A».

5) Нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 3 секунд, чтобы звуковая индикация прекратилась, или же переведите регуляторы температуры и выбора режима в выключенное положение. Звуковая индикация выключится.

Удерживая нажатой кнопку подтверждения более 3 секунд, можно снова переключить духовку в режим ввода настроек, чтобы снова использовать духовой шкаф.

Для выбора температуры приготовления необходимо повернуть ручку выбора температуры и установить необходимую температуру приготовления.

Прибор включится автоматически после установки времени, выбора функции и температуры приготовления.

Автоматическое приготовление

Для максимального удобства духовой шкаф оборудован функцией автоматического приготовления. При использовании этой функции духовой шкаф начнет работу и закончит приготовление в заданное время.

Поставьте в духовой шкаф блюдо, которое нужно приготовить.

Выберите режим приготовления и температуру приготовления.

1) Нажмайте кнопку подтверждения, пока не увидите «Продолжительность/Dig» на экране (перед установкой периода приготовления).

2) С помощью кнопок «<>» отрегулируйте время приготовления пищи, которую вы хотите приготовить (см. раздел Настройка функции времени).

3) Нажмите кнопку подтверждения, включится постоянная индикация символа «A».

4) Нажмайте кнопку подтверждения, пока не увидите Конец/End на экране таймера (перед установкой времени окончания).

5) Используйте кнопки «<>» и «<>>», чтобы отрегулировать время окончания. (см. раздел Настройка функции времени).

6) Нажмите кнопку подтверждения, на экране появится время и символ «A» и индикация процесса приготовления выключится до установленного момента начала приготовления.

Вы можете установить время, не превышающее 23:59 с учетом времени, полученного добавлением периода приготовления к дневному времени.

Духовка начнет работать во время, рассчитанное путем вычитания периода приготовления из установленного времени окончания, и остановится в установленное время окончания. Раздается звуковой сигнал, символ «А» начнет мигать.

Нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 3 секунд, чтобы звуковая индикация прекратилась, или же переведите регуляторы температуры и выбора режима в выключенное положение. Звуковая индикация выключится.

Удерживая нажатой кнопку подтверждения более 3 секунд, можно снова переключить духовку в режим ввода настроек, чтобы снова использовать духовой шкаф.

Обратите внимание: после установки полностью автоматического режима, установки времени изменить нельзя.

Изменение времени означает отмену автоматической программы и переход в соответствующий режим.

Если вам нужно перезагрузить автоматический режим, сначала нужно отменить текущий режим приготовления, а затем снова установите автоматический режим согласно инструкции.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ


При установке данных для каждой функции нажмите одновременно и удерживайте «<» и «>» более 3 секунд - показания будут быстро увеличиваться или уменьшаться.

При настройке любой функции времени отсутствие действий в течение 5 минут переводит прибор в режим ручной настройки.

При настройке любой функции времени, нажатие кнопки подтверждения сбрасывает текущие настройки и переводит прибор в режим ручной настройки.

При настройке любой функции времени, нажатие кнопок «» и «» и подтверждения сбрасывает текущие настройки и переводит прибор в режим ожидания.

СЕРИЯ EO 650

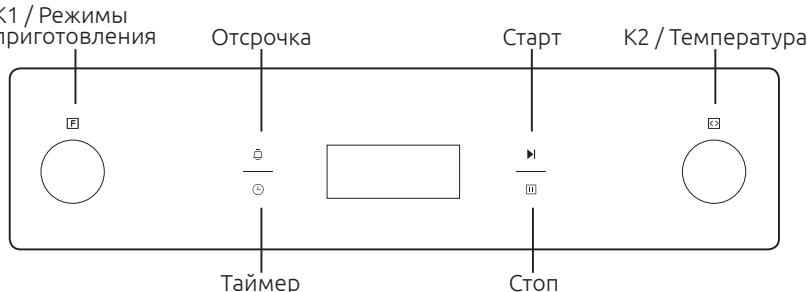

УСТАНОВКА ЧАСОВ

Диапазон установки времени равен 24ч. После подключения к электросети на дисплее появится 0:00.

Нажмите символ таймера, замигают часы. Поверните K2 для установки и выбора часов в пределах 0-23. Нажмите таймер, замигают минуты.

Поверните K2 для установки минут в пределах 0-59. Нажмите таймер для окончания процесса установки времени. Замигает «:», отобразится установленное время.

ВЫБОР РЕЖИМА

Поверните K1 для выбора нужного режима приготовления. На дисплее появится соответствующий символ (см. таблицу режимов приготовления на стр. 14).

Поверните K2 для выбора температуры.

Нажмите Старт для подтверждения начала процесса приготовления.

Можно пропустить шаг 2 и сразу нажать Старт, по умолчанию время приготовления равно 9 часам, на дисплее отразится температура по умолчанию.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

При установке времени в пределах: от 0 до 30 минут шаг равен 1 минуте, от 0:30 до 9:00 шаг равен 5 минутам. При установке температуры шаг равен 5 градусам.

Поверните K1 для установки времени начала приготовления, затем нажмите Старт для подтверждения. Если Старт не будет нажат в течение 3 секунд, прибор вернется к предварительно установленным настройкам температуры.

Поверните K2 для выбора необходимой температуры, загорится соответствующий индикатор. Нажмите Старт для начала приготовления. Если Старт не будет нажат в течение 3 секунд, прибор вернется к предварительно установленным настройкам.

УСТАНОВКА ПОДСВЕТКИ

Поверните K1 для выбора функции подсветки, загорится соответствующий сигнал. Нажмите кнопку Старт для установки, появится «0:00», и замигает «:».

ФУНКЦИЯ СПРАВКИ

При необходимости, можно использовать функцию справки. Через 3 секунды прибор вернется в текущий режим:

- Во время рабочего режима, если часы были установлены, нажмите Таймер чтобы увидеть текущее время.
- Если функция отсрочки была установлена, нажмите кнопку Отсрочка чтобы увидеть время отсрочки.
- В режиме отсрочки и если часы были установлены, нажмите Таймер, чтобы увидеть текущее время.
- В режиме установки часов, если установки были сохранены, нажмите Таймер, чтобы увидеть сохраненные установки.

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ (опционально)

Включение блокировки: нажмите Старт и Стоп одновременно, удерживайте, примерно, 3 секунды - прозвучит длинный звуковой сигнал, уведомляющий о входе в режим блокировки прибора от детей, появится символ блокировки.

Повторное нажатие и удержание в течение 3 секунд снимет блокировку.

В рабочем режиме, если Вы хотите остановить приготовление, кратковременно нажмите кнопку Стоп. Нет необходимости удерживать кнопку Стоп долго.

УСТАНОВКА ОТСРОЧКИ

Эта функция позволит вам начать приготовление в точно заданное время, от 0:01 минуты до 9:59 часов. Напоминание может быть установлено только в автономном режиме.

Чтобы установить напоминание:

1. Нажмите на кнопку Отсрочка. Поверните кнопку K2, чтобы выбрать время отсрочки в часах (от 0 до 9)
2. Снова нажмите кнопку Отсрочка. Поверните кнопку K2, чтобы установить время в минутах (от 0 до 59)
3. Нажмите Старт для подтверждения введенных установок. Начнется обратный отсчет времени.

Примечание: когда закончится обратный отсчет времени, раздастся 10 звуковых сигналов.

Вы можете отменить функцию отсрочки во время ввода параметров нажатием кнопки Стоп. Если установка отсрочки уже подтверждена, для отмены нажмите кнопку Стоп дважды.

СТАРТ / ПАУЗА / ОТМЕНА

Если все настройки введены, нажмите Старт для начала процесса приготовления. Если прибор находится в режиме паузы, нажатие кнопки Старт возобновит процесс приготовления.

Для остановки процесса приготовления нажмите кнопку Стоп – прибор перейдет в режим Паузы. Повторное нажатие кнопки Стоп отменит процесс приготовления.

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Для Вашего удобства духовой шкаф оборудован режимом энергосбережения. В режиме ожидания или отсрочки нажмите Старт и удерживайте 3 секунды. LED дисплей выключится, будет установлен режим энергосбережения.

Если в режиме ожидания в течение 10 минут нет никаких операций, прибор автоматически перейдет в режим энергосбережения.

Для выхода из режима энергосбережения нажмите любую кнопку или поверните ручку.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА

1. Для использования функции таймера часы должны быть установлены заранее. В процессе установки времени, установите время начала приготовления:

а) нажмите кнопку Таймера. Поверните K2 для установки и выбора часов в пределах 0-23

б) нажмите кнопку Таймера. Поверните K2 для установки минут в пределах 0-59

в) нажмите кнопку K1 для выбора функции

2. Нажмите кнопку Старт для выбора времени и температуры. Затем поверните кнопку K1 для установки времени и K2 для установки температуры.

3. Нажмите кнопку Старт для окончания ввода установок. На экране появится время и символ таймера – песочные часы. Время таймера может быть изменено нажатием кнопки таймера, спустя 3 секунды на дисплее снова появится время.

4. В установленное время раздастся звуковой сигнал, начнется автоматическое приготовление. Символ таймера погаснет, на дисплее будет обычная индикация.

Примечание: функция таймера не работает в режимах разморозки, температурной проблемы, подсветки.

Примечание: если во время установки таймера нажать кнопку Стоп – замигают время и температура меню таймера. Повторное нажатие вернет экран к режиму часов. Если нажать кнопку Старт, вы снова вернетесь в меню таймера.

ВНИМАНИЕ!

- Подсветка работает во всех режимах. Если установлена программа приготовления, но кнопка Старт не была нажата, через 5 минут на экране появится текущее время и прибор перейдет в режим ожидания.
- Установленная программа будет автоматически отменена. Звуковой сигнал является индикатором нажатия кнопки. Пять звуковых сигналов являются индикатором окончания процесса приготовления.

ЕСЛИ ВАШ ДУХОВОЙ ШКАФ НЕ РАБОТАЕТ

- Проверьте подключение электропитания к плите.
- Проверьте подачу электричества.
- Проверьте предохранитель.
- Проверьте таймер/настройку автоматического устройства программирования в ручном режиме.
- Если вы не можете устранить неполадку, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- После подключения прибора к электросети необходимо выбрать режим приготовления и температуру приготовления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ

Проверьте по техническим данным на стр. 28-30, есть ли у вашего прибора этот режим приготовления.

Чтобы включить гриль, необходимо выбрать режим приготовления с грилем (см. таблицу режимов приготовления с грилем в конце инструкции). После установки необходимых режимов и начала процесса приготовления, необходимо подождать около 5 минут, и только потом поставить решетку-гриль с приготавливаемым блюдом на средний или верхний уровень духовки. Также необходимо установить под решеткой-гриль универсальный противень для сбора жира и сока, стекающих с приготавливаемого блюда.

Внимание: используйте гриль только при закрытой дверце духовки.

Держите детей подальше от духовки, т.к. в процессе приготовления элементы прибора могут быть очень горячими. Кроме того, горячий пар, выходящий из отсека для приготовления при открывании дверцы духовки, могут привести к ожогам и травмам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Ваша духовка позволяет выбрать из разнообразных вариантов самый лучший способ приготовления того или иного блюда. Со временем вы научитесь наилучшим образом использовать разнообразные возможности плиты, следуя приведенным ниже указаниям.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ НА ДВУХ ПОЛКАХ

При приготовлении пищи не менее чем на двух полках одновременно, рекомендуется использование режимов с вентилятором, так как они более всего подходят для приготовления пищи таким способом.

ВЫПЕЧКА

Выпечку следует помещать в предварительно нагретую духовку. Следует убедиться в том, что духовка разогрелась до требуемой температуры. В процессе выпекания не рекомендуется открывать дверцу духовки, чтобы пирог не «сел».

Общие правила:

- Выпечка слишком сухая - следует повысить температуру на ~10 градусов и сократить время приготовления блюда.
- Выпечка «села» - следует использовать меньше жидкости или понизить температуру на ~10 градусов.
- Выпечка слишком «прихватилась» сверху - следует переставить выпечку на более низкую полку, понизить температуру и сократить время приготовления блюда.
- Выпечка хорошо пропеклась изнутри, но остается липкой снаружи – следует использовать меньше жидкости, понизить температуру и увеличить время приготовления блюда.
- Выпечка прилипает к форме - следует смазывать форму жиром и посыпать ее мукой, или выстилать промасленной бумагой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЦЦЫ

- Чтобы получить наилучшие результаты, предпочтительно использовать режим «Верхний и нижний нагрев с вентилятором».
- Следует предварительно прогреть духовку в течение, как минимум, 10 минут;
- Используйте легкую алюминиевую форму для пиццы, поместив ее на решетку. Если используется противень, то на приготовление пиццы требуется больше времени; при этом трудно добиться образования хрустящей корочки.
- Во время приготовления пиццы не следует часто открывать дверцу духовки.
- Если в пицце много наполнителей (три или четыре слоя), то рекомендуется добавлять верхний слой сыра «Моцарелла» на стадии полуготовности.
- Если пиццу готовят на двух полках, следует устанавливать температуру 220 градусов и помещать пиццу в духовку после того, как духовка хорошо прогреется в течение не менее 10 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЫБЫ И МЯСА

- При приготовлении мяса, дичи и рыбы термостат следует устанавливать на температуру в интервале от 180 до 220 градусов.
- При приготовлении мяса «с кровью», которое должно хорошо запечься снаружи, а внутри оставаться сочным и нежным, его сначала следует в течение короткого времени обжаривать при высокой температуре (200–220 градусов), а затем поместить духовку на более низкую температуру.
- **Общее правило таково:** чем больше кусок жарящегося мяса, тем ниже должна быть температура. Следует помещать мясо в центре решетки и ставить под решетку противень для того, чтобы в нем собирался жир.
- Необходимо убедиться в том, что решетка установлена в центре духовки. Если желательно, чтобы больше тепла поступало снизу, следует использовать нижние полки. Чтобы приготовить вкусное жаркое (особенно из утки и дичи), следует прикрыть мясо сверху свиным салом или беконом.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ

Блюдо	Температура, °C	Позиция противня	Время приготовления (мин), 1 сторона / 2 сторона	
Свиная отбивная	250	верхняя	8-10	6-8
Свиной шницель	250	средняя	10-12	6-8
Шашлык	250	верхняя	7-8	6-7
Колбаски	250	верхняя	8-10	8-10
Ростбиф (около 1кг)	250	средняя	12-15	10-12
Котлета из телятины	250	верхняя	8-10	6-8
Стейк из телятины	250	верхняя	6-8	5-6
Баранья отбивная	250	верхняя	8-10	6-8
Отбивная из ягненка	250	верхняя	10-12	8-10
1/2 курицы (около 500г)	250	средняя	25-30	20-25
Рыбное филе	250	верхняя	6-7	5-6
Форель	250	средняя	5-8	5-7
Хлебный тост	250	верхняя	2-3	2-3

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Тип мяса	Вес (кг)	Позиция противня	Температура, °C	Время, мин
Жареная свинина	1	Второй снизу	170-190	80-100
	1,5			100-120
	2			120-140
Баранья нога	2	Нижний/второй снизу	170-190	90-110
Ростбиф	1		180-200	30-40
Цыпленок	1		180-200	50-60
Утка	2	Нижний/второй снизу	170-190	85-90
Гусь	3	Второй снизу	140-160	110-130
Индейка	2	Второй снизу	180-200	110-130
	3	Нижний/второй снизу	160-180	150-180

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип изделия: встраиваемый электрический духовой шкаф	EO 610 EO 612	EO 620 EO 622	EO 630	EO 650
Освещение духовки	+	+	+	+
Размораживание		+	+	+
Нижний нагревательный элемент	+	+	+	+
Верхний нагревательный элемент	+			
Верхний и нижний нагревательные элементы	+	+	+	+
Верхний и нижний нагрев с вентилятором		+	+	+
Гриль		+	+	+
Двойной гриль		+	+	+
Двойной гриль с вентилятором		+	+	+
Конвекция				+
Универсальный противень	+	+	+	+
Решетка гриль	+	+	+	+
Боковые хромированные направляющие			+	+
Телескопические направляющие				+
Напряжение в сети	220-240 В~ 50 Гц -60 Гц			
Номинальная мощность, кВт	2,1	3	3	3
Количество камер	1	1	1	1
Источник нагрева	электрический			
Число режимов	4	8	8	9
Объем, л	70	65	70	70
Класс энергoeffективности	A	A	A	A
Потребление энергии при стандартной загрузке с верхними нижним нагревом, кВт/цикл	0,89	0,99	0,99	0,99
Потребление энергии в режиме конвекции кВт/цикл		0,87	0,89	0,89
Верхний нагревательный элемент, Вт	950	950	950	950
Нижний нагревательный элемент, Вт	1100	1100	1100	1100

Верхний и нижний нагрев, Вт	2088	2088	2088	2088
Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Вт		2107	2107	2107
Охлаждающий вентилятор, Вт		44	44	44
Гриль, Вт		2038	2038	2038
Двойной гриль, Вт		2988	2988	2988
Двойной гриль с вентилято- ром, Вт		3000	3000	3000
Конвекция, Вт				2057
Освещение, Вт			25	
Количество стекол в двери	2	2	2	3
Штепсельная электрическая вилка	-	-	-	-
Размеры (Ш x Г x В) мм		595	575	595

Данный прибор разработан, изготовлен и соответствует нормам технических регламентов таможенного союза и локальными нормативно-правовыми документами:

TP TC 004/20 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»

TP TC 020/20 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»

TP EAEC 037/206 Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Дата производства данного прибора указана в серийном номере (serial number, SN), где использованы следующие условные обозначения:

XXXXXEV02000000YYWWZZZZ, где

XXXXX – номер в товарной номенклатуре

EV02 – духовые шкафы Evelux

YY – год выпуска (например, 2022 год – 22)

WW – неделя выпуска (например, десятая неделя года – 10)

ZZZZZ – номер прибора (например, №222 – 00222)

Изготовитель: Najboljsi Gospodinjski Aparati d.o.o. Dunajska cesta 36, 000 Ljubljana, Словения.

Импортер и организация, уполномоченная производителем на территории РФ: ООО «Эвельюкс РУС». Адрес: 2530, г. Москва, ул. Выборгская, д. 22, строение 7, эт.1, пом. 12. Телефон для связи +7 (800) 444-37-35

Перечень предприятий изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd.	Китай, No.6, Yong An Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, код GLN 6944271600016

Произведено в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ

Тип:

Модель:

Серийный номер изделия:

Продавец:

Дата продажи:

Адрес продавца:



Evelux

www.evelux.ru

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №1

Артикул:

Серийный номер:

Evelux

www.evelux.ru

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №2

Артикул:

Серийный номер:

Печать

Печать

Дата:

Дата:

Подпись:

Подпись:

СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

На прибор предоставляется **два (2) года** гарантийного обслуживания. Гарантия начинает действовать в день передачи товара Потребителю. Пожалуйста, сохраняйте кассовый или товарный чек как подтверждение факта заключения договора купли-продажи, а также иные документы, подтверждающие дату получения товара.

Срок службы: 5 лет со дня передачи товара Потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

КЕМ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?

Техобслуживание выполняется авторизованным сервисным центром. Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на сайте www.evelux.ru.

Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться по телефону сервиса: **+7 (800) 444-37-35** или **отправить запрос на сайте www.evelux.ru**. Необходимо указать модель изделия и серийный номер изделия.

Обязательно сохраняйте кассовый или товарный чек, а также иные документы, подтверждающие дату получения товара!

Кассовый или товарный чек является подтверждением покупки, его следует предъявлять при обращении за гарантийным обслуживанием.

Обратите внимание: если день передачи товара Потребителю установить невозможно, гарантийный срок и срок службы исчисляются со дня изготовления товара.

ЧТО ПОКРЫВАЕТ ДАННАЯ ГАРАНТИЯ?

Данная гарантия покрывает неисправности изделия, обусловленные дефектами конструкции или материалов, проявившимися после его покупки в магазине. Данная гарантия относится только к случаям бытового использования изделия. В рамках гарантии предусматривается возмещение затрат, связанных с устранением неисправностей, например, затраты на ремонт, запасные части, выполнение работ и дорожные расходы – при условии, что доступ к технике в целях ремонта не затруднен и не вызывает существенных расходов, и что неисправность вызвана дефектами конструкции или материалов, покрываемыми гарантией. При данных условиях применимы нормы ЕС (№99/44/EG) и замененные запчасти переходят в собственность компании.

ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА?

Уполномоченная сервисная служба изучит изделие и решит, покрывается ли случай данной гарантией. Если будет решено, что изделие попадает под действие гарантии, то сервисная служба или ее авторизованный партнер произведет ремонт неисправного изделия.

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТ ДАННАЯ ГАРАНТИЯ?

- Обслуживание изделий с отсутствием заводской таблички (шильдика), а также с удалённым, стёртым или изменённым заводским номером;
- Естественный износ;
- Механические повреждения, вызванные внешним воздействием; повреждения или повреждения вследствие небрежного обращения, обусловленные невнимательностью, несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной установкой или подключением к электрической сети с напряжением не соответствующим техническим требованиям прибора; повреждения, вызванные химическими или электрохимическими реакциями; повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды, в том числе, но не ограничиваясь этим, повреждения, вызванные повышенной жесткостью воды, подаваемой в сети водоснабжения; повреждения, вызванные аномальными условиями окружающей среды;
- Расходные материалы и запчасти, в том числе батареи и лампочки;
- Повреждения нефункциональных и декоративных деталей, не влияющих на нормальную работу устройства, том числе любые царапины или возможное различие в цвете;
- Случайные повреждения, вызванные присутствием инородных предметов и/или веществ, а также чисткой или устраниением засоров в фильтрах, системах слива или дозаторах моющих средств;
- Повреждения следующих деталей: стеклокерамики, стёкол двери духовых шкафов, аксессуаров, корзин для посуды и столовых приборов, подающих и сливных труб, уплотнителей, ламп и плафонов для ламп, экранов, ручек, корпуса и частей корпуса;
- Случаев, если дефекты не были обнаружены специалистом во время визита;
- На ремонт, выполненный неуполномоченными обслуживающими организациями либо неавторизованными сервис-партнерами, а так же с использованием неоригинальных запасных частей;
- На ремонт вследствие неправильной установки;
- На повреждения, возникшие при не бытовом использовании товара, например, использующиеся в профессиональных целях или иных целях, связанных с предпринимательской деятельностью;
- Повреждения, возникшие при перевозке товара. Если покупатель самостоятельно осуществляет транспортировку товара домой или по другому адресу, компания не несет ответственности за повреждения, возникшие при перевозке.



Evelux

Inter Evelux system OV02v8.2024 22.03.2024