


**Дарю вторую
жизнь твоим
вещам!**

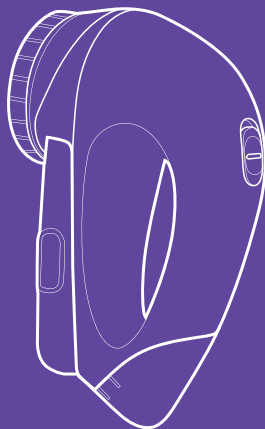

**Очиститель
катышков
КТ-6393**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство очистителя катышков	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12

Общие сведения

Очиститель катышков Kitfort КТ-6393 вернет вашей одежде ухоженный вид, счистив с нее появившиеся катышки. Катышки появляются на одежде из-за неправильного ухода, частой и неправильной стирки, износа или из-за примеси полиэстера в тканях одежды.

Принцип работы схож с электробритвой — защищенный металлической сеткой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Съемный блок ножей сделан из нержавеющей стали. Комки ворса попадают в контейнер, который нужно очищать после каждого использования.


Прибор работает от двух батареек типа АА (в комплект не входят), поэтому его можно брать с собой в путешествия или на работу. Прибор легкий, эргономичная ручка удобно лежит в руке.

Прибор можно использовать для любых тканей из хлопка, шерсти или льна.

Комплектация

1. Очиститель катышков — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Блок ножей — 1 шт.
 - Защитная металлическая сетка — 1 шт.
 - Контейнер для сбора катышков — 1 шт.
 - Крышка — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство очистителя катышков

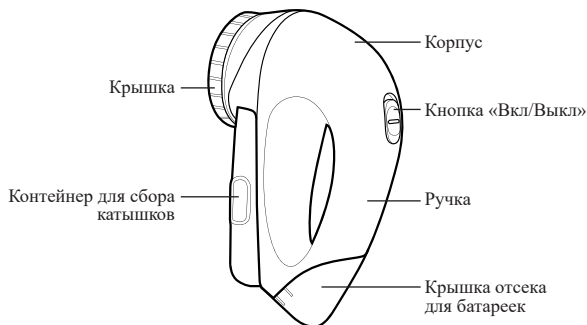

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте очиститель катышков и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Следите, чтобы внутрь устройства не попала вода.

Снимите крышку отсека для батареек, потянув ее вниз от устройства. Установите 2 батарейки типа AA $\times$ 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке и на самих батарей-



ках (батарейки в комплект не входят). Установите крышку отсека для батареек на место до упора.

Использование

1. Положите одежду на ровную поверхность (например, на гладильную доску) и расправьте ее, чтобы не было складок.
2. Снимите крышку с очистителя катышков, потянув ее в сторону.
3. Передвиньте кнопку «Вкл/Выкл» в положение «Вкл». Ножи начнут вращаться.
4. Держа очиститель за ручку, плавными круговыми движениями очистите всю поверхность одежды от катышков.

Примечание. Сильно не прижимайте прибор к одежде, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.


Внимание! Во время использования не снимайте контейнер для сбора катышков!

5. Чтобы выключить прибор, передвиньте кнопку «Вкл/Выкл» в положение «Выкл».
6. Произведите очистку прибора, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы и предупреждения

Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.

Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами. Не используйте прибор для одежды из шелка.

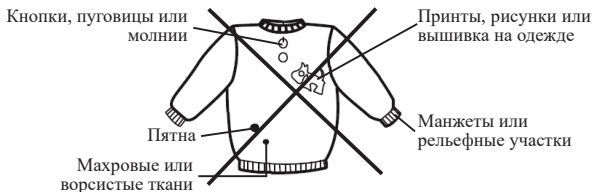

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключите устройство и извлеките из него батарейки.

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

Внимание! Будьте осторожны во время чистки блока ножей, не поранитесь, ножи острые.

1. Расположите устройство над мусорной корзиной. Так собранные катышки не высыпятся на чистую поверхность.



2. Снимите крышку и контейнер для сбора катышков, потянув его на себя. Высыпьте его содержимое.
3. Открутите защитную металлическую сетку, поворачивая ее против часовой стрелки.
4. Аккуратно вытащите блок ножей.
5. Очистите ножи и защитную металлическую сетку, а также область их установки.
6. Контейнер можно промыть под водой. После этого тщательно его просушите.
7. Катышки также могут скопиться в блоке ножей или рядом с осью, на которую он устанавливается. Вытащите катышки оттуда острым предметом, например, пинцетом.
8. Установите блок ножей обратно на ось так, чтобы плоские стороны оси совпали с плоскими сторонами на ножке блока ножей.
9. Закрутите защитную металлическую сетку по часовой стрелке.
10. Установите контейнер для сбора катышков обратно на его место в корпусе.
11. Сверху наденьте крышку.
12. Протрите корпус прибора слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать прибор на хранение, очистите его в соответствии с рекомендациями, указанными в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите все составные части.

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети



Прибор перестает работать или цепляется за ворс

Возможная причина	Решение
Вы используете прибор для больших катышков	Не используйте прибор для слишком больших катышков, например, для катышков пальто. Если прибор зацепился за ворс, то выключите его, отцепите от одежды и оставьте на несколько минут, чтобы он остыл
Низкий уровень заряда	Замените батарейки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ≈ 3 В (2 элемента АА $\times$ 1,5 В)
2. Мощность: 3 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Скорость вращения ножей: $6000 \pm 10\%$ об/мин
5. Емкость контейнера для сбора катышков: 60 мл
6. Размер устройства: $160 \times 111 \times 70$ мм
7. Размер упаковки: $110 \times 70 \times 160$ мм
8. Вес нетто: 0,18 кг
9. Вес брутто: 0,30 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзянмэнь БНГ Илектрикэл Эплаенс МФГ. Ко., Лтд. Лянганьмэй, Яшань Вилидж, Сыцянъ Таун, Синьхуэй Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru



Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства, на кнопку «Вкл/Выкл» и в разъем для зарядки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гости-


- нических номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
 3. Перед установкой батареек убедитесь, что параметры электропитания, указанные на них, совпадают с параметрами используемого источника питания.
 4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
 5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
 6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
 7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед про-



ведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на кнопку «Вкл/Выкл».
15. Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
16. Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами.
17. Не используйте прибор для одежды из шелка.
18. Не используйте прибор для слишком больших катышков.
19. Достаньте батарейки, если не пользуетесь прибором долгое время.
20. Используйте только батарейки типоразмера АА с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
21. Элементы питания для работы прибора являются непerezаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87