


**В тепле
и комфорте**

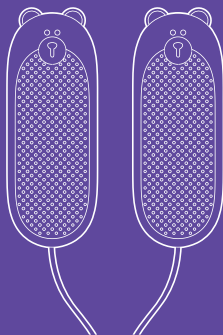

**Сушилка для обуви
КТ-6273**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство сушилки для обуви	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11
Другие товары Kitfort	14



Общие сведения

Сушилка для обуви Kitfort КТ-6273 эффективно высушит любую промокшую после дождя или снега обувь. Также сушилку можно использовать для сушки обуви после долгого рабочего дня, так как при длительном ношении обувь становится влажной из-за пота. Такая процедура сушки обуви снижает риск развития грибка ног.

На сушилке находится множество отверстий, которые позволяют равномерно распределять по всему объему обуви тепло и делать процесс удаления влаги быстрым и качественным.

Щадящий температурный режим сушки сводит к минимуму деформацию и повреждение обуви.

Сушилка хорошо располагается практически в любой обуви больше 27 размера (17 см).


В каждом корпусе сушилки находится небольшая ультрафиолетовая лампа. Ультрафиолетовое (УФ) излучение — электромагнитное излучение, занимающее диапазон между рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн от 100 до 400 нм). Различают несколько участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое воздействие. В КТ-6273 используется ультрафиолетовая лампа с длиной волны UV-C. UV-C лампы называют бактерицидными из-за высокой обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. УФ-излучение как физический метод обеззараживания основан на фотохимических реакциях, которые приводят к необратимым повреждениям ДНК и РНК микроорганизмов. В результате микроорганизм теряет способность к воспроизведению и таким образом утрачивает свои патогенные свойства.

Таймер позволит вам не переживать за включенное устройство и не проверять его постоянно.

Комплектация

1. Сушилка для обуви — 1 шт.
 2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 3. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство сушилки для обуви

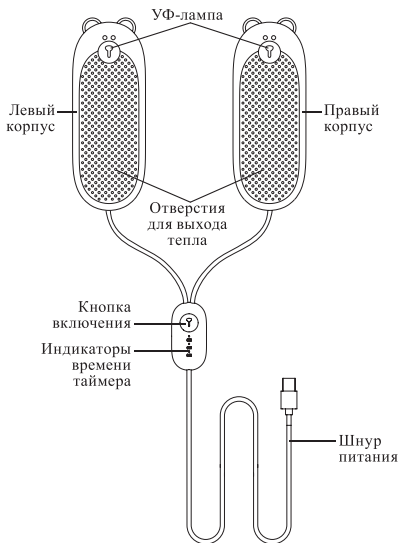



Кнопка включения включает сушилку и циклически переключает таймер по порядку — 3, 6 и 9 часов. Когда установлен таймер на 9 часов, последующее нажатие на кнопку выключит сушилку. В зависимости от выбранного времени горит соответствующий индикатор.

Чтобы во время сушки проводилось дополнительное обеззараживание обуви, нажмите и удерживайте кнопку включения несколько секунд — загорятся **УФ-лампы** в обоих корпусах устройства. Чтобы выключить лампы, снова нажмите и удерживайте кнопку включения в течении нескольких секунд.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы. Протрите прибор сухой мягкой тканью.

Подготовьте место, где вы будете сушить обувь. Оно должно быть рядом с источником питания, к которому можно подключить устройство. Используйте блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: $\sim 5\text{ В}$, 2 А . Также место, где вы будете сушить обувь, должно располагаться на расстоянии не менее 10 см от других предметов и подальше от прохода, чтобы вы случайно не споткнулись об обувь или провод сушилки. Не рекомендуется располагать обувь на ковровой поверхности или поверхности, нестойкой к влаге и загрязнениям. Предварительно помойте или протрите подошву обуви. Также помещение должно хорошо проветриваться, так как обувь при сушке может издавать неприятный запах.

Использование

1. Расположите правый и левый корпуса сушилки внутри обуви.
2. Подключите устройство к источнику питания.
3. Включите сушилку для обуви, нажав на кнопку включения. Будет установлено время работы 3 часа, загорится соответствующий индикатор. Прибор начнет работать.

Примечание. Сушилке нужно время, чтобы нагреться, поэтому первые минуты после включения прибора вы не будете чувствовать тепло, это нормально.

4. В зависимости от типа обуви и уровня ее влажности установите таймер на 3, 6 или 9 часов, нажимая на кнопку включения. Загорится индикатор, соответствующий выбранному времени.
 - 3 ч — рекомендуемое время для кожаной и парусиновой обуви;
 - 6 ч — рекомендуемое время для спортивной обуви;
 - 9 ч — рекомендуемое время для утепленной обуви.
5. При необходимости включите УФ-лампы, нажав и удерживая кнопку включения в течение нескольких секунд. Чтобы отключить лампы, снова нажмите и удерживайте кнопку включения.

Внимание! Лампы должны быть спрятаны в обувь. Длительное воздействие ультрафиолетового излучения может навредить глазам.

6. После окончания времени работы устройство автоматически выключится. Не касайтесь корпусов устройства во время работы и некоторое время после отключения прибора, пока они не остынут.

Примечание. Вы можете в любой момент отключить прибор, нажимая на кнопку включения — когда будет установлено время таймера 9 часов, последующее нажатие на кнопку выключит сушилку.

7. Если после цикла работы обувь высушена не до конца, повторите цикл сушки.
8. После окончания работы сушилки для обуви отключите ее от источника питания.

Внимание! Не кладите включенное устройство, а также отключенное устройство, пока оно не остыло, на ковер, ткани и текстильные предметы интерьера. Не касайтесь корпусов устройства, пока они не остынут.

Не используйте прибор для сильно мокрой обуви, например, когда с нее стекает вода. Сначала высушите ее естественным путем, когда обувь подсохнет и будет не мокрой, а влажной, используйте сушилку.



Чистка и обслуживание

Протирайте сушилку влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды на прибор и шнур питания. Если после работы устройство впитало запахи от обуви, оставьте его на несколько часов в проветриваемом помещении.

Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не убирайте устройство на хранение, пока оно полностью не остыло после работы. На длительное хранение уберите прибор в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур питания неплотно вставлен в разъем на источнике питания	Вставьте шнур питания до конца в разъем на источнике питания

Греет только один корпус

Возможная причина	Решение
Повредились контакты, подходящие ко второму корпусу	Обратитесь в сервисный центр

Сушилка слабо греет

Возможная причина	Решение
Вы только что включили прибор	Подождите, прибору нужно время, чтобы нагреться
Слабый ток источника питания	Используйте блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами —5 В, 2 А

Обувь плохо сохнет

Возможная причина	Решение
Слишком мокрая обувь	Устройство не предназначено для сушки слишком мокрой обуви. Отожмите обувь, если она из ткани. Дайте стечь лишней влаге с обуви, высушите обувь естественным путем, пока она станет не мокрой, а влажной, и только затем включайте сушилку для обуви

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеofайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Питание: ≈ 5 В, 2 А
2. Мощность: 10 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Тип нагревателя: каптоновый полиимидный
5. Таймер: 3, 6, 9 ч
6. Максимальная температура нагрева: $70^{\circ}\text{C} \pm 10\%$
7. Длина шнура: 0,7 м
8. Размер корпуса устройства: $66 \times 27 \times 174$ мм
9. Размер упаковки: $134 \times 38 \times 204$ мм
10. Вес нетто: 0,19 кг
11. Вес брутто: 0,25 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Юйлэ Текнолэджи Ко., Лтд. 9Ф, Юнит 3, Билдинг 1, Няньхуа Гардэн, №3 Линбэй Роуд, Наньвань Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Повреждение устройства вследствие попадания жидкости, порошков или посторонних предметов в устройство, на органы управления или на шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, раз-



- решается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
 10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
 11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
 12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
 15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуаров или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании прибором.
 17. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
 18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на шнур питания и органы управления.
 19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

- 20. Не смотрите долго на ультрафиолетовые лампы, чтобы не повредить зрение.
- 21. Обеспечьте необходимую вентиляцию при работе вокруг устройства.
- 22. Не кладите включенное устройство, а также отключенное устройство, пока оно не остыло, на ковер, ткани и текстильные предметы интерьера.
- 23. Не используйте прибор для сильно мокрой обуви, например, когда с нее стекает вода.

IM-1



Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87