
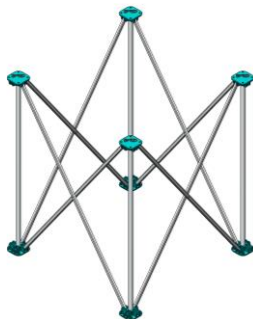


Q4

СТОЛЫ И ПОДСТОЛЬЯ МОДУЛЬНЫЕ СКЛАДНЫЕ Ant

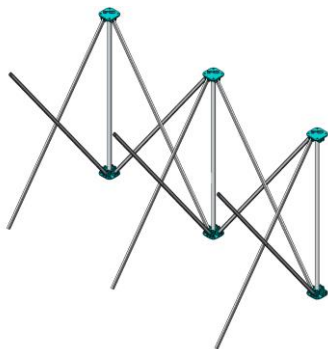

Барнаул 2024

СТОЛЫ И ПОДСТОЛЬЯ МОДУЛЬНЫЕ СКЛАДНЫЕ

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Столы и подстолья серии Ant предназначены для использования на строительных объектах и в быту. Может использоваться при проведении различных мероприятий для выполнения столярных, слесарных, сборочных, раскроечных, упаковочных и любых других видов работ.

Металлические элементы стола выполнены из профилированного анодированного алюминия. Опоры выполнены из полиамида. Столешница изготовлена из влакостойкой ламинированной фанеры. Она может быть как перфорированной, так и без отверстий. У перфорированной с

Подстолье стола работает по принципу телескопа, тем самым происходит складывание/раскладывание и компенсация неровностей пола. Изделия поставляются в предсобранном виде. В зависимости от исполнения стола или подстолья, комплектуется основным сегментом (подстолье 2х2) и/или дополнительными (сегмент подстолья 1х2 и/или 1х3).

Ременная лента, закрепленная на столе из полиэстера с пришитым к ней фастексом, надежно фиксирует стол (подстолье) в сложенном состоянии.

Изделие может комплектоваться дополнительными аксессуарами, расширяющими его функционал.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ANT 80

Модель	Размер в сложенном, мм	Размер в рабочем, мм	Вес изделия, кг	Максимальный погрузочный вес
Подстолье 2х2	150х150х970	675х675х800	1,88	300 кг
Сегмент подстолья 1х2	150х82х980	-	1,16	150 кг
Сегмент подстолья 1х3	235х82х980	-	1,85	225 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТ 90

Модель	Размер в сложенном, мм	Размер в рабочем, мм	Вес изделия, кг	Максимальный погрузочный вес
Подстолье 2х2	150х150х1055	675х675х900	2	300 кг
Сегмент подстолья 1х2	150х82х1058	-	1,27	150 кг
Сегмент подстолья 1х3	235х82х1058	-	1,94	225 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЛЕШНИЦЫ

Размер, мм	Вес изделия не более, кг	Диаметр отверстий, мм	
		Столешница с перфорацией	Столешница без перфорации
599х599х18	4,5	20 и 22 (в шахматном Порядке)	-

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание поломок и нарушения геометрии ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Подвергать изделие ударам.
- Передвигать изделие под нагрузкой.
- Нагружать стол грузом, превышающим указанный в таблице.

4. ПОРЯДОК СБОРКИ СТОЛА

- Распаковать столешницу, подстолье и/или сегмент подстолья.
- Расстегнуть фастекс и разложить подстолье.
- Произвести сборку подстолья и сегментов подстолья согласно инструкции по сборке
- Установить столешницу на стол, соотнеся отверстия (в зависимости от исполнения).
- С помощью ключа или шуруповерта прикрутить столешницу к подстолью.
- После сборки стола необходимо произвести его санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.

Схема присоединения сегмента 1x2



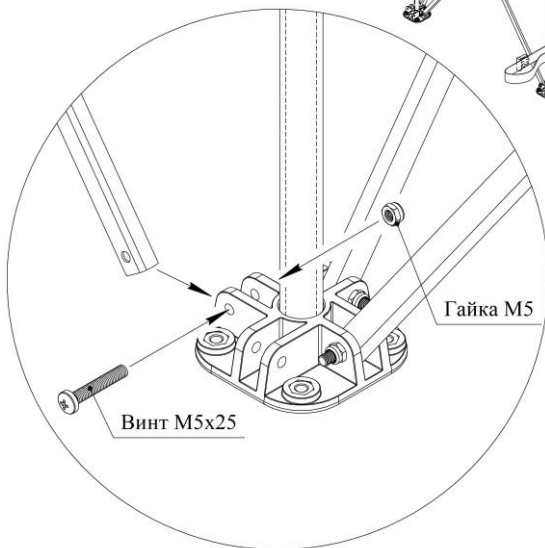



Схема присоединения сегмента 1х3

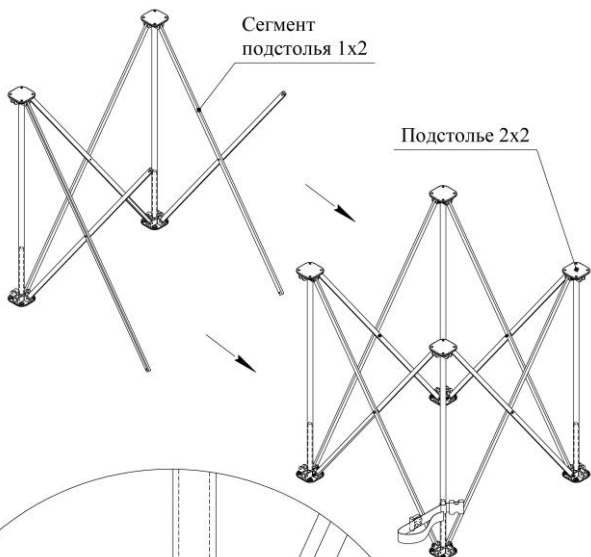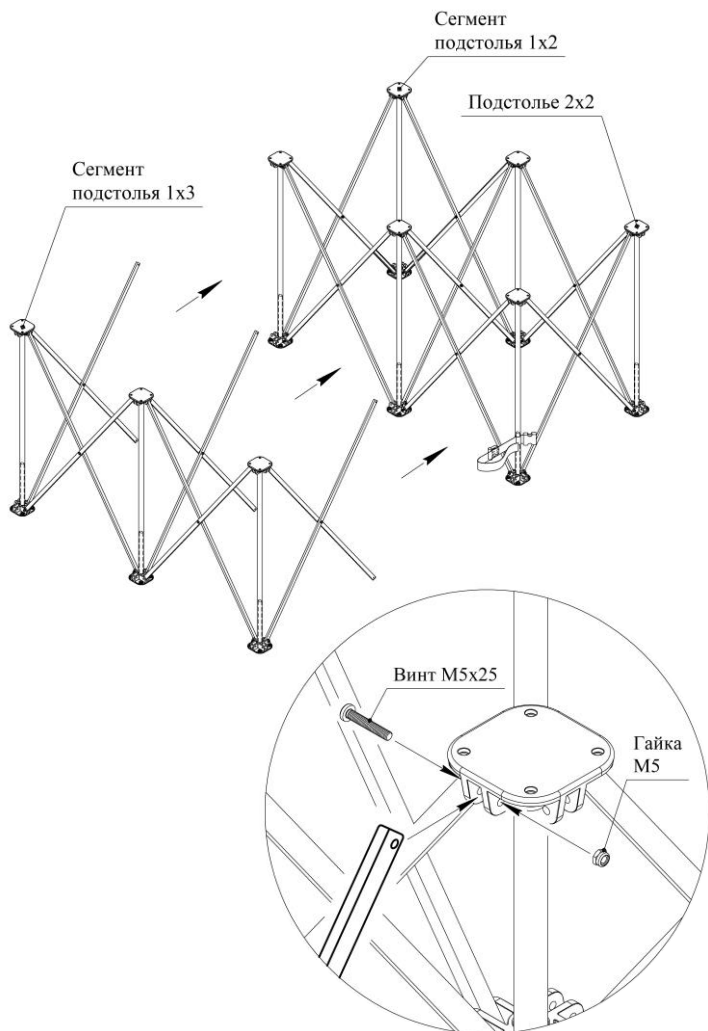


Стол Ant 2x2 имеет три рабочих положения с тремя разными высотами:

Столы 80


Положение 1

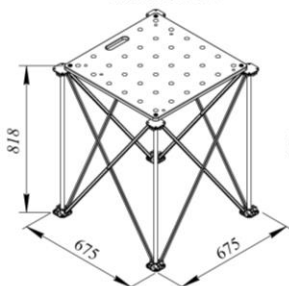

Положение 2

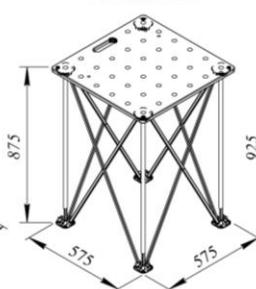


Положение 3

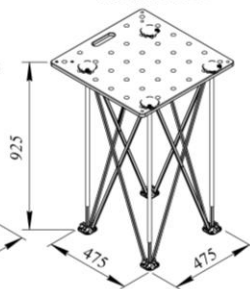


Столы 90


Положение 1

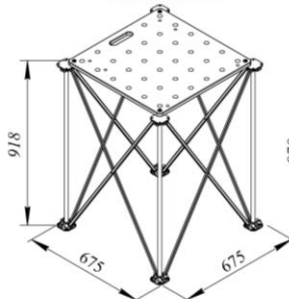

Положение 2

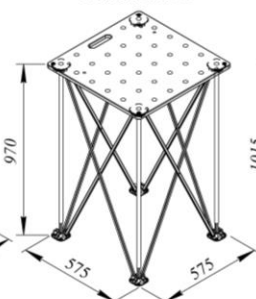


Положение 3

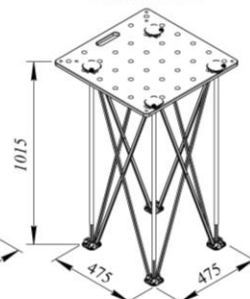


Положение опор относительно столешницы:


Положение 1

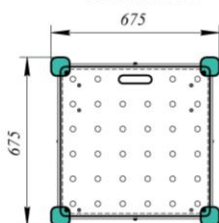

Положение 2

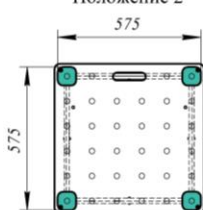

Положение 3

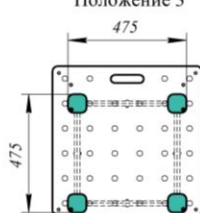

Максимальную нагрузку в 300 кг стол может воспринимать только в положении 1 (полностью разложенный).

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

- обслуживание изделия заключается в периодической подтяжке крепежа.
- уход заключается во влажной ежедневной уборке с использованием моющих средств, не содержащих твердых абразивных веществ и агрессивных химреагентов (сильные кислоты, щелочи, вещества, содержащие активный хлор). Изделие лучше всего мыть сразу после появления видимых загрязнений.
- избегайте падения различных предметов на поверхность изделия во избежание его повреждения.
- не ставьте на столешницу раскаленные предметы.
- не ставьте на столешницу предметы с более высокой массой, чем разрешенная.
- не режьте продукты на столешнице во избежание появления глубоких царапин. Рекомендуем использовать для этого разделочную доску.
- не двигайте царапающие предметы (например, циркулярная пила) по столешнице.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем паспорте изделия.
- Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в паспорте изделия.
- Гарантия не распространяется на поломки по причине усталости металла и в результате механического воздействия при эксплуатации или транспортировке на стол или подстолье.

7. ОБМЕН И ВОЗВРАТ

Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие паспорта на изделие;
- наличие платежного документа;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

ООО «НПП «Лосев»

Юридический адрес: 121205, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Можайский, Территория Сколково инновационного фонда, Б-р Большой, д. 42, стр. 1, этаж 4, помещ./раб. место №139/№10

Фактический адрес: 656043, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Никитина, 113

Почта: info@lossew.com

Сайт: q4tools.com

т. 8 (495) 432-20-72 (звонок по России бесплатно)

Контакты сервисного центра Lossew:

+79635717400

service@lossew.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	СТОЛЫ И ПОДСТОЛЬЯ МОДУЛЬНЫЕ СКЛАДНЫЕ Ant
Дата продажи	
Изготовитель	ООО «НПП «Лосев»
Фирма продавец	
Подпись продавца и печать	