

Инструкция по монтажу и эксплуатации встраиваемого светильника

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию!

Общие сведения

Светильник предназначен для установки внутри помещений. Срок службы 10 лет.

Технические характеристики указаны на упаковке.

Хранение

При погрузке, разгрузке и перевозке светильников необходимо предохранять их от механических повреждений. Не рекомендуется хранить светильники под открытым небом или в помещениях с повышенной влажностью.

Требования безопасности

Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ. Перед установкой и заменой ламп в светильнике необходимо отключить питание. Запрещается использовать лампы, отличающиеся по мощности и другим характеристикам от указанных на упаковке! Закрепите проводку и трансформатор (приобретается при необходимости отдельно) таким образом, чтобы при установке или замене ламп не допускался контакт с лампочкой и корпусом светильника. Не размещайте в непосредственной близости от светильника легковоспламеняющиеся предметы. Необходимо избегать прямого попадания воды на светильник. Производитель и продавец не несут ответственности за убытки, возникшие в результате ненадлежащего использования светильника.

Установка и обслуживание

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений на нём. Установите светильник в заранее подготовленное отверстие. Диаметр вырезного отверстия указан на упаковке светильника. Не устанавливайте светильник на влажную поверхность. Соедините питающие провода светильника с электропроводкой с помощью клемм. Соединение проводов с помощью скрутки не допускается! Если в светильнике есть заземляющий провод (двухцветный провод желто-зеленого цвета), то подсоедините его к проводу заземления электропроводки.


Питание светодиодной подсветки светильника осуществляется через драйвер, который входит в комплект светильника. Подсветка может быть подключена как совместно с лампой, так и отдельно от нее.

Вставьте лампочку в патрон светильника. Если светильник оснащен кольцом-фиксатором, закрепите лампу с его помощью. Мощность лампы не должна превышать мощность, указанную на упаковке или корпусе светильника! Убедитесь в целостности электропроводки после завершения установки светильников.

При использовании 12-вольтных ламп необходимо установить понижающий трансформатор. Суммарная мощность ламп не должна превышать максимальной мощности используемого трансформатора.

Перед заменой светильника или лампы отключите их и дайте им время остыть. Заменяйте вышедшие из строя лампы только на те, которые предназначены для использования в данном светильнике.

При загрязнении светильника очистку поверхности следует производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных компонентов.

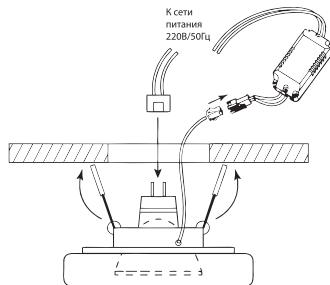

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода светильника из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться в магазин, продавший светильник. Неправильное хранение и использование светильника лишает права на его гарантийное обслуживание. Возврат светильника осуществляется при отсутствии механических повреждений и при полной комплектации светильника.

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем данной инструкции с отметкой о дате продажи, модели светильника и штампом магазина (торгующей организации).

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Товар соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Дата продажи _____

Модель светильника _____

Штамп магазина _____



Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.

Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail:

info@royalaur.ru. Импортёр/поставщик: ООО «Рояль Аурэль», 117418,

г. Москва, ул. Зюбинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30.

Производитель: «HONGYUAN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.» LTD,

Китай, провинция Чжэцзян, зона развития Юйяо, ул. Фэнъи, 18.