


**Вы прекрасны,
спору нет!**

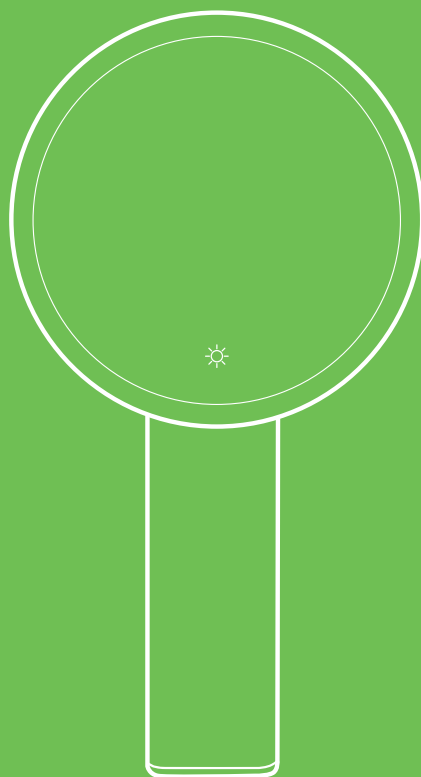

**Косметическое
зеркало КТ-3183**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство косметического зеркала.....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары Kitfort.....	10

Общие сведения

С косметическим зеркалом КТ-3183 нанесение макияжа и проведение косметических процедур станут удобнее. Зеркало устанавливается на стол, поэтому ваши руки остаются свободными и вам удобно наносить макияж. Угол наклона регулируется. Контурная подсветка зеркала поможет лучше разглядеть все мелкие детали даже в условиях недостаточного освещения в помещении. Подсветку можно отключить или настроить ее яркость.

На основании подставки есть специальный липкий слой для фиксации зеркала на столе. Это защищает зеркало от случайного падения.


Подсветка зеркала работает от встроенного аккумулятора. Это позволяет пользоваться зеркалом и включать подсветку в любом удобном месте.

Комплектация

1. Косметическое зеркало — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство косметического зеркала

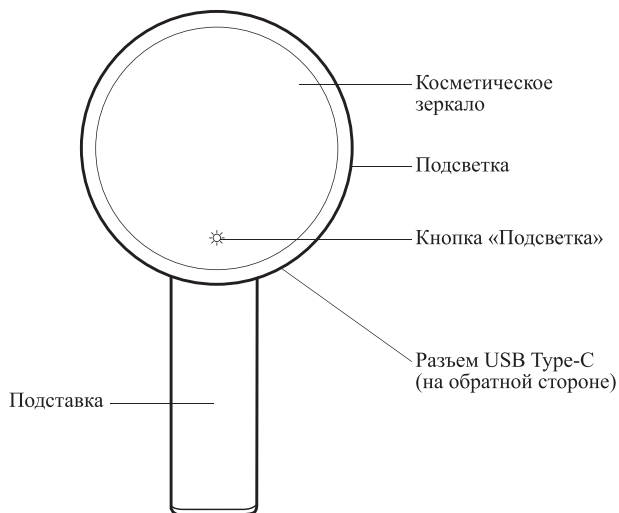

Кнопка «Подсветка» включает подсветку зеркала, циклически переключает 3 уровня яркости и выключает подсветку.

На обратной стороне зеркала, под разъемом для шнура USB Type-C есть **индикатор зарядки**. Во время зарядки он горит красным. Когда зеркало полностью заряжено, шнур USB Type-C подключен к разъему и источнику питания, индикатор горит зеленым.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте зеркало из коробки и удалите все упаковочные материалы. При необходимости протрите корпус зеркала и подставку слегка влажной мягкой тканью.
2. Установите зеркало на подставку так, чтобы пазы крепления зеркала и подставки совпали, и поверните для фиксации.
3. С нижней части подставки снимите защитную пленку и установите зеркало на чистую ровную гладкую поверхность на расстоянии не менее 15 см от края. Вы можете переставить зеркало при желании. Липкий слой не оставляет следов на поверхности. Если вы чувствуете, что подставка зеркала стала хуже фиксироваться на поверхности, протрите поверхность влажной тканью и прикрепите зеркало заново.
4. С зеркальной поверхности снимите защитную пленку.
5. Перед первым использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Если при нажатии на кнопку «Подсветка» подсветка не включается, зеркало необходимо зарядить. Для зарядки необходимо использовать шнур USB Type-C.

Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор на обратной стороне зеркала горит красным. Когда зеркало полностью зарядится, индикатор будет гореть зеленым. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 1 час. Время работы зеркала при полном заряде составляет 3 часа.

Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки подсветку зеркала также можно включить.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если зеркало не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство на половину заряженным. Для этого полностью разрядите зеркало, затем заряжайте его приблизительно полчаса.



Использование

1. Установите зеркало на горизонтальную плоскую поверхность на расстоянии не менее 15 см от края так, чтобы вам было видно свое отражение.
2. Нажмите на кнопку «Подсветка», чтобы включить подсветку.
3. Чтобы включить второй или третий уровень яркости подсветки, нажмите на кнопку «Подсветка» еще 1 или 2 раза соответственно.
4. Отрегулируйте наклон зеркала, удерживая одной рукой основание зеркала, а другой наклоняя зеркало за верхнюю часть.

Примечание. Не рекомендуется дотрагиваться руками до зеркальной поверхности, чтобы не пачкать ее.

5. По окончании использования отключите подсветку, нажав на кнопку «Подсветка» четвертый раз.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Для очистки зеркальных поверхностей используйте специальный спрей для чистки окон и зеркал и чистую мягкую ткань. Не допускайте попадания жидкостей на разъем для шнура USB Type-C и внутрь корпуса устройства.

Уход и хранение

Храните косметическое зеркало в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте падения и ударов.

Аккумулятор зеркала литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его около получаса. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3–6 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Устройство не включается, подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Аккумулятор не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Пауэрбанк или ноутбук разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк или ноутбук
Компьютер не включен	Включите компьютер
Шнур USB Type-C поврежден	Используйте другой шнур USB Type-C

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx$ 5 В, 0,5 А
2. Мощность: 2,5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,4 А*ч (1,48 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Цветовая температура подсветки: 6500 К
6. Диаметр зеркала: 160 мм
7. Длина шнура USB Type-C: 1 м
8. Размер устройства: 180 × 62 × 340 мм
9. Размер упаковки: 200 × 95 × 225 мм
10. Вес нетто: 0,7 кг
11. Вес брутто: 0,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзянмэнь Сити Байвэй Дивелэпмэнт Лтд. (Флор 6 Ист Сайд)
№30 Ист Хуэйминь Роуд, Хуэйчэн, Синьхуэй Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун, Китай.



Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя косметического зеркала вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем шнура USB Type-C, шнур USB Type-C или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.

6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура USB Type-C, на шнур USB Type-C и органы управления.
16. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
19. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87