



WI-FI ВИДЕОСКОП



руководство
по эксплуатации

V 1.0

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|---|
| Условные обозначения, стандарты | 3 |
| Специальное заявление | 3 |
| Введение, особенности | 3 |
| Советы по безопасности | 4 |
| Перед первым использованием | 4 |
| Внешний вид и органы управления | 5 |
| Монитор | 5 |
| Инструкция по эксплуатации | 5 |
| Типовые неисправности и способы их устранения | 7 |
| Технические характеристики | 8 |
| Меры предосторожности | 8 |
| Уход и хранение | 8 |
| Срок службы | 9 |
| Гарантийное обслуживание | 9 |
| Комплект поставки | 9 |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА



СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 33011 — это эндоскоп с функцией передачи изображения при помощи Wi-Fi мобильному устройству на платформе Android и iOS. Имеет удобную рукоятку с держателем смартфона и полу-жёсткий зонд с пыле-влагозащищённой камерой диаметром 8 мм. Модель сочетает в себе: эргономичную форму, небольшие размеры, вес и высокие эксплуатационные характеристики. Видимость пространства перед камерой обеспечивается яркой светодиодной подсветкой.

ОСОБЕННОСТИ

- Поворот изображения 360°;
- Видеокамера высокого разрешения;
- Регулируемая светодиодная подсветка;
- Защита камеры IP67;
- Возможность записи видео и фото;
- Комплект вспомогательных насадок;
- Удобный футляр для хранения и транспортировки;
- Автоматическое выключение.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования и повреждения прибора, а также правильного и безопасного его использования соблюдайте следующие правила:

- Защитите прибор от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокакислотных растворителей, и газов вызывающих коррозию. Поддерживайте поверхности прибора в чистом и сухом виде.
- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая прибор, выдержать его без упаковки не менее 3 часов после стабилизации температуры.
- Храните прибор при температуре не выше +60°C.
- Используйте только по прямому назначению.
- Вмешательство в конструкцию и неавторизованный ремонт снимают с производителя гарантийные обязательства.
- Если прибор имеет неисправность или есть сомнение в его правильном функционировании – обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения прибора рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:

- Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.
- Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.
- Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов и вмятин.
- Проверьте комплектацию прибора.

Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная — верните прибор продавцу.


Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Камера;
- 2 Зонд;
- 3 Соединительный разъём;
- 4 Держатель;
- 5 Рукоятка;
- 6 Кнопка подсветки ;
- 7 Индикатор включения;
- 8 Кнопка фотографирования ;
- 9 Разъём Micro-USB;
- 10 Переключатель вкл/выкл.



МОНИТОР

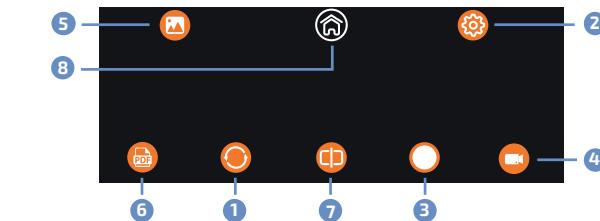

- 1 Поворот экрана;
- 2 Выбор разрешения;
- 3 Режим видеосъёмки;
- 4 Режим фотографирования;
- 5 Галерея.
- 6 Сохранить PDF отчёт;
- 7 Зеркально отразить изображение;
- 8 Возврат на главный экран .

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Подключите кабель USB-Micro-USB из комплекта поставки к зарядному устройству 5 В для мобильных средств связи, а второй разъём кабеля подключите в разъём Micro-USB прибора. Зарядное устройство воткните в розетку переменной сети 230 В 50 Гц. На корпусе устройства загорится индикатор заряда красного цвета. По окончании зарядки индикатор погаснет и следует отключить зарядное устройство.

● ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗОНДА

Подсоедините зонд из комплекта поставки к разъёму прибора совместив ключи разъёма. Заверните фиксирующую гайку.



● ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите переключатель включения (предполагается, что аккумулятор заряжен), индикатор красного цвета загорится на рукоятке. Далее начнёт мигать индикатор зелёного цвета и загорится подсветка камеры.

● ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ

Установите на смартфон/планшет приложение ScopeCam из Play Market или APP Store. В меню настроек прибора и смартфона/планшета активируйте функцию Wi-Fi. Затем откройте меню сетей и подключите прибор к мобильному устройству, выбрав сеть ScopeCam. После установки связи между устройствами на дисплее мобильного устройства отобразится изображение с камеры.



● ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА

Выберите необходимое разрешение, нажав на иконку . Установите разрешение изображения, во вкладке LANGUAGE можно выбрать отображение меню на русском языке. Для выхода из меню нажмите .

● ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗ ЗАПИСИ

После проведения всего комплекса настроек, введите камеру в исследуемую полость, параллельно наблюдая за движением камеры на экране мобильного устройства. Поворот изображения осуществляется кнопкой , а зеркальное отражение кнопкой .

● СОХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Нажмите на иконку и снимок экрана сохранится в память мобильного устройства или нажмите кратковременно на иконку фотографирования на рукоятке.

● ЗАПИСЬ И СОХРАНЕНИЕ ВИДЕО

Нажмите для записи на экране мобильного устройства иконку или нажмите и удерживайте кнопку фотографирования на рукоятке. На экране появится строка с записью видео. Для остановки и сохранения видео в память мобильного устройства повторно нажмите иконку на дисплее мобильного устройства или нажмите кратковременно кнопку фотографирования на рукоятке.

● СОХРАНЕНИЕ PDF ОТЧЁТА

Нажмите кнопку «PDF», заполните соответствующие поля, выберите необходимые фотоматериалы для включения в отчёт.

● ПРОСМОТР СОХРАНЁННЫХ ДАННЫХ И УДАЛЕНИЕ

Нажмите иконку . Приложение перейдёт в режим отображения снимков и видеороликов. Кратковременным нажатием на снимок и видеоролик выберите необходимый. Для удаления удерживайте палец на файле, далее пользуйтесь подсказками всплывающего окна выберите удаление.

● ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Описание неисправности | Вероятная причина | Устранение |
|---|--|--|
| Прибор не включается | Разряжен аккумулятор Прибор неисправен | Зарядите аккумулятор |
| Аккумулятор не заряжается | Неисправно зарядное устройство или аккумулятор | Обратитесь в сервисный центр |
| Время работы от аккумулятора очень мало | | |
| Прибор включается, нет изображения с камеры | Неисправна камера, зонд или мобильное устройство | |
| Не включается запись | Отсутствует место в памяти мобильного устройства | Установите, подготовьте, разблокируйте или замените карту памяти. Карта должна соответствовать Class 10. |
| Отсутствует воспроизведение | Отсутствуют файлы для воспроизведения | Проверьте наличие файлов, исправность карты памяти |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
|------------------------------------|---|
| Разрешение | 1920x1080, 30 кадров/с |
| Диаметр камеры | 8 мм |
| Подсветка камеры | 8 светодиодов высокой интенсивности |
| Угол обзора | 70° |
| Формат изображений | JPG |
| Формат видеороликов | MPEG-4 |
| Изображение | поворот на 360° |
| Фокусное расстояние | 40 ... 60 мм |
| Длина зонда | 1 метр |
| Диаметр зонда | 6 мм |
| Разъём для подключения | Micro-USB |
| Время работы | до 90 минут |
| Питание | Встроенная АКБ 800 мА |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 ... 80°C Относительная влажность: не более 85% |
| Условия транспортировки и хранения | Температура: -20 ... 60°C Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата. |
| Вес | 295 г. с зондом |
| Габаритные размеры рукоятки | 180x55x37 мм |


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет отображаться информация.
- Заштите прибор от внешних вибраций и ударов.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздей-

ствию высоких температур ($\geq 60^{\circ}\text{C}$), влажности ($\geq 85\%$) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и аbrasивные предметы.

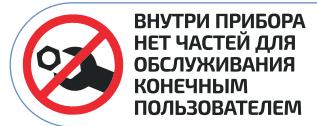

ВНУТРИ ПРИБОРА
НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующие данные:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель;
- 4 Серийный номер (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения;.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Рукоятка – 1 шт.;
- 2 Зонд – 1 шт.;
- 3 Кабель USB–Micro USB – 1 шт.;
- 4 Насадка крючок – 1 шт.;

- 5 Насадка магнит — 1 шт.;
- 6 Насадка зеркало — 1 шт.;
- 7 Пластиковый хомут — 2 шт.;
- 8 Карабин — 1 шт.;
- 9 Футляр — 1 шт.;
- 10 Шнурок на запястье — 1 шт.;
- 11 Руководство по эксплуатации — 1 экз.;



МЕГЕОН

WWW.MEGEON-PRIBOR.RU
+7 (495) 666-20-75
INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. **Допускается** цитирование с обязательной ссылкой на источник.