

**Держу вес  
под контролем!**



**Напольные весы  
КТ-847**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Общие сведения.....                       | 4  |
| Комплектация .....                        | 4  |
| Устройство напольных весов .....          | 4  |
| Подготовка к работе и использование ..... | 5  |
| Чистка и обслуживание .....               | 6  |
| Уход и хранение.....                      | 6  |
| Устранение неполадок .....                | 6  |
| Технические характеристики .....          | 7  |
| Меры предосторожности.....                | 8  |
| Другие товары Kitfort.....                | 10 |

## Общие сведения

Электронные напольные весы КТ-847 обеспечивают высокую точность измерения, что очень важно людям, следящим за своим весом.

Весы оснащены жидкокристаллическим дисплеем с крупным отображением цифр, что делает их использование максимально удобным. Платформа выполнена из высокопрочного полированного стекла, а прорезиненные ножки обеспечивают дополнительную устойчивость весов и предотвращают их скольжение по полу, что гарантирует безопасность во время взвешивания.

Включение весов происходит автоматически, если встать на них. После взвешивания показания весов отображаются на дисплее, даже если сойти с весов.


Весы работают от двух батареек типа ААА, которые входят в комплект. Весы имеют стильный и привлекательный дизайн, благодаря чему впишутся в любой интерьер.


## Комплектация

1. Весы с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Батарейка типа ААА — 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство напольных весов

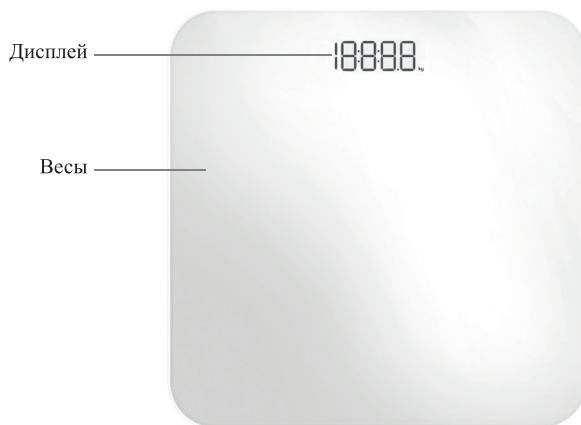

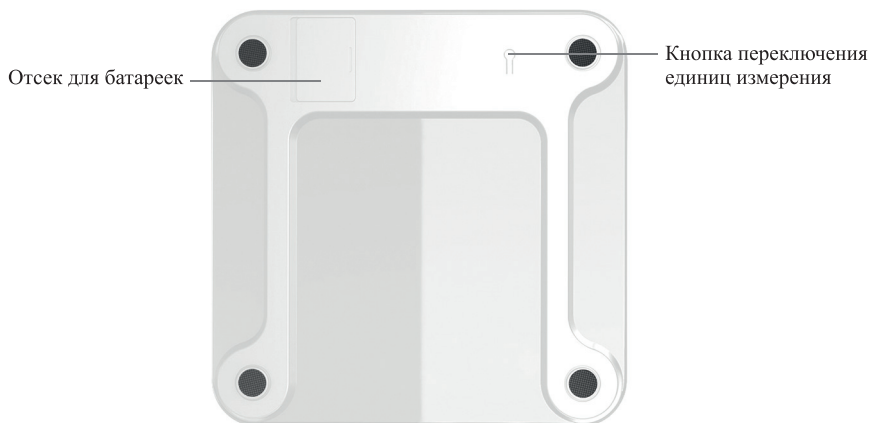

Весы автоматически включаются, когда вы встаете на них. Устройство отключается автоматически через 10 секунд при отсутствии нагрузки.

**Кнопка переключения единиц измерения** позволяет циклически переключать единицы измерения веса: «kg» (килограмм), «lb» (фунт) и «st» (стоун). Единицы измерения отображаются в правой части дисплея.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте весы и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Следите, чтобы внутрь устройства, в отсек для батареек, на дисплей и кнопку переключения единиц измерения не попала вода.

Снимите крышку отсека для батареек. Установите 2 батарейки типа AAA × 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке и на самих батарейках. Если батарейки вставлены в устройство, то удалите защитную вставку с батареек, потянув за пластиковый язычок. Установите крышку отсека для батареек на место.

### Использование

1. Установите весы на ровную твердую горизонтальную устойчивую поверхность. Избегайте ковров и мягких поверхностей.
2. Нажмите ногой на весы, чтобы на дисплее появилась надпись «0.0 kg».
3. При необходимости настройте единицу измерения, нажимая на кнопку переключения единиц измерения. Единицы измерения переключаются циклически и отображаются на дисплее. У устройства три единицы измерения веса: «kg» (килограмм), «lb» (фунт) и «st» (стоун).
4. Аккуратно встаньте на весы. Значение веса будет изменяться на дисплее.

5. Во время взвешивания стойте неподвижно, избегайте резких движений и покачиваний, не переносите вес с одной ноги на другую или с носков на пятку и наоборот. Дисплей мигнет 3 раза, и значение веса начнет гореть непрерывно.
6. По окончании взвешивания сойдите с весов. Устройство отключается автоматически через 10 секунд при отсутствии нагрузки.

## Чистка и обслуживание

Протирайте весы сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства и жесткие губки. Не погружайте устройство в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды внутрь устройства, на дисплей, кнопку переключения единиц измерения и в отсек для батареек.

## Уход и хранение

Храните весы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Во время хранения на весах не должно быть никаких предметов, чтобы датчики веса не были нагружены, в противном случае они могут выйти из строя. При продолжительном хранении извлеките батарейки и уберите весы в коробку или пакет для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, дисплей не горит

| Возможная причина                                    | Решение                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сели батарейки                                       | Замените батарейки                                                                                       |
| Батарейки не установлены или установлены неправильно | Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках |

### Весы показывают неправильный вес

| Возможная причина                                                         | Решение                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Весы установлены на неровной или наклонной поверхности или на ковре       | Установите весы на ровную устойчивую горизонтальную поверхность                                                                                            |
| Вы двигались и переносили вес с одной ноги на другую во время взвешивания | Во время взвешивания стойте неподвижно, избегайте резких движений и покачиваний, не переносите вес с одной ноги на другую или с носков на пятку и наоборот |

Если возникла какая-нибудь неисправность, на дисплее отобразится сообщение об ошибке. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

| Код ошибки | Возможная причина                    | Решение                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERR        | Перевес                              | Максимальный вес, на который рассчитаны весы — 180 кг. Не превышайте его во избежание повреждения устройства |
| LO         | Низкое напряжение, батарейки садятся | Замените батарейки                                                                                           |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание:  $\approx 3$  В (2 элемента AAA  $\times$  1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Минимальный вес: 5 кг
4. Максимальный вес: 180 кг
5. Цена деления: 0,1 кг
6. Рабочий диапазон температур: 5–40 °C
7. Размер дисплея: 62  $\times$  25 мм
8. Размер устройства: 260  $\times$  260  $\times$  23 мм
9. Размер упаковки: 285  $\times$  278  $\times$  38 мм
10. Вес нетто: 1,0 кг
11. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Юник Скейлс Ко., Лтд. 301 Энд 601, №22, Хуаньпин Роуд, Гаоцяо Кэмыунити, Пинди Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя весов вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на дисплей, на кнопку переключения единиц измерения и в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
4. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с весами.
6. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

7. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и извлеките батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
8. Устанавливайте весы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены. Не устанавливайте весы на ковровые покрытия.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на дисплей, кнопку переключения единиц измерения и в отсек для батареек.
14. Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Не допускайте падения весов.
15. Достаньте батарейки из весов, если они не используются долгое время.
16. Используйте только батарейки типа ААА с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
17. Элемент питания в данном устройстве является непerezаряжаемым. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.
18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.

IM-1

## Другие товары Kitfort



### Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

### Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



### Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

### Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







**Kitfort**

## **Всегда что-то новенькое!**

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87