ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ГАЗОВОГО ГРИЛЯ

Модель: KYQ-WA4S

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРИЛАГАЕМЫЙ ШЛАНГ И СОЕДИНИТЕЛЬ ШЛАНГА!

ЕСЛИ НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА, ОБРАТИТЕСЬ ЛИБО В НАШ ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ, ЛИБО К МЕСТНОМУ ДИЛЕРУ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕАВТОРИЗОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ МОЖЕТ СОЗДАТЬ НЕБЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

MaxGrill since 1985

CE 2575/24

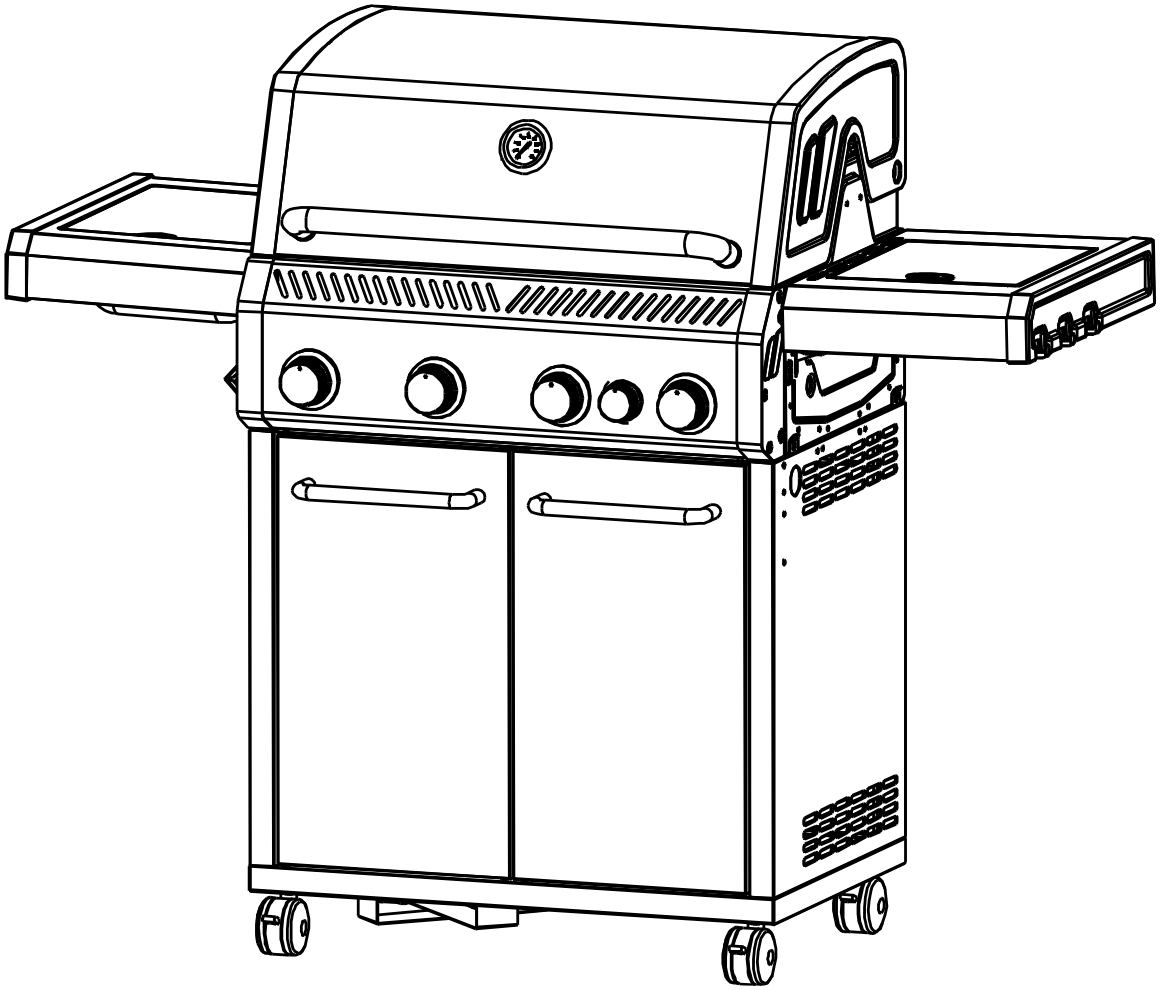

ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД СБОРКОЙ
СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

Производитель: Чжэцзян MERITLINK GOSAIL Trading Co., Ltd. Комната 302, Вест-Сайд, 3-й этаж, No 7, корпус 8, Гунъюаньли, улица Дунчэн, город Юнкан, город Цзиньхуа, провинция Чжэцзян, КНР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Игнорирование инструкций может привести к опасному возгоранию или взрыву

Потребитель несет ответственность за то, чтобы барбекю было правильно собрано, установлено и ухожено. Несоблюдение инструкций в данном руководстве может привести к телесным повреждениям и/или материальному ущербу.

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА:

1. Отключите подачу газа в баллон.
2. Тушить все открытые огонь;
3. Не используйте электроприборы.
4. Проверьте наличие утечек, как описано в данном руководстве.
5. Если запах не исчезнет, немедленно обратитесь к своему дилеру или поставщику газа.

ПРОФИЛАКТИКА:

1. Проверяйте герметичность всех соединений после каждой заправки бака.
2. Никогда не проверяйте наличие утечек спичкой или открытым огнем.
3. Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся пары и жидкости вблизи этого или любого другого прибора.
4. Любой баллон низкого давления, не подключенный для использования, не должен храниться рядом с этим или любым другим прибором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Несмотря на то, что при производстве вашего барбекю были приложены все усилия, чтобы удалить любые острые края, вы должны обращаться со всеми компонентами осторожно, чтобы избежать случайных травм.

Необходимые инструменты: либо крестовая отвертка , либо отвертка с плоским лезвием, либо гаечный ключ (мы поставляем многофункциональный гаечный ключ), либо плоскогубцы.

Сборка

Пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции, прежде чем продолжить. Найдите большую чистую площадку для сбора барбекю на тележке. При необходимости обратитесь к списку деталей и схеме сборки. Сборка барбекю включает в себя множество крупных компонентов, желательно, чтобы устройство собирали два человека.

ВНИМАНИЕ: Перед сборкой убедитесь, что вся пластиковая защита сорвана!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не перемещайте прибор во время использования.
Отключите подачу газа в газовый баллон, когда прибор не используется.
Не модифицируйте прибор. Минимальный зазор от боковых и задних стенок агрегата до горючей конструкции, 3 м от борта и 3 м от спины.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ : KYQ-WA4S

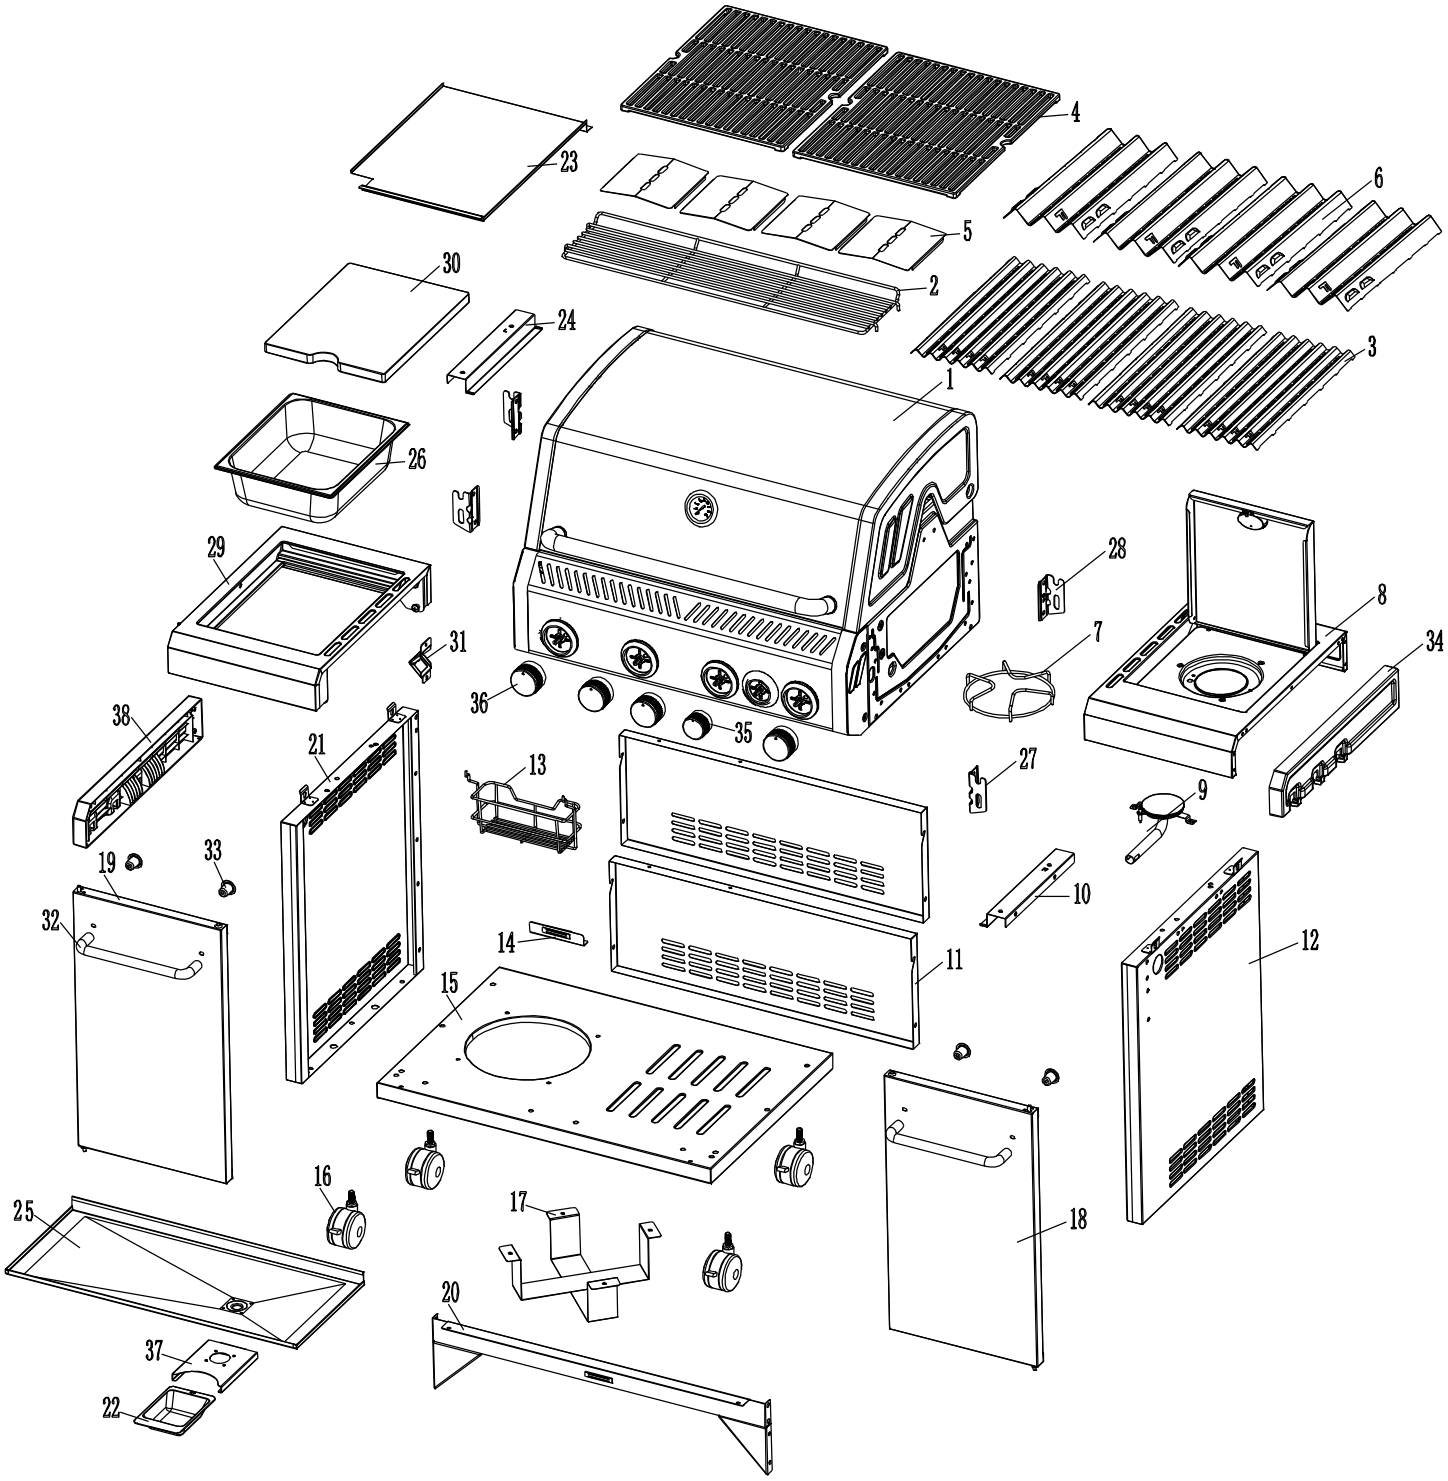

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ KYQ-WA4S

Ном.	Описание	Количество		Ном.	Описание	Количество	
1	Крышка в сборе	1		20	Передний кронштейн тележки	1	
2	Панель	1		21	Левый лист тележки	1	
3	Пламегаситель	4		22	Масляный стакан	1	
4	Решетка для гриля	2		23	Тепловой экран цилиндра	1	
5	Теплозащитный кожух поддона для сбора капель	4		24	Левая скоба поддона для сбора капель	1	
6	Укротитель пламени	4		25	Поддон	1	
7	Стойка с боковой горелкой	1		26	Лоток	1	
8	Правый боковой конфорочный стол	1		27	Кронштейн для приставного столика-A	2	
9	Боковая горелка	1		28	Кронштейн приставного столика-B	2	
10	Правая скоба поддона для сбора капель	1		29	Левый боковой столик в сборе	1	
11	Задняя панель тележки	2		30	Разделочная доска	1	
12	Правый лист тележки	1		31	Замок	1	
13	Подвесная корзина	1		32	ДВЕРНАЯ РУЧКА	2	
14	Перегородка нижняя	1		33	ВТУЛКА ДЛЯ БОЛТА ДВЕРНОЙ РУЧКИ	4	
15	Нижняя полка тележки	1		34	Передняя панель левого бокового столика	1	
16	Малое колесо	4		35	РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ (маленькая)	1	
17	Опора цилиндра	2		36	РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ (большая)	4	
18	Правая дверца в сборе	1		37	Масляный подстаканник	1	
19	Левая дверь в сборе	1		38	Передняя панель правого бокового стола	1	

КРЕПЕЖ: KYQ-WA4S

Ref	Description	Quantity					
A	M6×12 Винт	52					
B	Ось M6x8	4					
C	M4x6 Винт	4					
D	M4x10 Винт	2					
E	M6 Фланцевая гайка	10					
F	ST4x8 Саморез	2					
G		1					
H		1					

СБОРКА : KYQ-WA4S

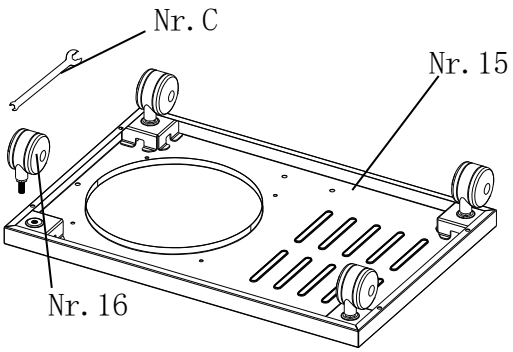

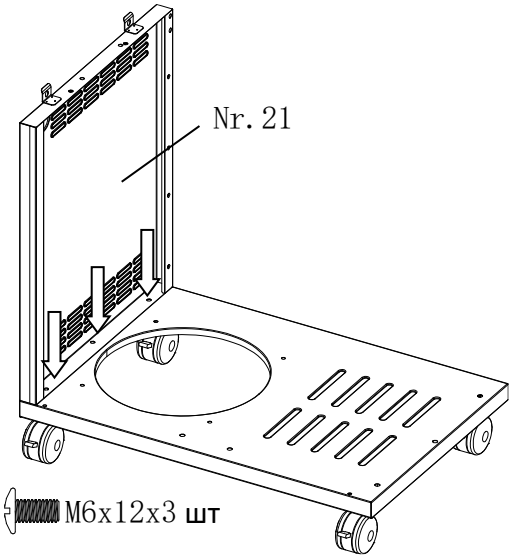

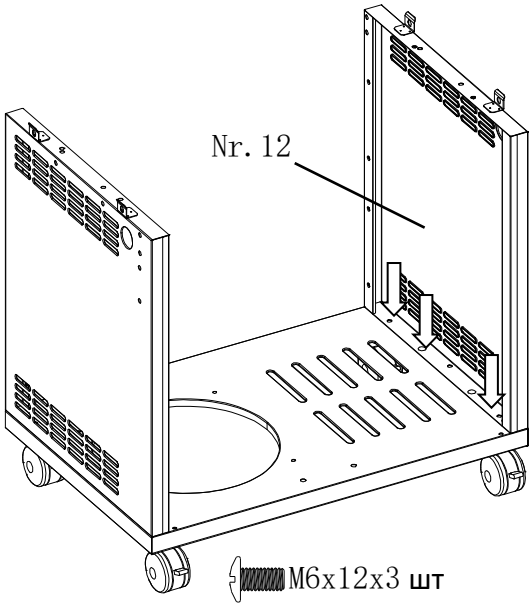

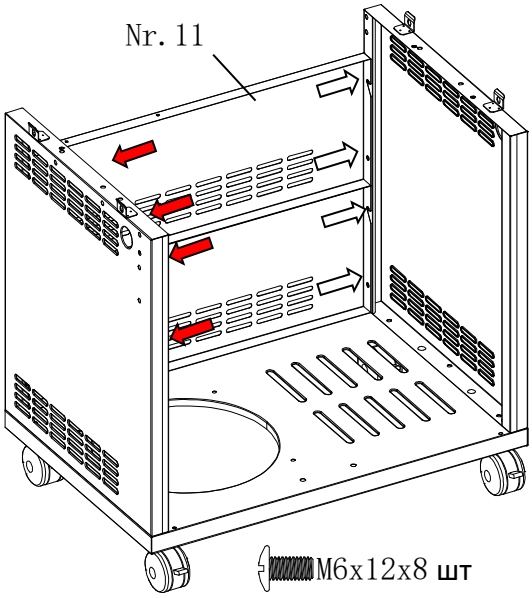

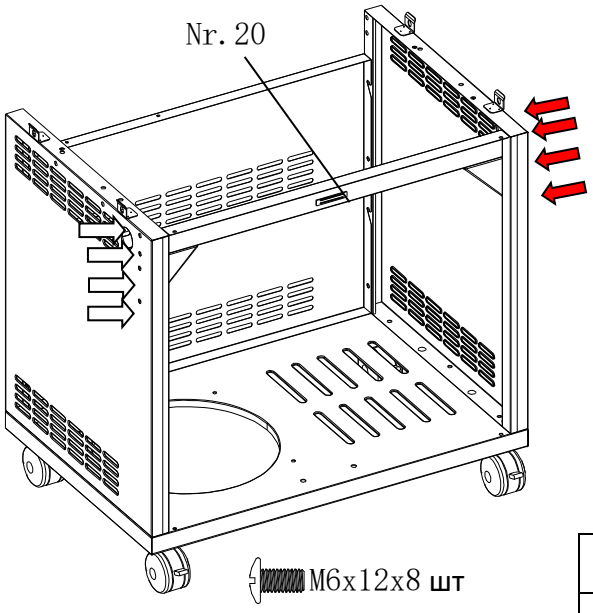

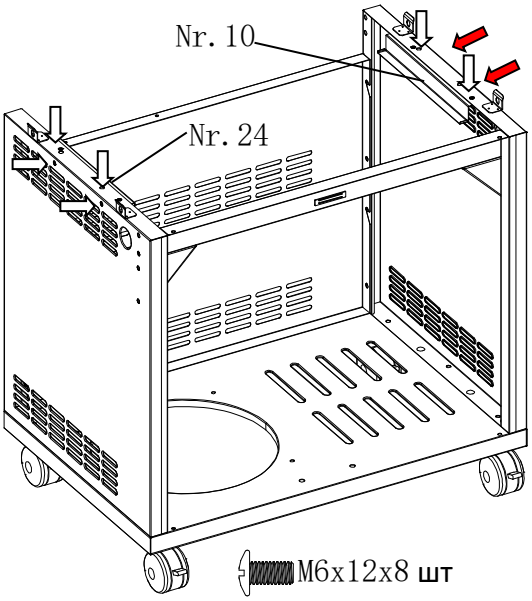

1	2
3	4
5	6

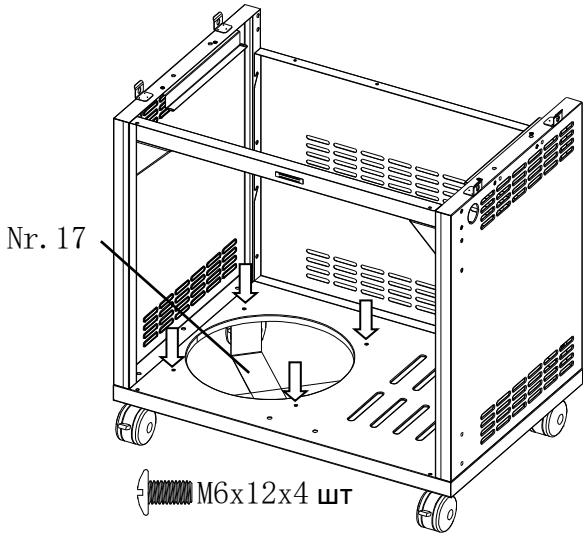
Nr. 17
M6x12x4 шт

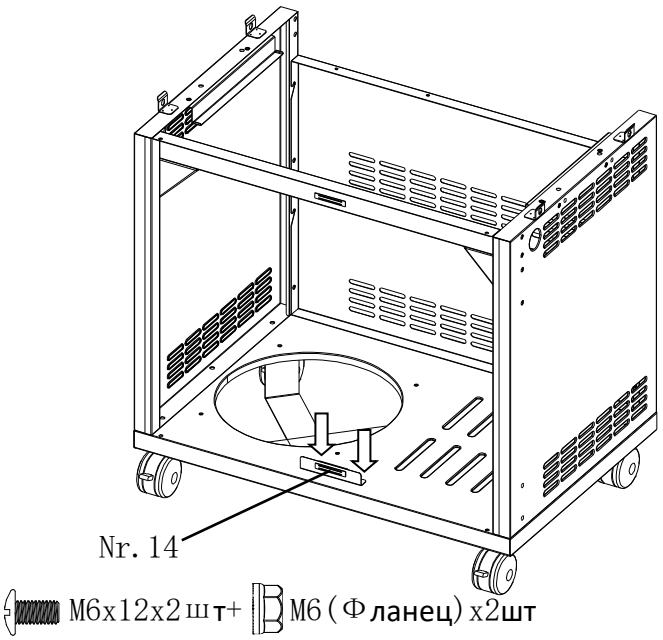
Nr. 14
M6x12x2 шт+
M6 (Фланец) x2шт

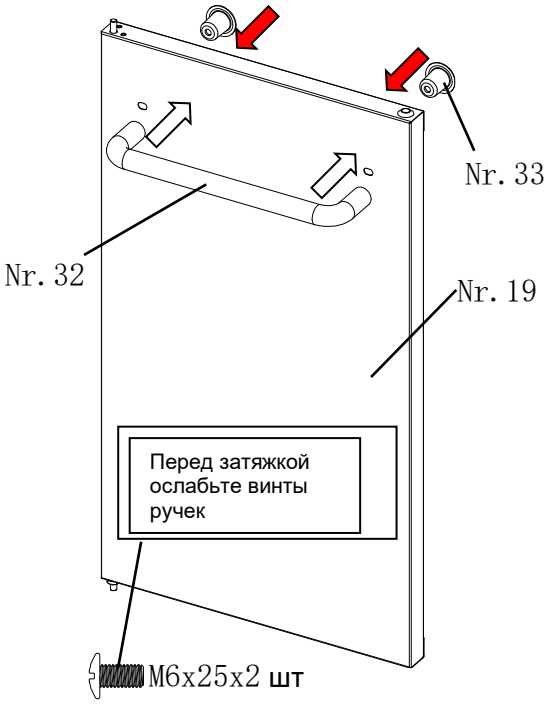
Nr. 33
Nr. 32
Nr. 19
Перед затяжкой ослабьте винты ручек
M6x25x2 шт

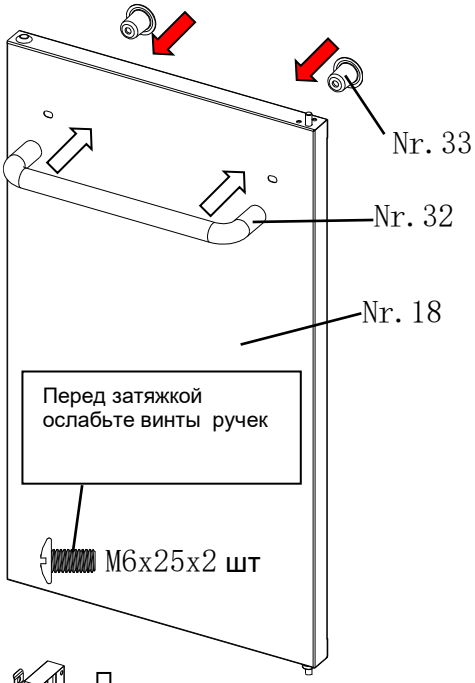
Nr. 33
Nr. 32
Nr. 18
Перед затяжкой ослабьте винты ручек
M6x25x2 шт

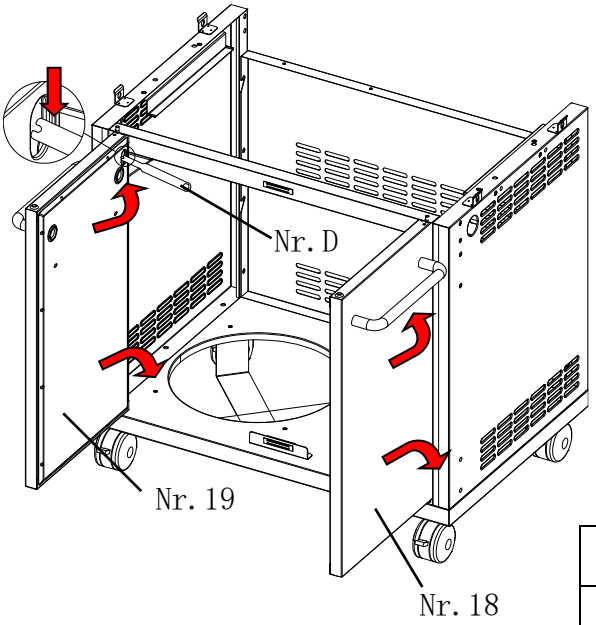
Nr. D
Nr. 19
Nr. 18

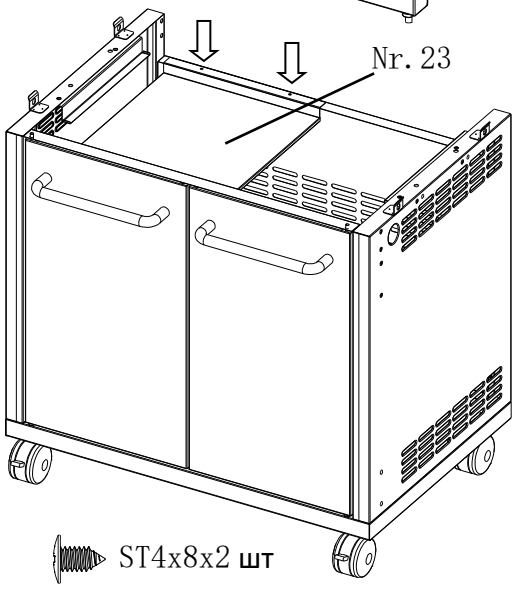
Nr. 23
ST4x8x2 шт

7	8
9	10
11	12

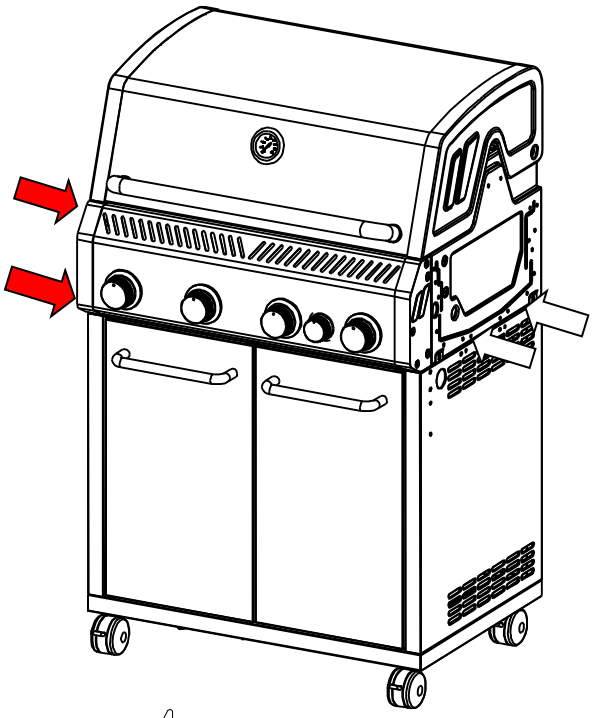

M6x12x4 шт

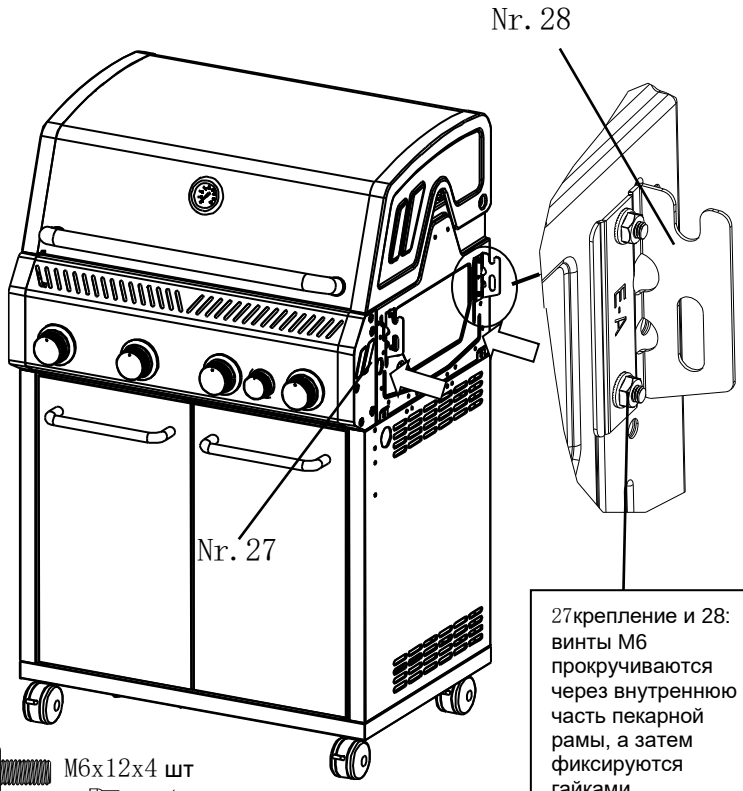

M6x12x4 шт
+ M6 (Фланцевая гайка)x4 шт

27крепление и 28: винты M6 прокручиваются через внутреннюю часть пекарной рамы, а затем фиксируются гайками

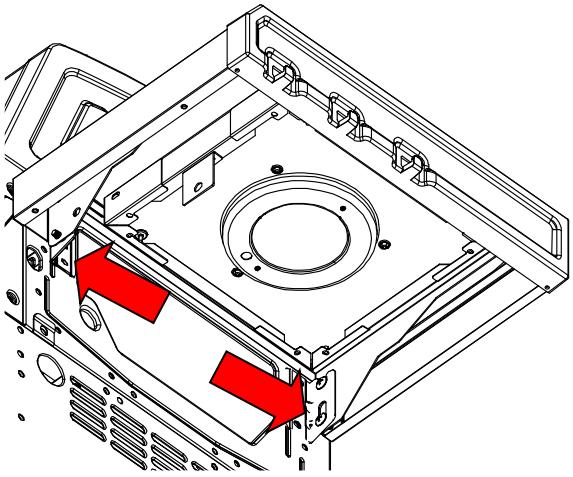

6x8x2 шт

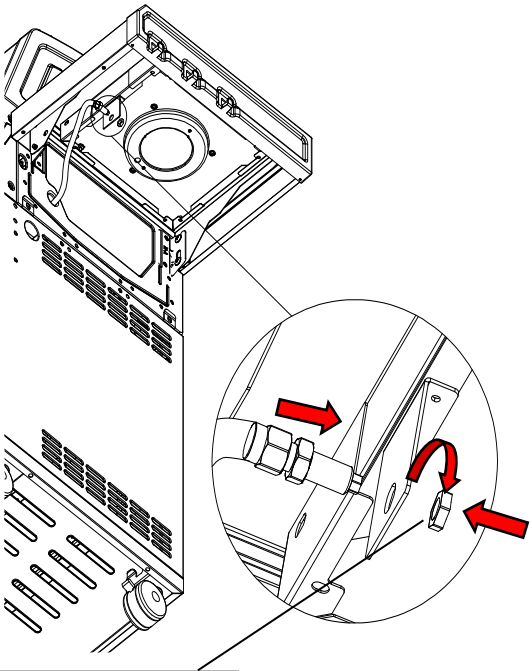

Сначала снимите гайку, наденьте форсунку в отверстие кронштейна, закрепите насадку на кронштейне с помощью гайки.

13	14
15	16

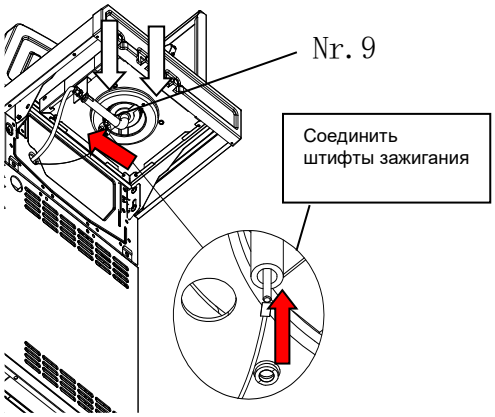

M4x10x2шт

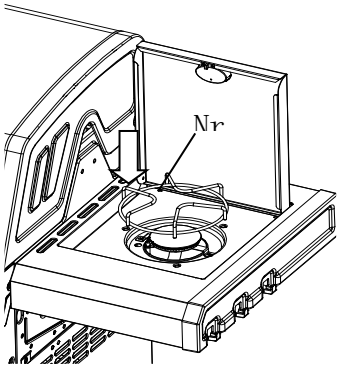

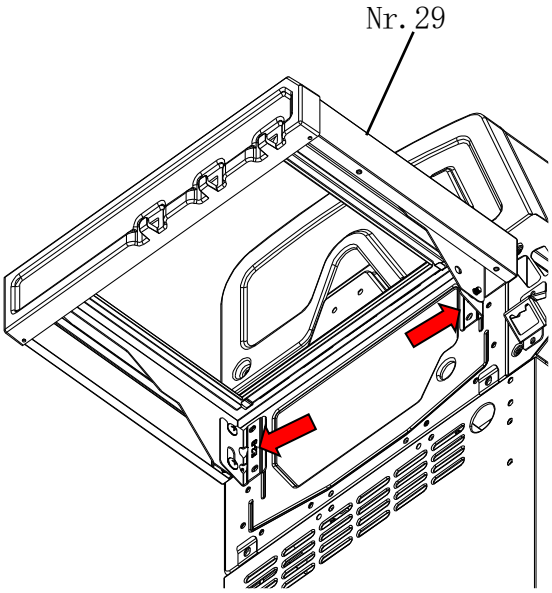

M6x8x2шт

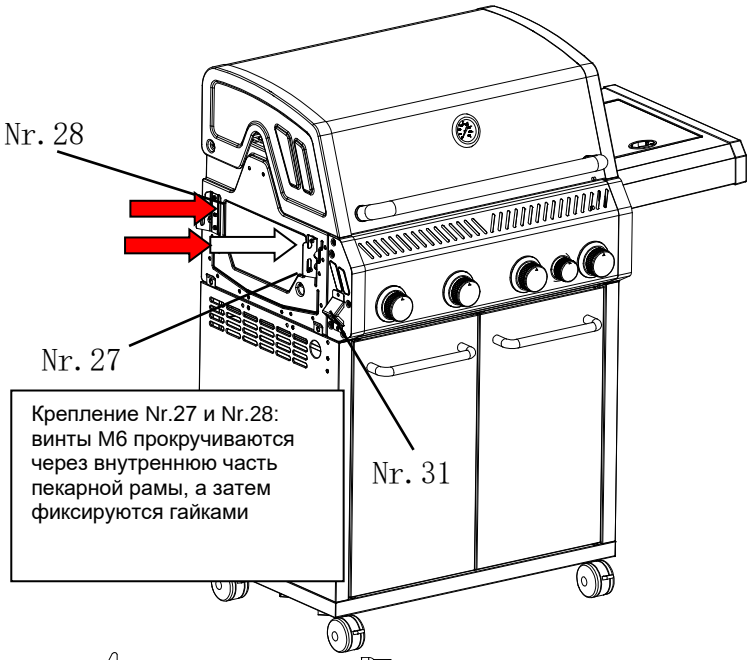

Крепление Nr.27 и Nr.28: винты M6 прокручиваются через внутреннюю часть пекарной рамы, а затем фиксируются гайками

M6x12x6PCS+ M6 (Фланцевая гайка)x4шт

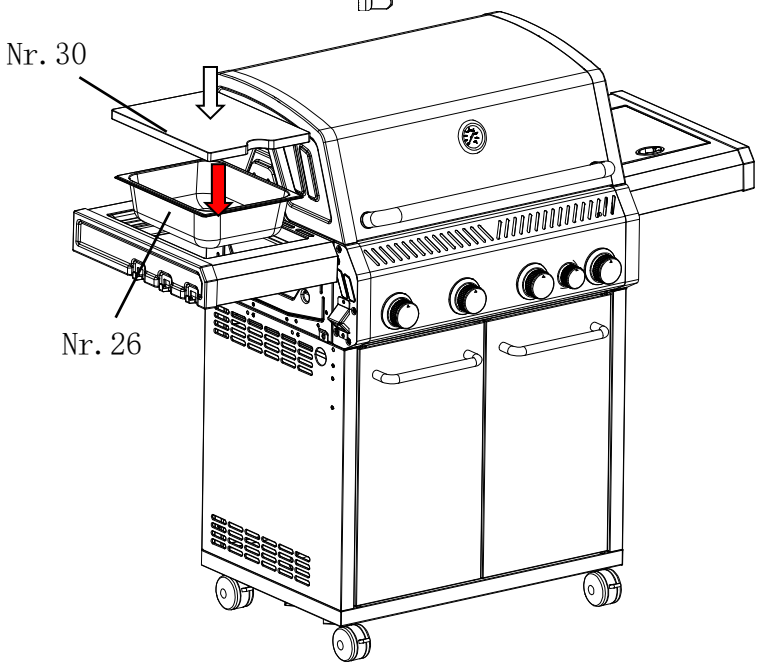

17	18	21
19	20	

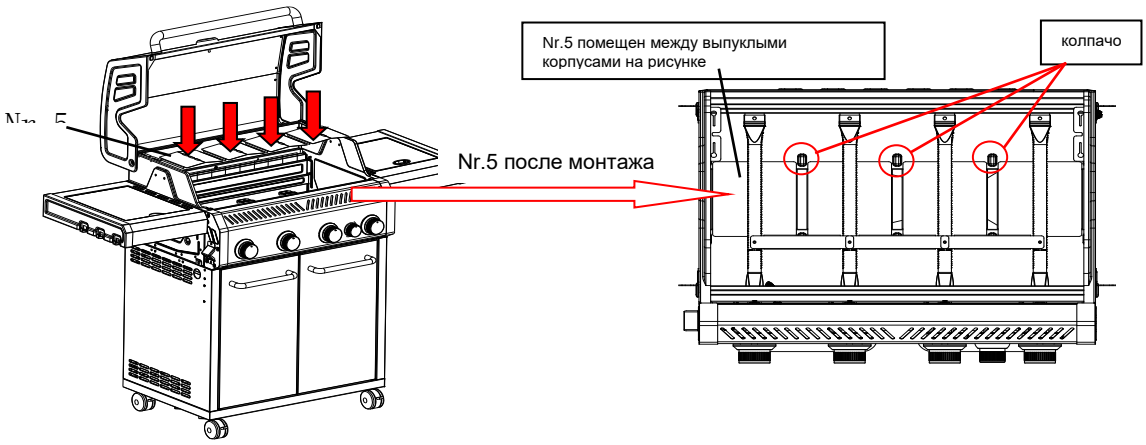
Nr.5 помещен между выпуклыми корпусами на рисунке
колпачо
Nr.5 после монтажа

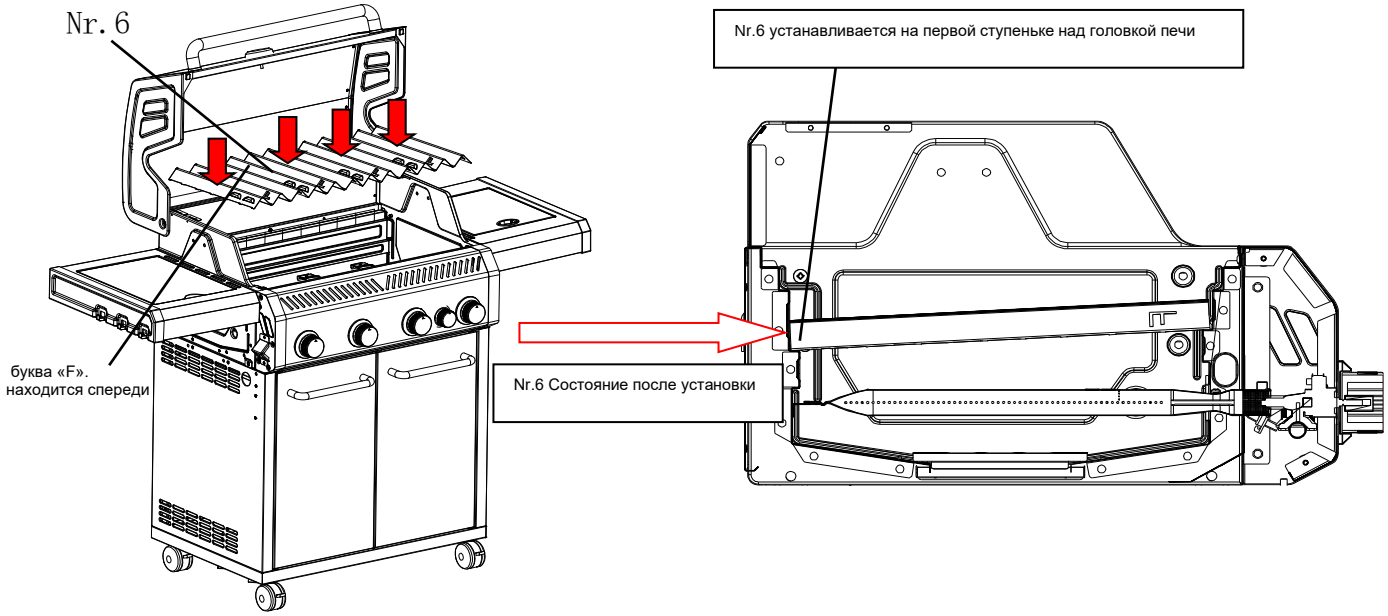
Nr. 6
буква «F». находится спереди
Nr.6 устанавливается на первой ступеньке над головкой печи
Nr.6 Состояние после установки

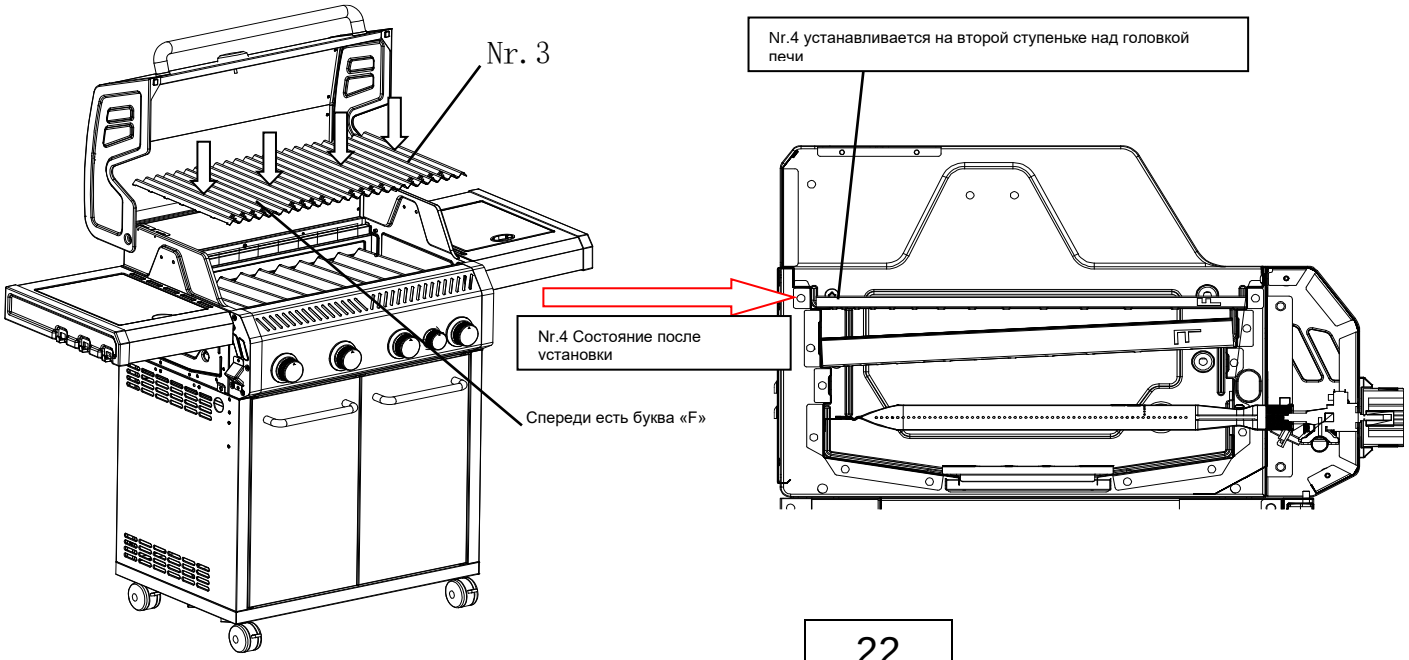
Nr. 3
Спереди есть буква «F»
Nr.4 устанавливается на второй ступеньке над головкой печи
Nr.4 Состояние после установки

22
23
24

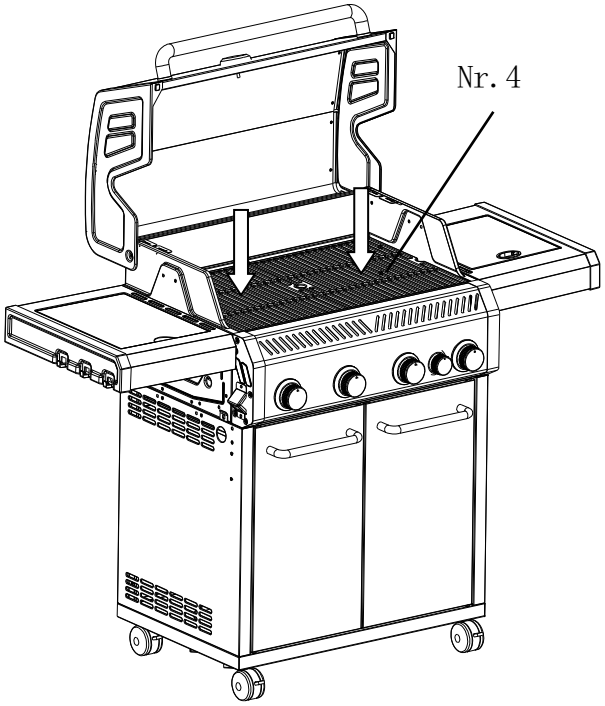

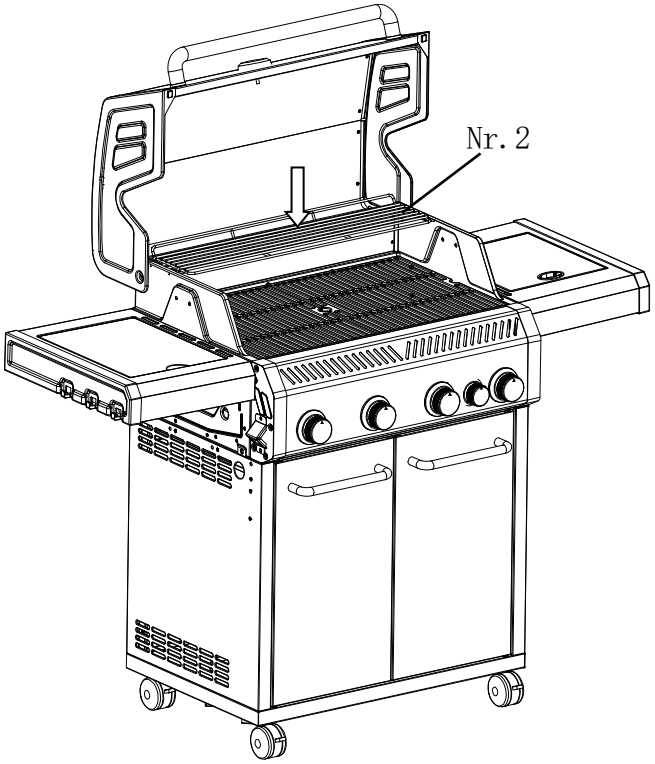

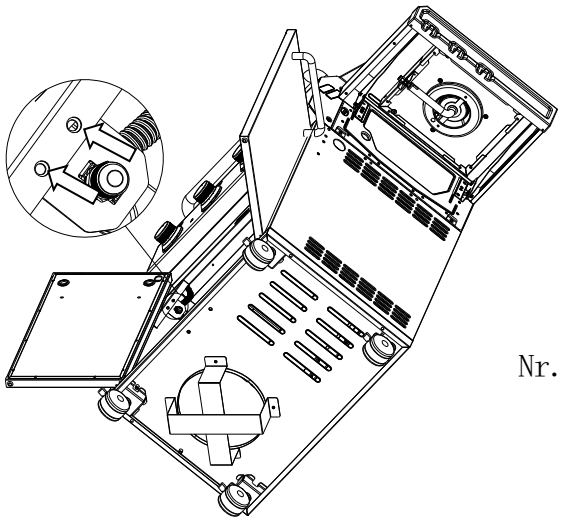

M6x12x2шт

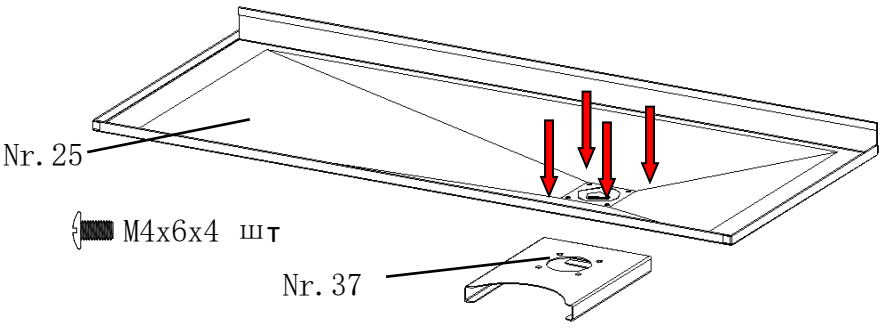

M4x6x4 шт

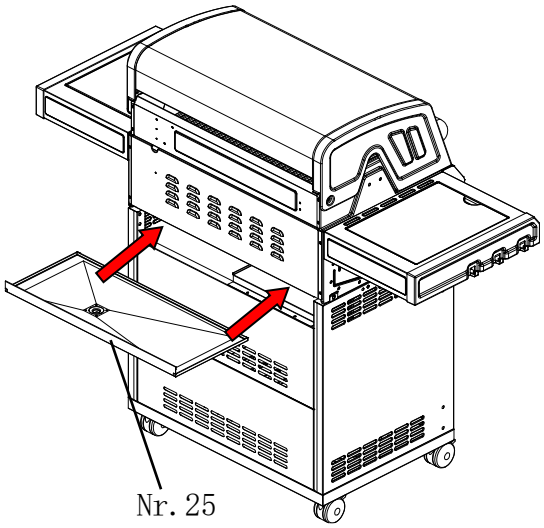

25	26
27	28
29	30

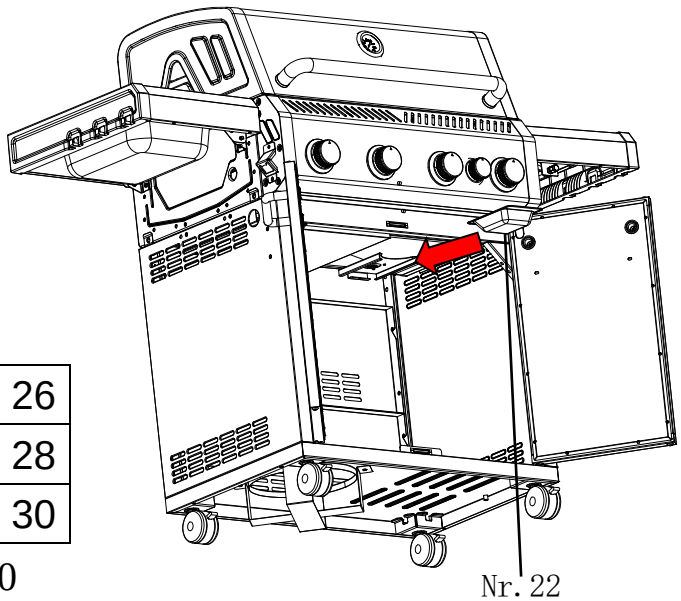

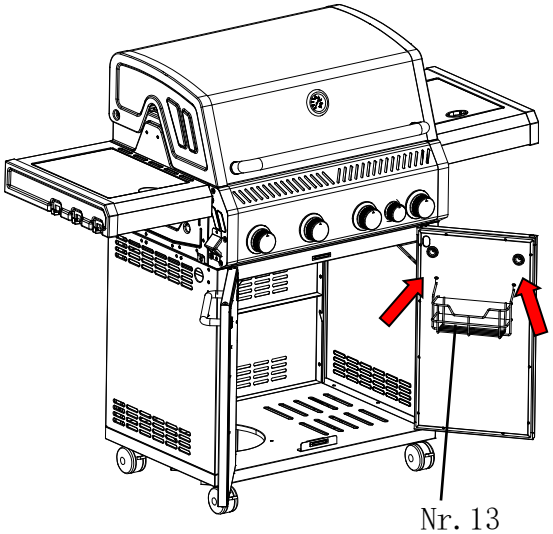

Nr. 13

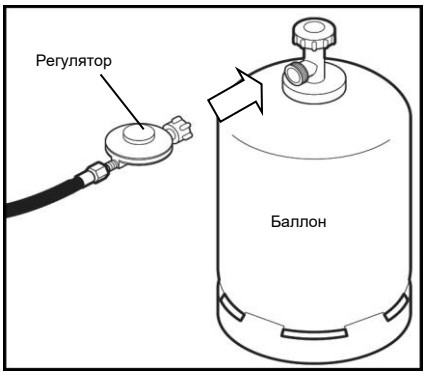

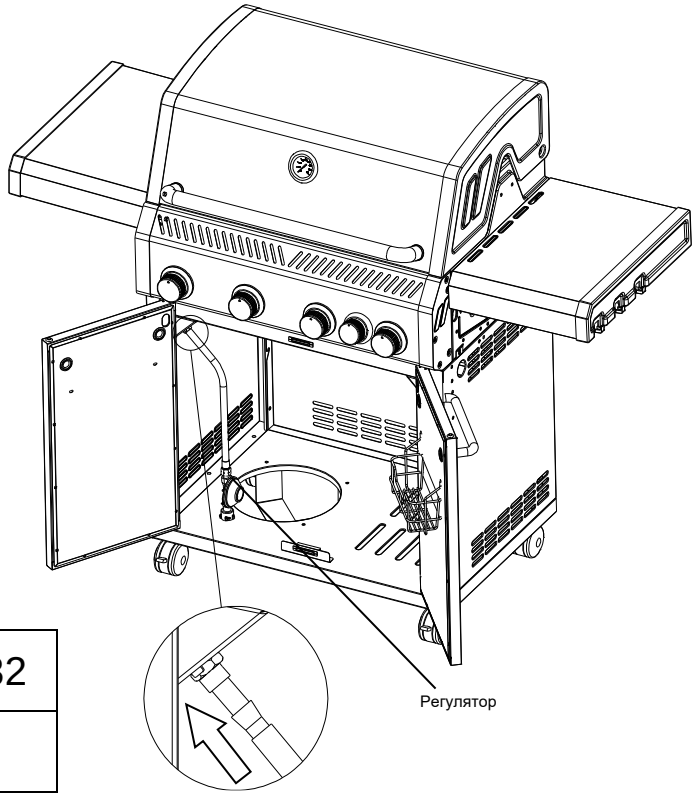

31	32
33	

Техническая информация:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	**Zhejiang MERITLINK GOSAIL Trading Co., Ltd. Room 302, West Side, 3rd Floor, No.7, Building 8,Gongyuanli, Dongcheng Street, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province, PRC .**		
ИМПОРТЕР/ПРОДАВЕЦ:	**ООО "МАЙТОЛ РУС" 127015; г.Москва, Большая Новодмитровская ул, д. 23, стр. 1, эт2/пом8/ком 2 ИНН 9715311988 .**		
Название модели	**KYQ-WA4S**		
МОЩНОСТЬ КОНФОРОК: (для всех категорий газа)	**17,15 кВт (1248 г / ч) Горелки-гриль рассчитаны на 3,5 кВт на горелку, а боковая горелка - на 3,15 кВт. Эту горелку нельзя использовать одновременно с горелками гриля.**		
GAS CATEGORY:	**$I_{3+(28-30/37)}$**		**$I_{3B/P(30)}$**
ВИДЫ ГАЗА:	**Бутан**	**Пропан**	**Пропан/Бутановая смесь**
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА:	**28-30 mbar**	**37 mbar**	**30 mbar**
РАЗМЕР ФОРСУНОК:	**Основные: 0.91mm Боковые:0.85mm**		**CE 2575/25**
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД:	**2575DO35343**		
СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ	**$I_{3+(28-30/37)}$ BE, RU, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, and SI.**		
	$I_{3B/P(30)}$ BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU and MT.		
Серийный номер и дата производства	**Указаны на гриле**		
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ			
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ.			
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ МОГУТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМИ. НЕ ПОДПУСКАЙТЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ			
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ.			

Примечание: ***Диаметр сковороды, используемой для боковой горелки, должен быть в пределах 140-240 мм***

⚠ *ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ*

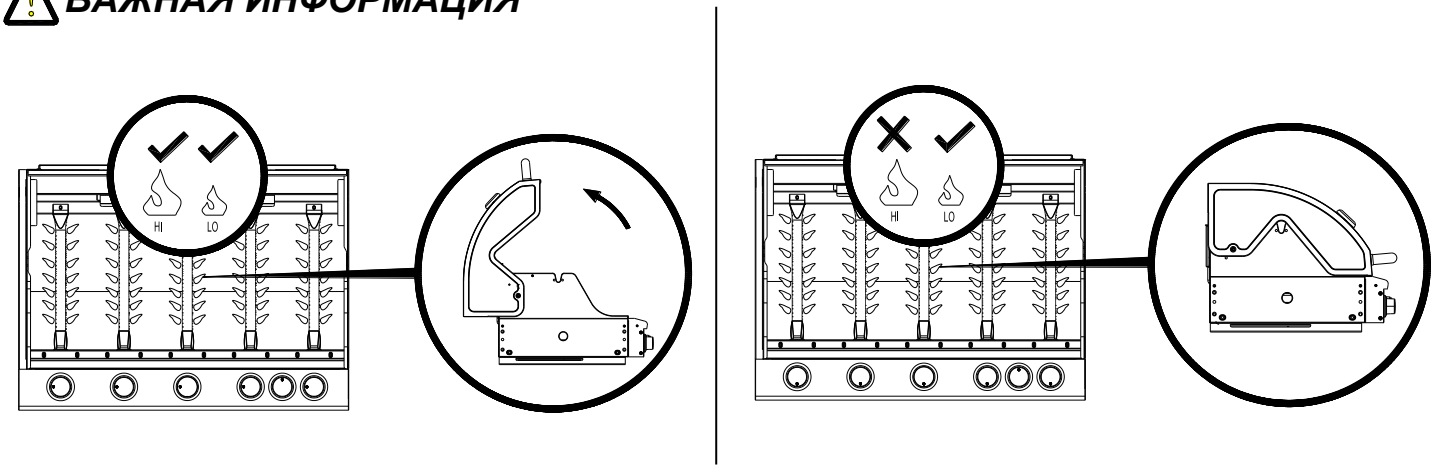

ВНИМАНИЕ:

Внимательно прочтите следующие инструкции и убедитесь, что ваш барбекю правильно установлен, собран и за ним ухаживают. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным телесным повреждениям и/или материальному ущербу. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с монтажом или эксплуатацией, проконсультируйтесь со своим дилером или компанией, занимающейся сжиженным нефтяным газом. При использовании на земле всегда ставьте прибор и цилиндр на ровную ровную поверхность. Никогда не зажигайте ГРИЛЬ ИЛИ ЗАДНИЕ КОНФОРКИ, когда ВЫТЯЖКА находится в закрытом положении. Никогда не зажигайте БОКОВУЮ ГОРЕЛКУ с закрытой крышкой. Ваш мангал можно использовать на газовых баллонах весом от 11 кг до 15 кг и диаметром не более 23,5 см; высота (регулятор в комплекте) максимум 48 см. Ваш гриль будет работать лучше, если использовать смеси пропана или сжиженного нефтяного газа. Бутан можно использовать, но из-за скорости прибора баллон будет иметь тенденцию замерзать и подавать газ при пониженном давлении, что повлияет на производительность вашего барбекю. Вставьте газовый баллон в отверстие цилиндра нижней полки тележки при использовании барбекю

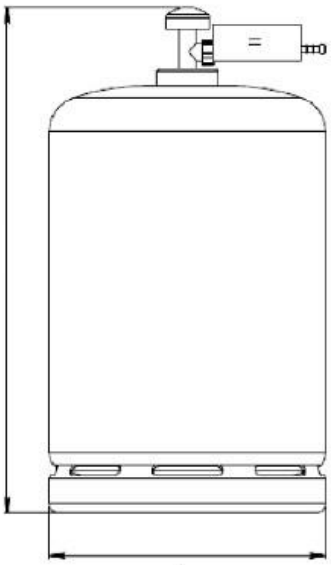

48 CM

24 CM

48 CM

24 CM

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Сохранить для дальнейшего использования

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА К ПЕЧИ

Эта печь/гриль барбекю подходит только для использования с бутаном или пропаном низкого давления или смесями сжиженного нефтяного газа, оснащенными соответствующим регулятором низкого давления через гибкий шланг. Шланг должен быть прикреплен к регулятору и прибору с помощью зажимов для шланга. Для барбекю, установленного на I3B/P(30), I3+(28-30/37), следует использовать регулятор, который работает с газом бутан при давлении 30 мбар и газом пропан при давлении 37 мбар. Для I3B/P(50) регулятор работает с газовой смесью бутана и пропана при давлении 50 мбар. Убедитесь, что регулятор сертифицирован в соответствии со стандартом.

Эта печь/гриль барбекю подходит только для использования с бутаном или пропаном низкого давления или смесями сжиженного нефтяного газа, оснащенными соответствующим регулятором низкого давления через гибкий шланг. Шланг должен быть прикреплен к регулятору и прибору с помощью зажимов для шланга. Для барбекю, установленного на I3B/P(30), I3+(28-30/37), следует использовать регулятор, который работает с газом бутан при давлении 30 мбар и газом пропан при давлении 37 мбар. Для I3B/P(50) регулятор работает с газовой смесью бутана и пропана при давлении 50 мбар. Убедитесь, что регулятор сертифицирован в соответствии со стандартом.

Регулятор и шланг

Используйте только регуляторы и шланги, одобренные для сжиженного газа при вышеуказанном давлении. Продолжительность работы регулятора оценивается в 2 года.
Использование неправильного регулятора или шланга небезопасно; всегда проверяйте надежность соединений прежде чем использовать печь барбекю.
Используемый шланг должен соответствовать соответствующему стандарту страны использования. Длина шланга должна быть не более 1,5 метра. Изношенный или поврежденный шланг должен быть заменен. Убедитесь, что шланг не заблокирован, не перекручен и не соприкасается с какой-либо частью к печи, кроме как к местам штатного подключения.

Хранение изделия

Хранение печи в помещении допустимо только в том случае, если баллон отсоединен и извлечен из прибора. Если печь не будет использоваться в течение определенного периода времени, ее следует хранить в оригинальной упаковке и хранить в сухом, защищенном от пыли месте.

Газовый баллон

Газовый баллон нельзя ронять или обращаться с ним грубо! Всегда держите цилиндр в вертикальном положении. во время работы. Перед заменой баллона убедитесь, что баллон находится от любого источника пламени. Если печь не используется, баллон необходимо отсоединить. Установите защитный колпачок на цилиндр после отсоединения цилиндра от прибора. Газовый баллон должен быть расположен снаружи корпуса прибора.

Баллоны должны храниться на открытом воздухе в вертикальном положении и в недоступном для детей месте. Баллон никогда нельзя хранить там, где температура может превышать 50 °°C. Не храните баллон рядом с огнем, контрольными лампами или другими источниками возгорания. НЕ КУРИТЕ рядом с источником газа.

Эта печь предназначена для использования на открытом воздухе, вдали от любых легковоспламеняющихся материалов. Важно, чтобы не было помех над головой и чтобы соблюдалось расстояние 1 м от боковой или задней части прибора. Важно, чтобы вентиляционные отверстия печи не были закрыты. Установлена на ровной, устойчивой поверхности. Защищена от прямых сквозняков и от прямого проникновения любой струящейся воды (например, дождя).

ВНИМАНИЕ: Детали, опломбированные производителем или его агентом, не должны быть изменены пользователем. Никакие модификации не должны вноситься в какую-либо часть этого барбекю, а ремонт и техническое обслуживание должны выполняться только зарегистрированным сервисным инженером.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед подключением убедитесь, что мусор не попал в головку газового баллона, регулятор, горелку и порты горелки. Пауки и насекомые могут гнездиться внутри и засорять горелку/трубку внтури. Забитая горелка может привести к возгоранию под прибором.

Очистите отверстия горелки специальным очистителем для труб.
Подсоедините шланг к прибору с помощью гаечного ключа, чтобы затянуть его на соединительной резьбе. Если шланг крепится на нерезьбовое соединение, он должен быть закреплен на местах соединениях с помощью зажимов для шлангов. Отсоедините
регулятор из цилиндра (в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к регулятору), когда печь не используется.

Не препятствуйте поступлению воздуха для горения к горелке во время использования гриля.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ГРИЛЬ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК Никогда не проверяйте наличие утечек открытым огнем, всегда используйте мыльный раствор

ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК

Приготовьте 2-3 жидкие унции раствора для обнаружения утечек, смешав одну часть жидкости для мытья посуды с 3 частями воды.

Убедитесь, что регулирующий клапан выключен.

Подсоедините регулятор к баллону и клапан ВКЛ/ВЫКЛ к горелке, убедитесь, что соединения надежно закреплены, затем включите газ.

Нанесите мыльный раствор на шланг и все стыки. Если появились пузырьки, у вас течь, которую необходимо устранить перед использованием.

Повторное тестирование после устранения неисправности

Выключите газ в баллоне после проверки.

Если утечка обнаружена , не пытайтесь устранить утечку а проконсультируйтесь со специалистом.

Инструкция по освещению для барбекю

1. Откройте крышку барбекю, прежде чем пытаться зажечь горелки.
2. Поверните все ручки управления по часовой стрелке в положение «ВЫКЛ».
3. Подсоедините регулятор к газовому баллону. Включите подачу газа на регуляторе. Проверьте с помощью мыльной воды утечку газа между баллоном и регулятором.
4. Нажмите вниз переднюю левую ручку управления и продолжайте нажимать, поворачивая против часовой стрелки в положение «ВЫСОКИЙ» (слышен щелкающий звук), это зажжет левую горелку. Проверьте, загорелась ли горелка. Если нет, повторите этот процесс.
5. Если горелка не загорелась после повторной попытки, подождите 5 минут и повторите шаг 4.
6. Отрегулируйте нагрев, повернув ручку в положение «Высокий/Низкий».
7. Если горелка не горит. Зажгите прибор спичкой, используя отверстие для освещения в боковой части прибора. Обратитесь к своему газовому дилеру, чтобы устранить неисправность зажигания.
8. Зажечь оставшиеся конфорки последовательно слева направо и повторить пункт 4 выше. Канал перекрестного освещения между горелками будет освещать соседнюю с ним горелку. Никогда не пытайтесь сначала зажечь другие конфорки, кроме левой.

9. Чтобы выключить барбекю, поверните вентиль баллона или переключатель регулятора в положение «ВЫКЛ», а затем поверните ручку управления на приборе по часовой стрелке в положение «ВЫКЛ».

Предупреждение: Если горелка не зажигается, выключите ручку управления (по часовой стрелке), а также закройте вентиль баллона. Подождите пять минут, прежде чем пытаться повторно зажечь зажигание.

Инструкции по освещению (боковая горелка)

1. Откройте крышку боковой горелки.
2. Нажмите вниз ручку управления боковой горелкой и продолжайте нажимать, поворачивая против часовой стрелки в положение «HIGH».
   положение (слышен щелкающий звук), это зажжет боковую горелку. Проверьте, загорелась ли горелка. Если нет, повторите этот процесс.
3. Если горелка не загорелась после повторной попытки, подождите 5 минут и повторите шаг 2.
4. Отрегулируйте нагрев, повернув ручку в положение «Высокий/Низкий».
5. Если горелка не горит. Зажгите прибор спичкой, используя длинную спичку или конус. Проконсультируйтесь со своим
   газового дилера для устранения зажигания.
6. Чтобы выключить боковую горелку, поверните ручку управления по часовой стрелке в положение «ВЫКЛ». Если вы хотите полностью выключить барбекю, поверните вентиль баллона или переключатель регулятора в положение «ВЫКЛ», а затем поверните ручку управления на приборе по часовой стрелке в положение «ВЫКЛ».

Предупреждение: Если горелка не зажигается, выключите ручку управления (по часовой стрелке), а также закройте вентиль баллона. Подождите пять минут, прежде чем пытаться повторно зажечь печь.

Перед приготовлением в первый раз включите барбекю примерно на 15 минут с закрытой крышкой и включенным газом на НИЗКОМ уровне. Это позволит «тепловой очисткой» внутренних деталей и рассеять запах от окрашенной отделки.

Очищайте барбекю после каждого ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные или легковоспламеняющиеся чистящие средства, так как это может повредить детали изделия и привести к возгоранию. Промойте в теплой мыльной воде.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Доступные части могут быть очень горячими. Всегда держите маленьких детей подальше от горячего прибора (даже во время охлаждения!). Рекомендуется использовать защитные перчатки (например, перчатки для духовки) при работе с особенно горячими компонентами.

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ: Всю очистку и техническое обслуживание следует выполнять, когда барбекю остыло, а подача топлива на газовом баллоне выключена.

ЧИСТКА

ПРОКАЛИВАНИЕ барбекю после каждого использования (примерно на 15 минут) позволит свести к минимуму чрезмерные остатки пищи.

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Используйте мягкое моющее средство или раствор пищевой соды и горячей воды. Неабразивный чистящий порошок можно использовать на стойких пятнах, а затем смыть водой.

Если внутренняя поверхность крышки барбекю имеет вид отслаивающейся краски, запеченный жир превратился в нагар и отслаивается. Тщательно очистите крепким раствором горячей мыльной воды. Смойте водой и дайте полностью высохнуть. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДУХОВКИ.

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ ДНА ДЛЯ БАРБЕКЮ

Удалите остатки щеткой, скребком и/или чистящей салфеткой, затем промойте мыльным раствором. Смойте водой и дайте высохнуть.

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Вымойте мягкой тканью и горячим мыльным раствором. Смойте водой. Не используйте абразивные чистящие средства, обезжириватели или концентрированное чистящее средство для барбекю на деревянных деталях.

РЕШЕТКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Используйте слабый мыльный раствор. Неабразивную чистящую способность можно использовать для стойких пятен, а затем смыть водой.

ОЧИСТКА ГОРЕЛКИ В СБОРЕ

Выключите газ на ручке управления. и отсоедините цилиндр.

Снимите решетку охлаждения.

Очистите горелку мягкой щеткой или продуть сжатым воздухом и Протрите тряпкой.

Очистите все забитые отверстия жесткой проволокой (например, открытая скрепка).

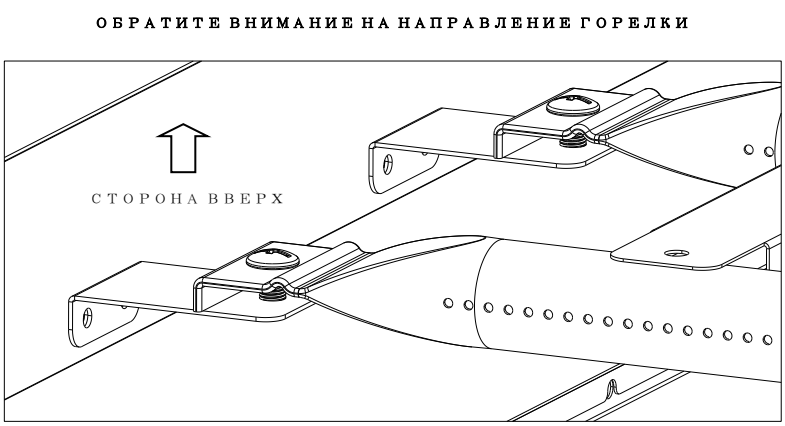

Осмотрите горелку на наличие повреждений (трещин или отверстий). При обнаружении повреждений замените горелку новой. Установите горелку на место, убедитесь, что отверстия газового клапана правильно расположены и закреплены внутри входного отверстия горелки .

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваше газовое барбекю должно ежегодно обслуживаться компетентным зарегистрированным лицом.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Горелки не возгораются с помощью системы розжига	1. Баллон со сжиженным газом пуст 2. неисправен регулятор 3. Препятствия в горелке 4. Препятствия в газовых форсунках или газовых шлангах 5. Электродный провод ослаблен или отсоединен на электроде или блоке зажигания. 6. электрод или провод поврежден, неисправна кнопка воспламенителя	1. Замените на полный цилиндр 2. Проверьте или замените регулятор 3. Очистите горелку 4. Очистите форсунки и газовый шланг 5. Снова подключите провод 6. Замените электрод и провод Замена воспламенителя
Горелка не загорается спичкой	1. Газовый баллон пуст 2. Неисправен регулятор 3. Препятствия в горелке 4. Препятствия в газовых форсунках или газовых шлангах	1. Замените на полный цилиндр 2. Проверьте или замените регулятор 3. Очистите горелку 4. Очистите форсунки и газовый шланг
Слабое пламя или обратное воспламенение (огонь в трубе горелки - может быть слышен шипящий или ревущий шум)	1. Баллон со сжиженным газом слишком маленький 2. Препятствия в горелке 3. Препятствия в газовых форсунках или газовых шлангах 4. Ветреная погода	1. Используйте цилиндр большего размера 2. Очистите горелку 3. Очистите форсунки и газовый шланг 4. Используйте барбекю в более защищенном месте

УХОД И ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Ваше барбекю изготовлено из нержавеющей стали с использованием нержавеющей стали среднего качества. Все марки нержавеющей стали требуют определенного уровня ухода и защиты, чтобы сохранить свой внешний вид. **Нержавеющая сталь не защищена от коррозии и не требует обслуживания, вопреки распространенному общественному мнению**. Даже самые высокие морские сорта нержавеющей стали требуют частой очистки пресной водой, чтобы избежать окисления и других коррозионных проблем.

Современные вкусы диктуют, что ваше барбекю изготовлено из нержавеющей стали с матовой отделкой. Эта матовая отделка достигается путем пропускания листов из нержавеющей стали через абразивный процесс, который удаляет зеркальную поверхность и оставляет матовую поверхность. Матовая нержавеющая сталь требует частой чистки и ухода, чтобы сохранить свой внешний вид. Без должного ухода вполне реально ожидать, что со временем на нем появятся признаки коррозии.

Нержавеющая сталь определенно не является материалом, не требующим ухода. Чистота и нержавеющая сталь тесно связаны.

После сборки **мы рекомендуем владельцам нанести тонкий слой оливкового масла чистой тряпкой на все открытые участки из нержавеющей стали**. Затем его следует отполировать и отполировать другой чистой тряпкой до немаслянистого состояния. Этот процесс поможет защитить от грязи и других агрессивных загрязнений, обеспечивая временный защитный экран, безопасный для пищевых продуктов. Слой оливкового масла также облегчает последующую полировку и удаление отпечатков пальцев. Этот процесс следует часто повторять при чистке гриля.

Возможно, вы купили защитный чехол для барбекю. Рекомендуется использовать крышку для барбекю в любое время, когда барбекю не используется, чтобы защитить ваши инвестиции. **Однако важно понимать, что если барбекю не прохладное, чистое и сухое, когда крышка установлена, использование крышки может быть вредным.** Крышка, положенная на теплое, влажное или грязное барбекю (или любую комбинацию этих факторов), на самом деле может быть очень эффективным источником коррозии!

По этой причине **барбекю <u>всегда</u> должно быть прохладным, очищенным от любых поверхностных загрязнений или грязи и тщательно сухим перед установкой защитного чехла.** Это особенно важно перед хранением барбекю в течение любого периода времени, т.е. если барбекю не используется часто, или когда барбекю хранится в зимние месяцы.

Чтобы сохранить качество отделки вашего барбекю из нержавеющей стали, владелец должен быть бдительным с уходом и обслуживанием в соответствии с этим советом.

Тщательно следите за своей печью барбекю, и она будет служить вам долгие годы!