LUXFIRE.RU

РУКОВОДСТВО
ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тумба-1400 с биокамином ВБКМ-600

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед монтажом и эксплуатацией биокамина (БК) необходимо ознакомиться с Требованиями безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Устанавливать БК, нарушая национальные и местные правовые нормы
- Встраивать БК в конструкции из горючих материалов
- Устанавливать БК на расстоянии менее 1 м от легковоспламеняющихся объектов
- Устанавливать БК вблизи вентиляторов и в помещениях со сквозняками
- Устанавливать БК вблизи источников влаги
- Устанавливать БК в помещениях, не имеющих системы вентиляции
- Устанавливать БК во взрывоопасных помещениях
- Устанавливать БК в помещениях, имеющих размеры меньше рекомендованных
- Эксплуатировать БК в помещениях с температурой воздуха ниже 10°С или выше 30°С
- Устанавливать БК вне стационарного помещения, т.е. на улице или в любых передвижных сооружениях и транспорте
- Устанавливать БК с отклонением от горизонтали более 2 градусов
- Заправлять горящий или неостывший БК
- Зажигать биокамин в случае пролива топлива.
- Использовать другие виды топлива (бензин, керосин и т.д.)
- Оставлять без присмотра работающий БК
- Закрывать работающий БК
- Класть в зону горения посторонние предметы
- Эксплуатировать поврежденный биокамин
- Самостоятельно вносить изменения в конструкцию биокамина

НЕОБХОДИМО:

- Устанавливать БК в месте, обеспечивающем свободный доступ к нему
- Обязательно иметь в непосредственной близости углекислотные или порошковые огнетушители
- Предотвратить нахождение вблизи БК детей

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- Располагать ближе 1 метра от БК предметы интерьера и бытовую технику, во избежание их порчи и выхода из строя

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

В процессе работы биокамина происходит горение паров биотоплива с выделением большого количества тепла (конвекция и инфракрасное излучение) и расходуется кислород из воздуха.
Поэтому для безопасной эксплуатации необходимо устанавливать биокамин в помещении достаточного размера, имеющем систему вентиляции.

Рекомендуемые размеры помещения - не менее 14 кв.м

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

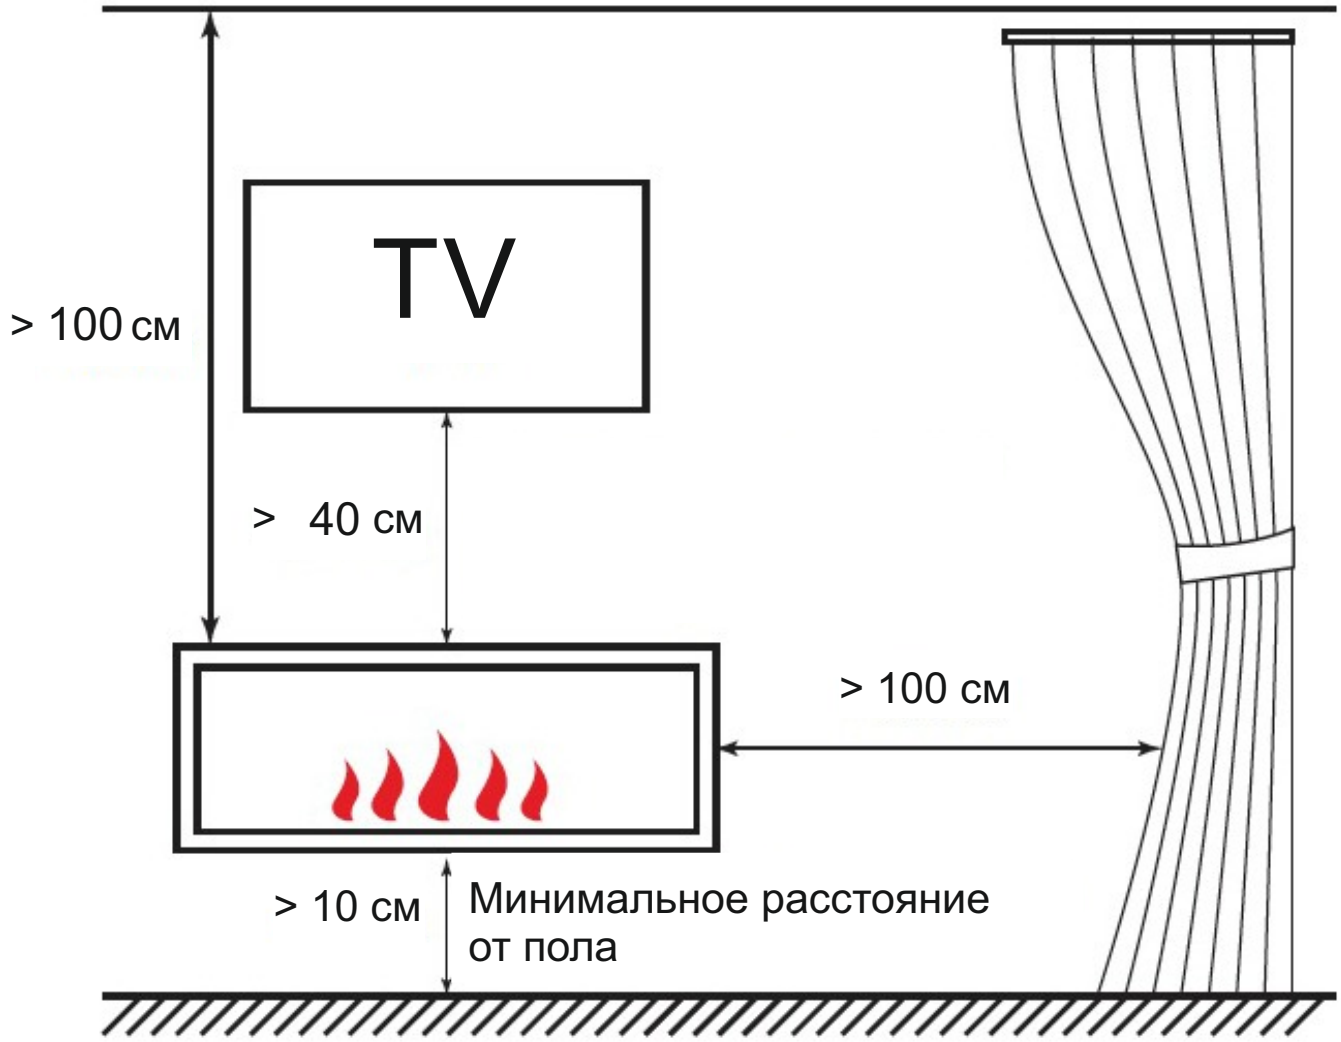

Не требуется наличие
дымохода или вытяжки

Не наливать топливо
выше уровня решетки!

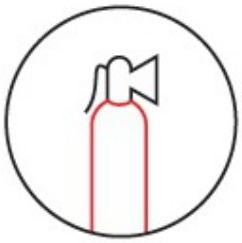

Необходимо иметь
в доступности средства
тушения огня

Не заливать топливо
в горящий камин!

ОПИСАНИЕ И ВНЕШНИЙ ВИД БИОКАМИНА

Биокамин является предметом интерьера и предназначен для встраивания в нишу или портал. В биокамине реализован процесс горения паров биотоплива.

Биокамин представляет собой металлическую конструкцию, встроенную в мебельную тумбу. Биоокамин состоит из корпуса и топливного блока. Корпус биокамина изготовлен из стали и покрыт порошковой эмалью. Встраиваемая часть биокамина оклеена термоизоляцией. Топливный блок изготовлен из нержавеющей стали. Топливный блок биокамина имеет накладной пламегаситель. Для крепления к тумбе биокамин имеет резьбовые отверстия.

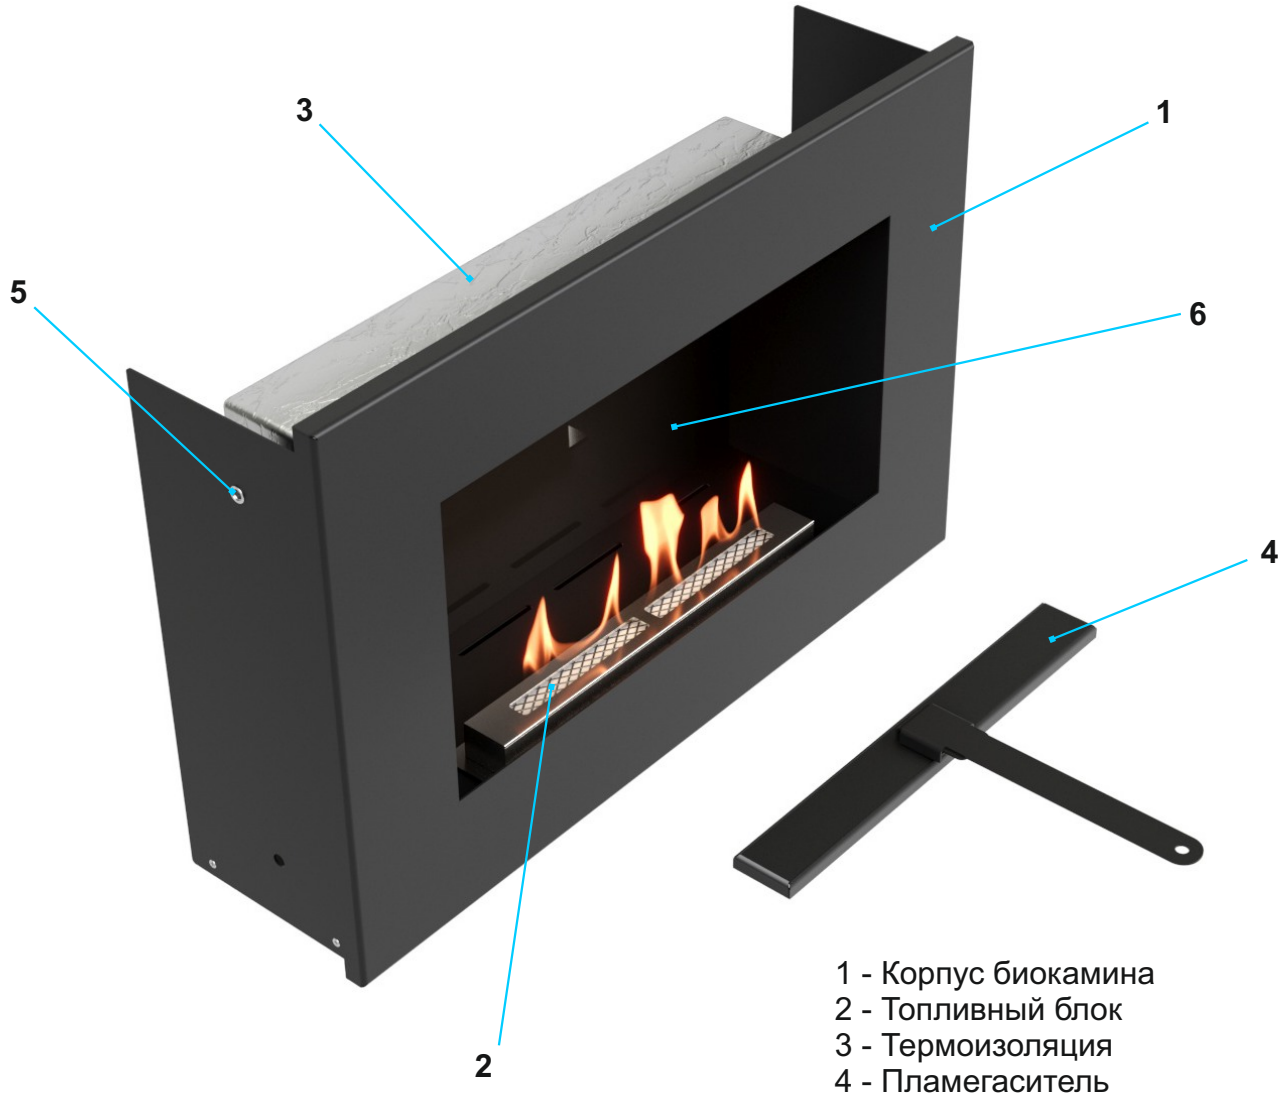

1 - Корпус биокамина
2 - Топливный блок
3 - Термоизоляция
4 - Пламегаситель
5 - Отверстие для крепления
6 - Стекло «стемалит»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОКАМИНА

Тип управления - Ручной
Пламегаситель - Накладной
Линия огня (мм) - 250
Объем ТБ (л) - 0.48
Расход топлива (л/час) - 0.24
Время горения (час) - 2
Тепловая мощность (кВт/ч) - 1.25
Вес (кг) - 9,5
Размеры изделия (ВхШхГ, мм) - 400 x 597 x 150
Рекомендуемая площадь помещения, от (м2) - 14

РАЗМЕРЫ БИОКАМИНА

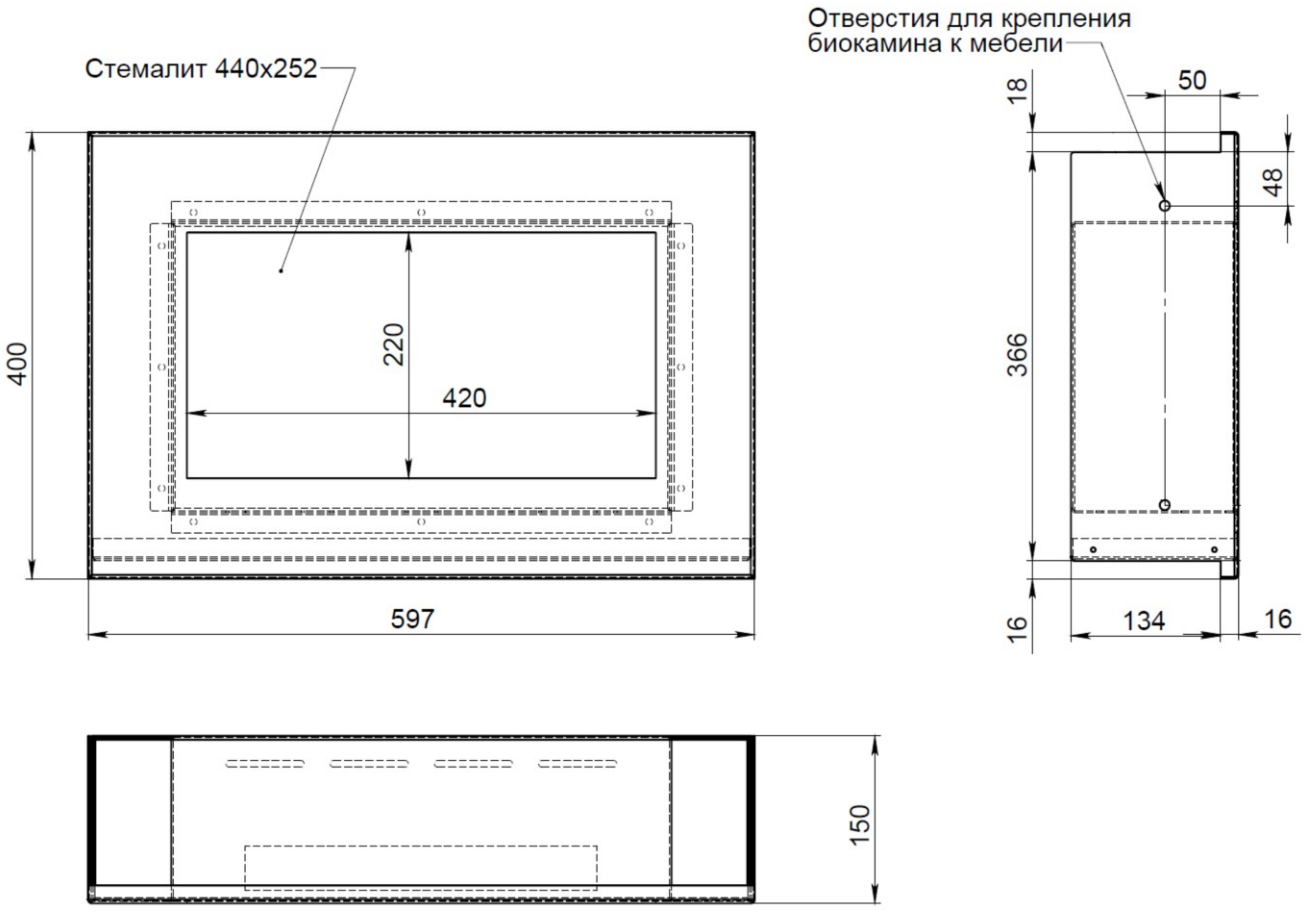

СБОРКА ТУМБЫ НАПОЛЬНОЙ-1400

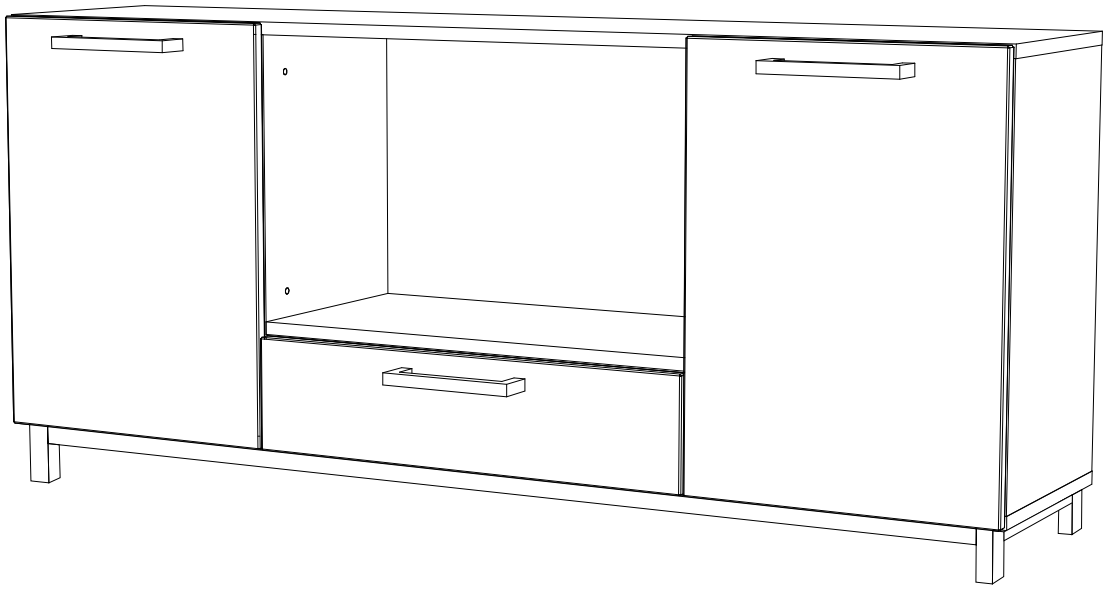

Таблица деталей

Поз.	Обозн.	Наименование	Колич.	Длина	Ширина
1		Крышка	1	1400	300
2		Дно	1	1400	300
3		Фасад	1	547	397
4		Фасад	1	547	397
5		Полка	1	600	300
6		Бок правый	1	518	300
7		Бок левый	1	518	300
8		Бок внутренний	1	518	300
9		Бок внутренний	1	518	300
10		Дно ящика	1	558	224
11		Полка съемная	2	366	269
12		Фасад	1	147	597
13		Упор	1	134	600
14		Стенка задняя	1	558	90
15		Бок ящика	1	240	100
16		Бок ящика	1	240	100
17		Задняя стенка ХДФ	2	532	382

Таблица фурнитуры

Вид	Наименование	Колич.
	Соединитель задней стенки Rv8 белый	16
	Петля накладная с доводчиком	4
	Саморез с потайной головкой под крест 4,0 х 16	20
	Направляющие DTC с доводчиком 250 мм (к-т)	1
	Шкант 8 х 30	10
	Полкодержатель D5 никель	8
	Евровинт 6,3 х 50	28
	Ручка скоба 160 хром матовый	3
	Эксцентриковая стяжка	12
	Саморез с потайной головкой 3,0 х 16	16
	Ключ шестигранный	1
	Саморез с потайной головкой 4 х 45	8
	Заглушка самоклеящаеся	23

Порядок сборки

1 этап

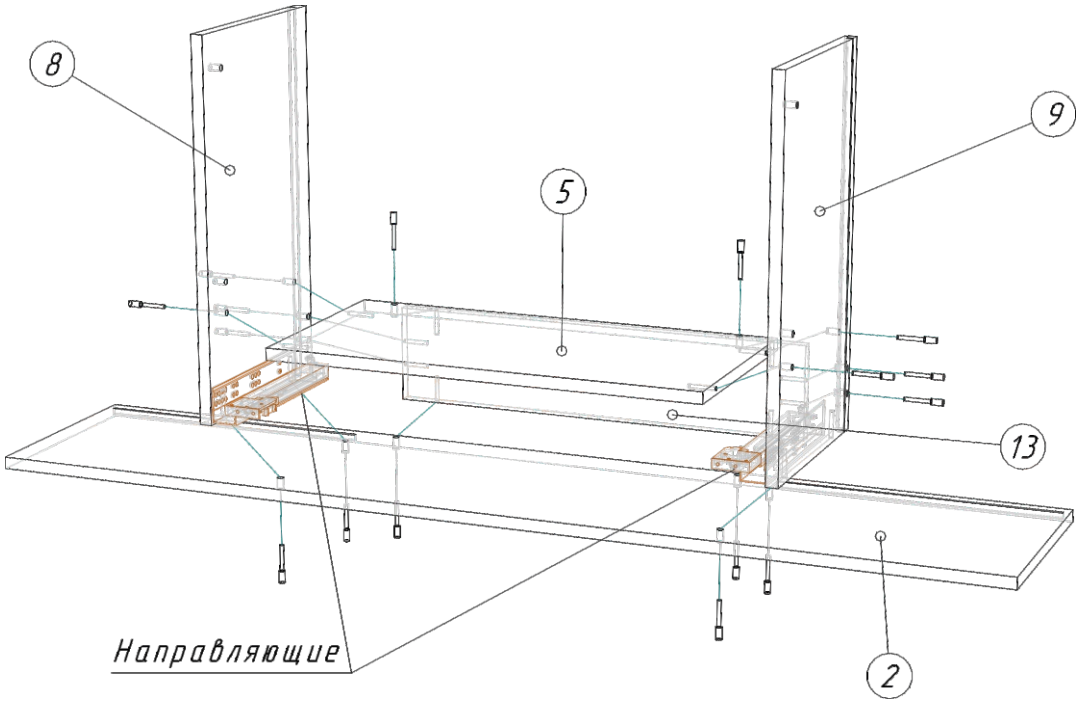

1. Установить на внутренние бока направляющие (саморезами 4,0х16, первый – в четвёртое отверстие верхнего ряда, второй в соответсвие с присадочным отверстием)
2. Соединить указанные панели используя евровинты (см. Таблицу фурнитуры)

2 этап

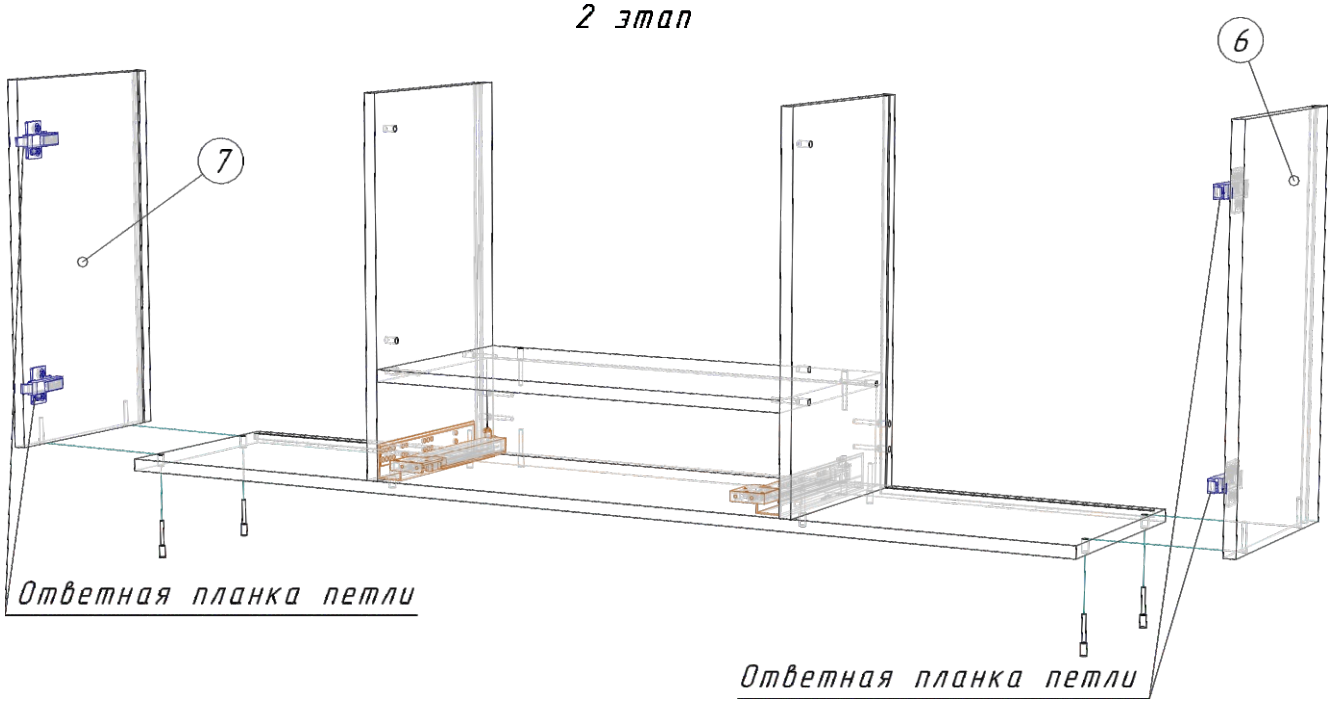

1. На левый и правый бока установить ответные планки петель, закрепив их саморезами 4,0х16,0 2. Соединить левый и правый бока с дном тумбы используя шканты и эксцентриковые стяжки (см. Таблицу фурнитуры)

3 этап

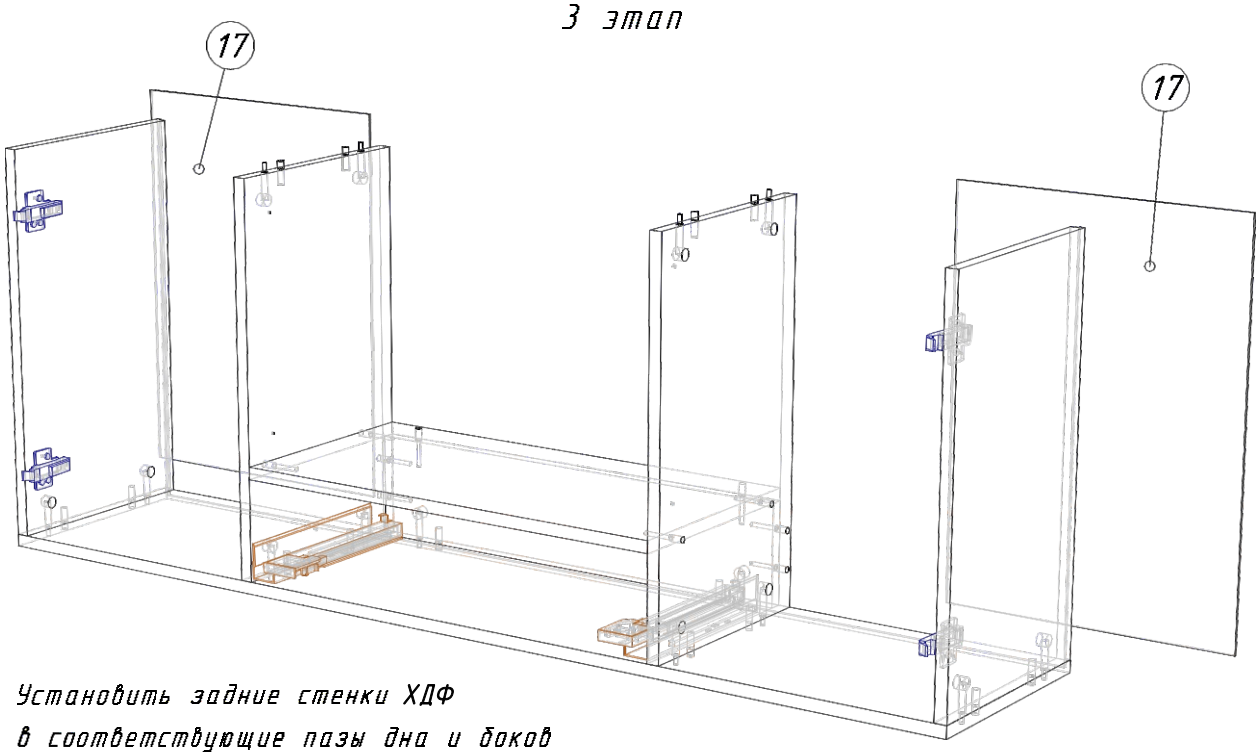

Установить задние стенки ХДФ
в соответствующие пазы дна и боков

4 этап

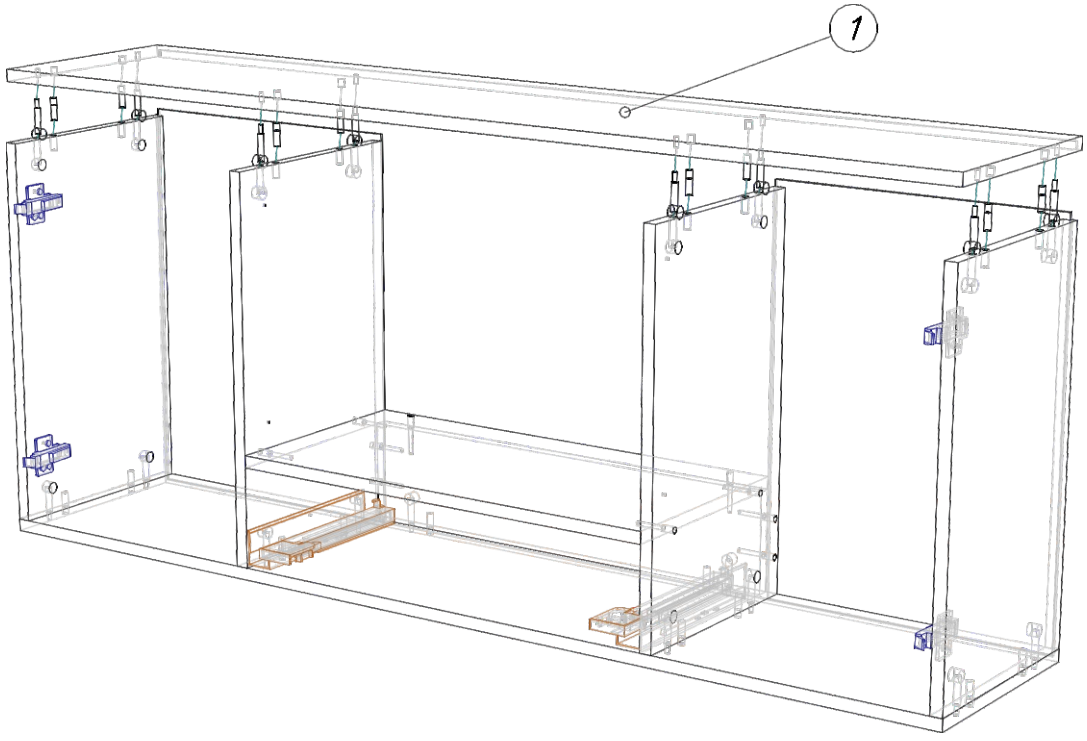

1. Закрепить крышку к корпусу используя шканты и эксцентриковые стяжки
2. Выровнять диагонали тумбы и закрепить задние стенки используя соединители задней стенки RV8 с саморезами 3,5x16,0 (см. Таблицу фурнитуры)

5 этап

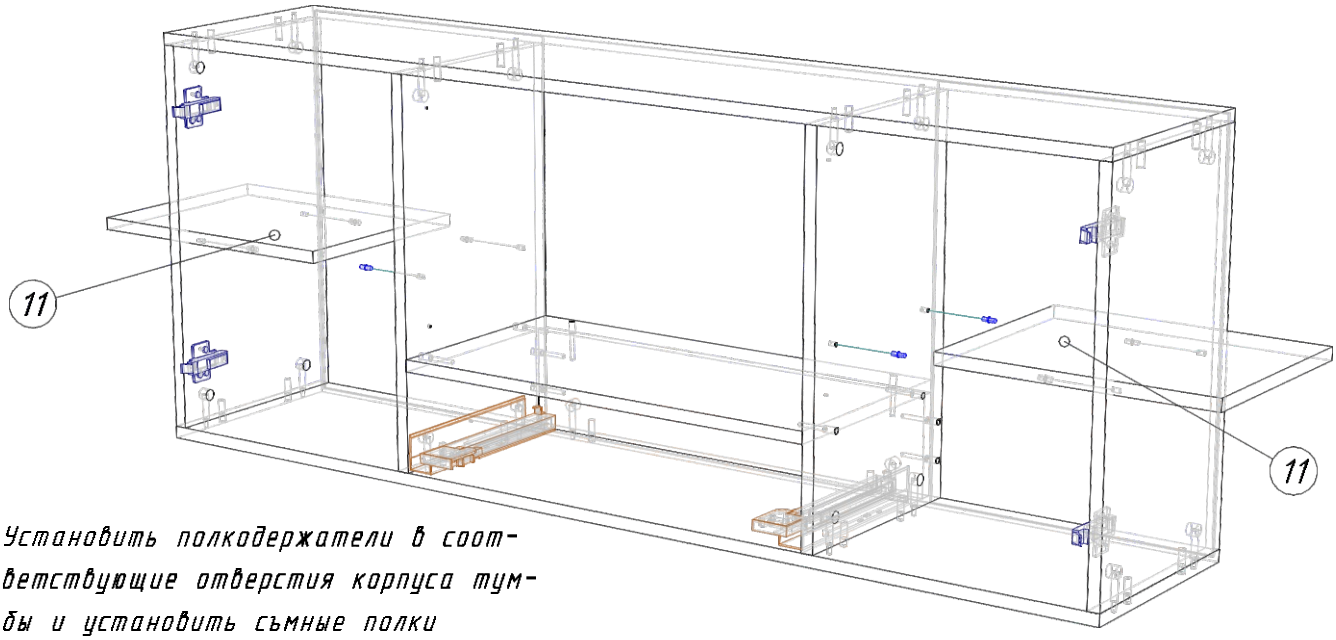

Установить полкодержатели в соответствующие отверстия корпуса тумбы и установить съмные полки (см. Таблицу фурнитуры)

6 этап

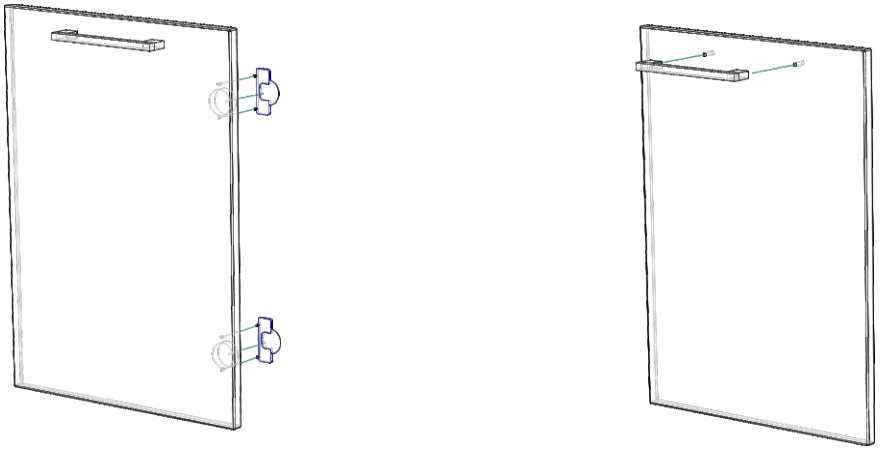

Установить петли и ручку на фасады согласно присадочным отверстиям

7 этап

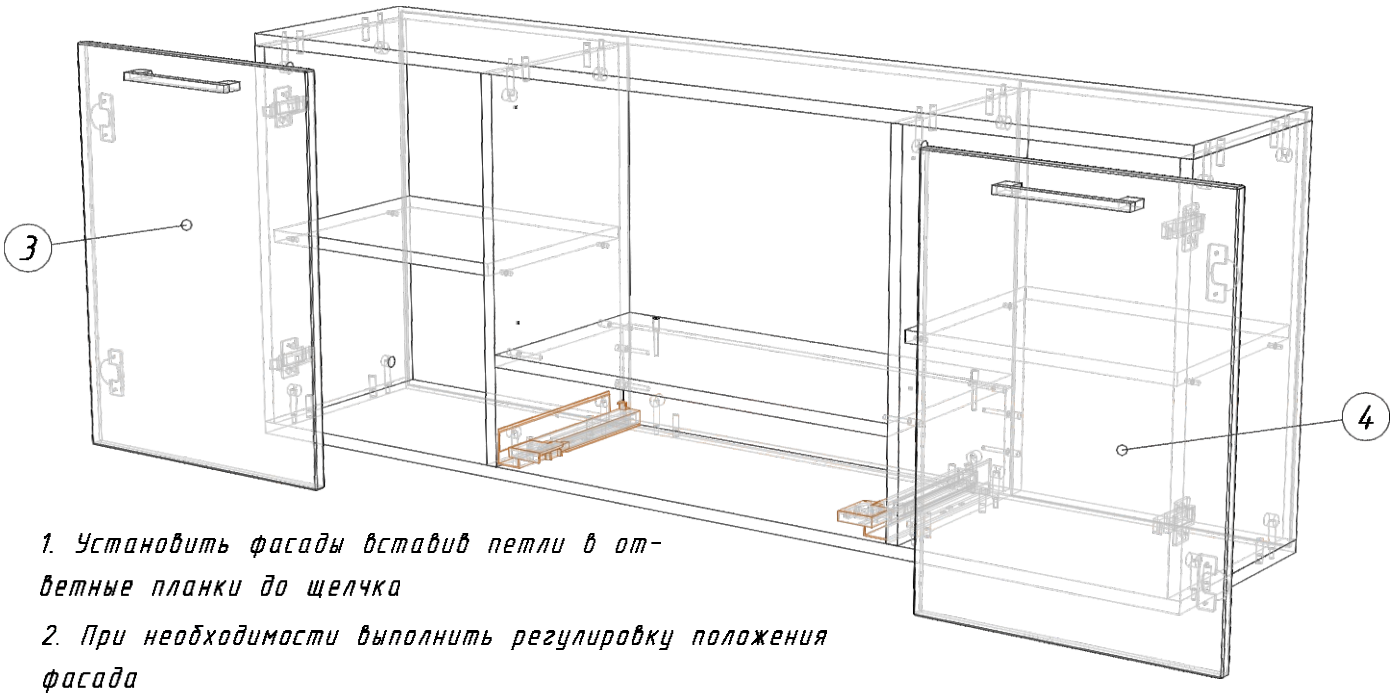

1. Установить фасады вставив петли в ответные планки до щелчка
2. При необходимости выполнить регулировку положения фасада

8 этап

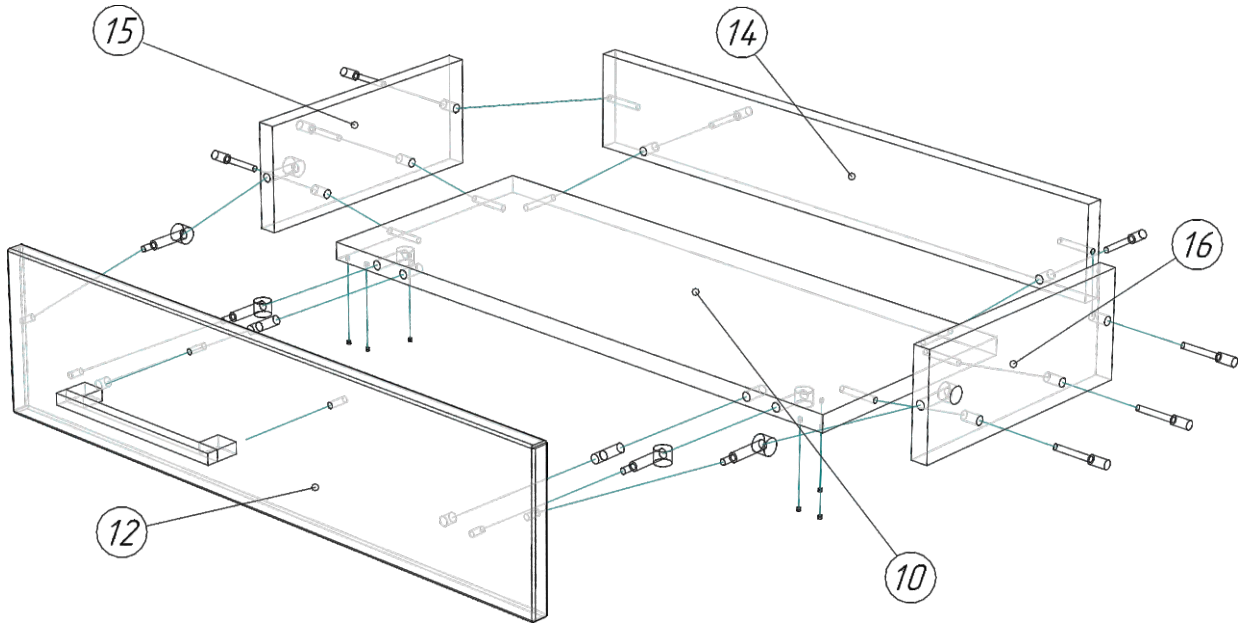

Порядок сбоки выдвижного ящика:

1. *Соединить составные элементы ящика евровинтами* **(см. Таблицу фурнитуры)**
2. *Закрепить фасад ящика с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов*
3. *Установить ручку ящика*
4. *Установить замки направляющих в соотвествии с присадочными отверстиями на дне ящика*

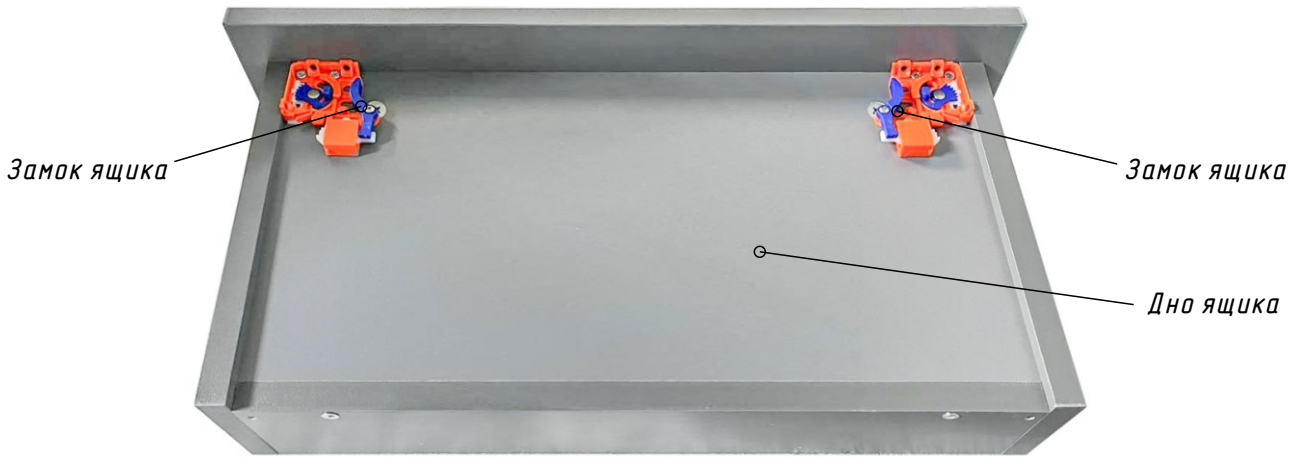

Установка ящика

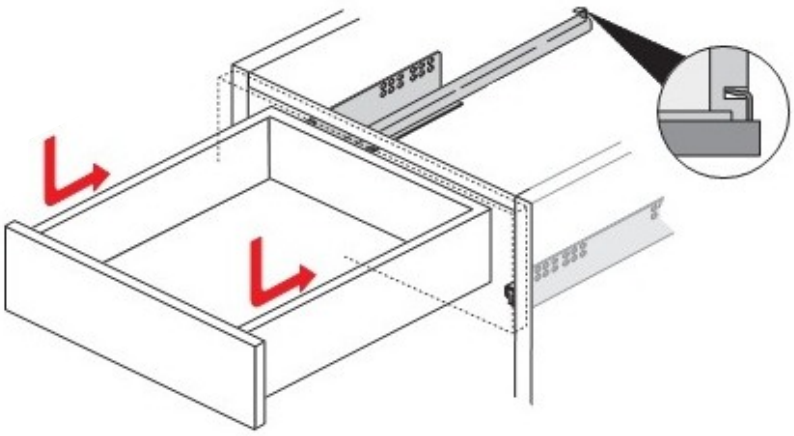

Монтаж основания тумбы

Монтировать основание тумбы нужно перед установкой биокамина.

1. Переверните тумбу.
2. Положите основание на тумбу, совместив отверстия в проушинах с отверстиями в дне тумбы.
3. Прикрепите основание к тумбе в 8-ми точках с помощью саморезов 4,0 х 45 мм.
4. Переверните и установите тумбу на место.
5. Установите ящик.
6. Установите биокамин, закрепив его винтами (см. Руководство по эксплуатации биокамина).

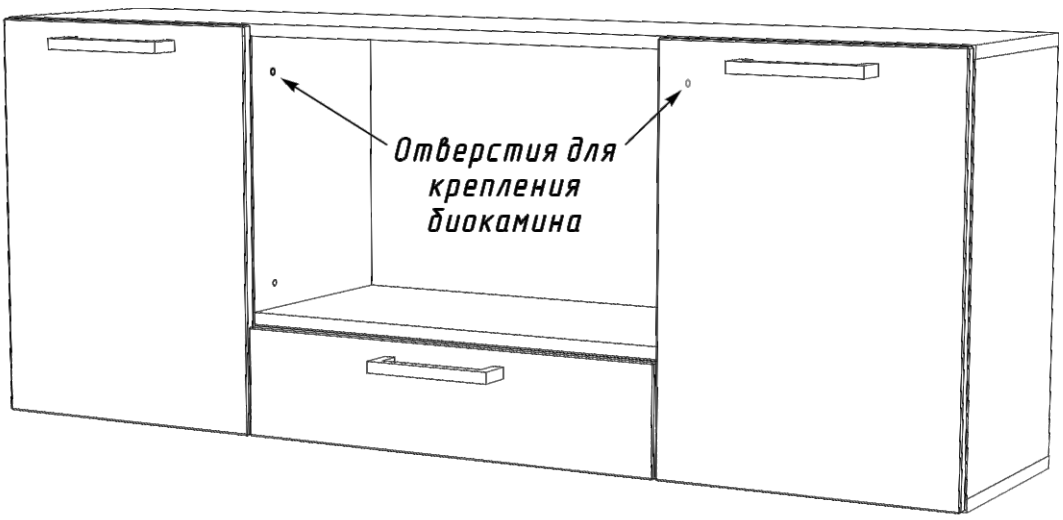

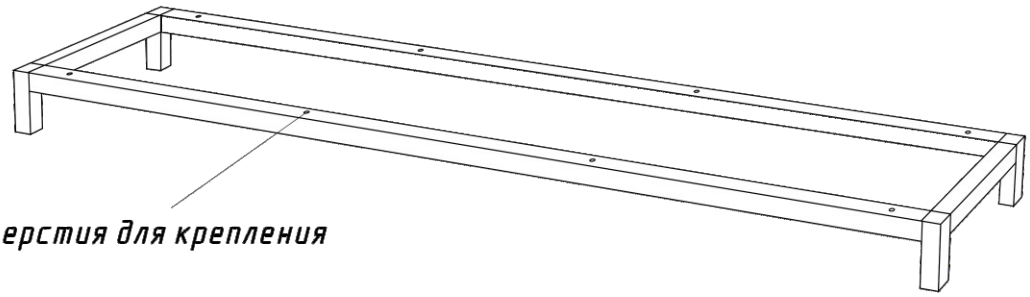

СБОРКА ТУМБЫ НАВЕСНОЙ-1400

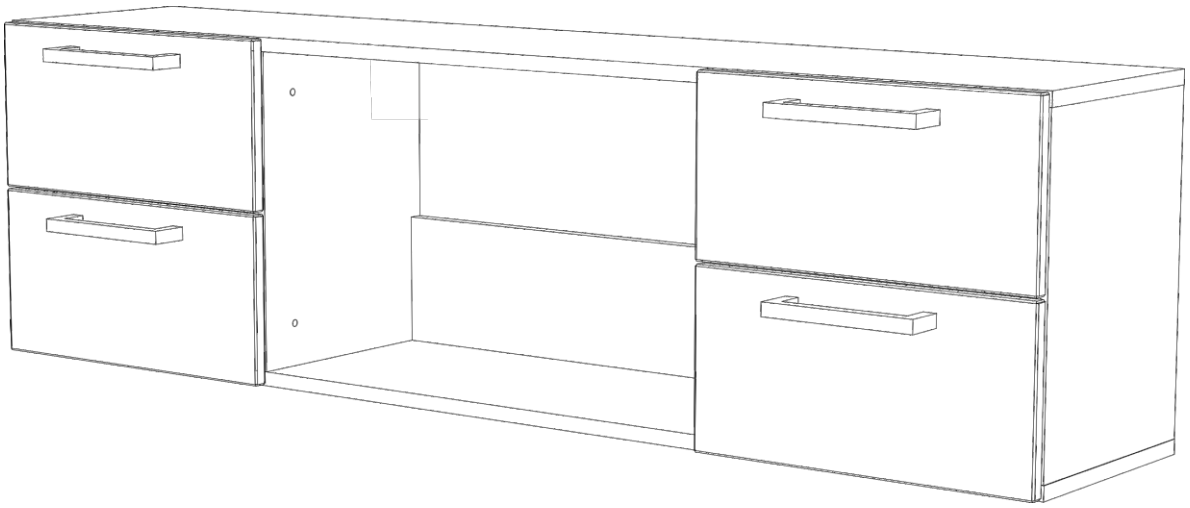

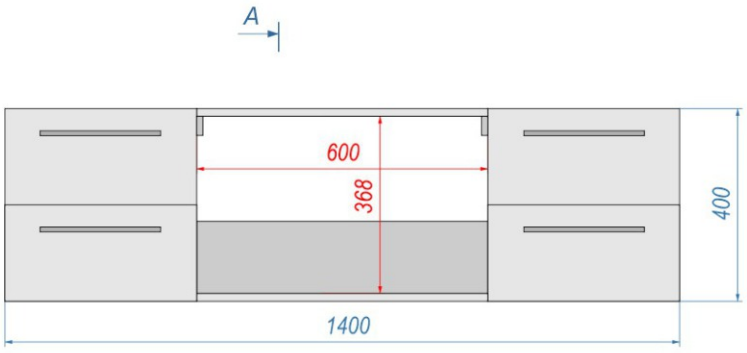

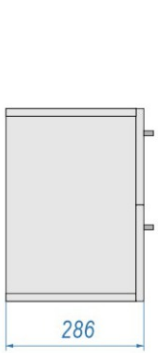

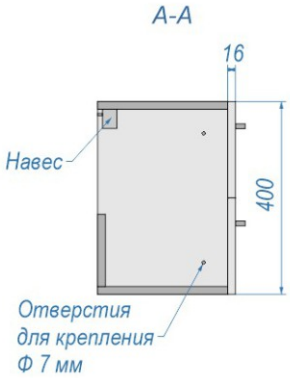

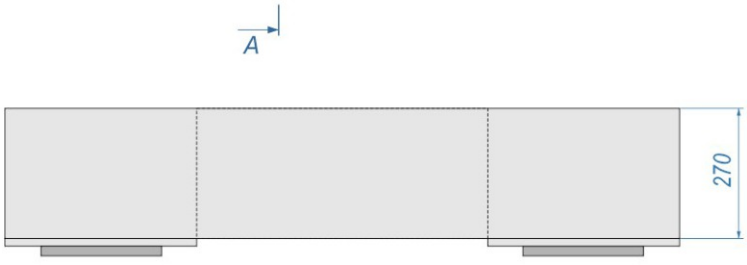

Таблица деталей

Поз.	Обозн.	Наименование	Колич.	Длина	Ширина
1		Дно	1	1400	280
2		Крышка	1	1400	280
3		Упор	1	130	600
4		Бок правый	1	368	280
5		Бок внутренний	1	368	280
6		Бок внутренний	1	368	280
7		Бок левый	1	368	280
8		Фасад	4	197	397
9		Дно ящика	4	326	224
10		Стенка задняя	4	90	326
11		Бок ящика	4	100	240
12		Бок ящика	4	100	240
13		Задняя стенка ХДФ	2	382	382

Таблица фурнитуры

Вид	Наименование	Колич.
	Евровинт 6,3 х 13	8
	Направляющие DTC с доводчиком 250 мм (к-т)	4
	Саморез с потайной головкой под крест 4,0 х 16	16
	Мебельный навес усиленный с пластиковыми накладками (к-т)	2
	Соединитель задней стенки Rv8 белый	16
	Евровинт 6,3 х 50	44
	Эксцентриковая стяжка	24
	Шкант 8 х 30	16
	Ручка скоба 160 хром матовый	4
	Саморез с потайной головкой 3,0 х 16	16
	Ключ шестигранный	1
	Планка для мебельного навеса стальная	4
	Заглушка самоклеящаеся	26

Порядок сборки

1 этап

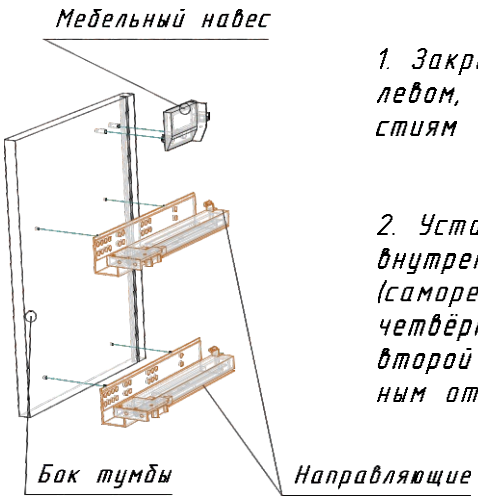

1. Закрепить усиленный мебельный навес (евровинтами 6,3х13,0) на левом, правом и внутренних боках согласно присадочным отверстиям

2. Установить на левый, правый и внутренние бока направляющие (саморезами 4,0х16, первый – в четвёртое отверстие верхнего ряда, второй – в соответсвие с присадочным отверстием)

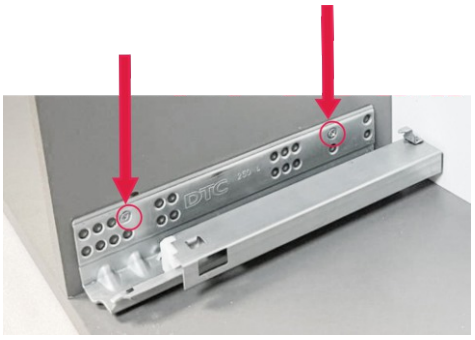

2 этап

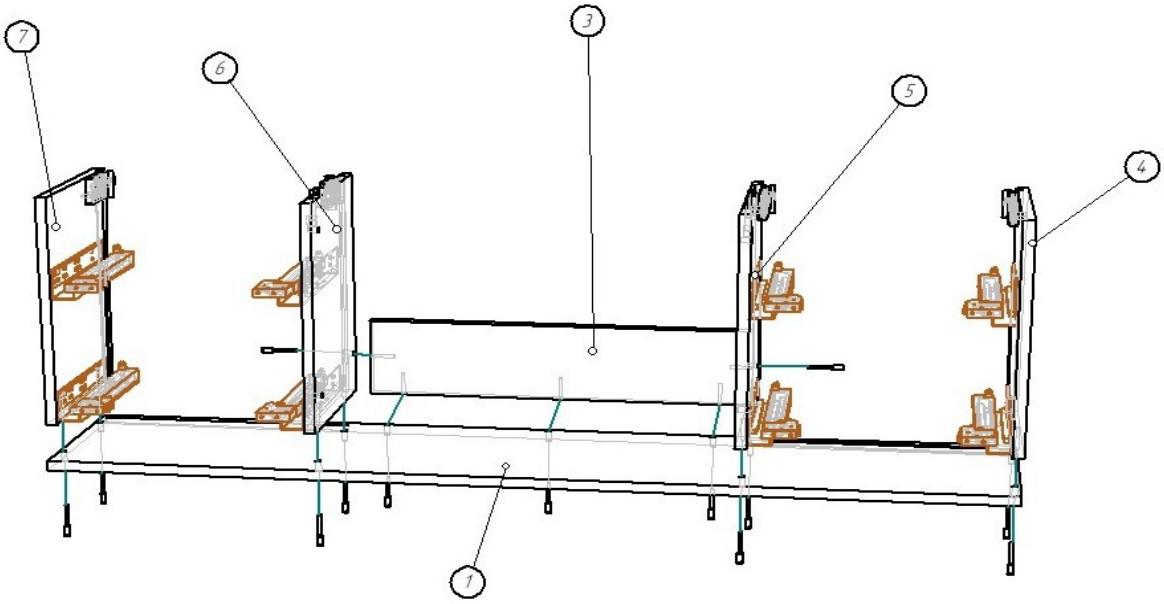

Соединить детали тумбы используя евровинты 6,3х50 (см. Таблицу фурнитуры)

3 этап

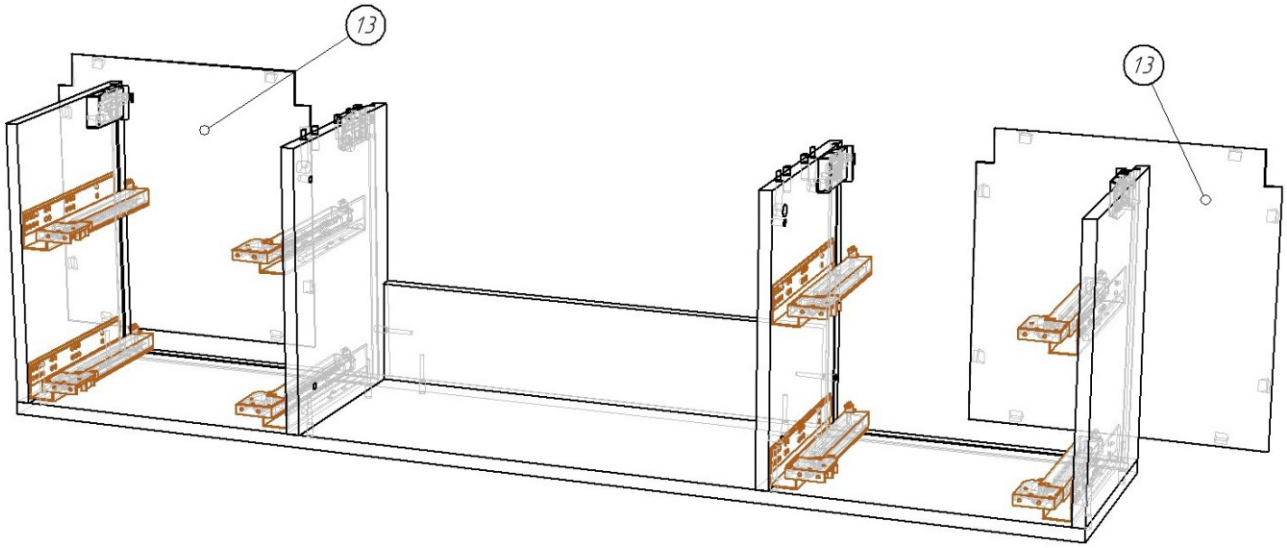

Установить задние стенки (ХДФ) в соответствующие пазы дна и боков

4 этап

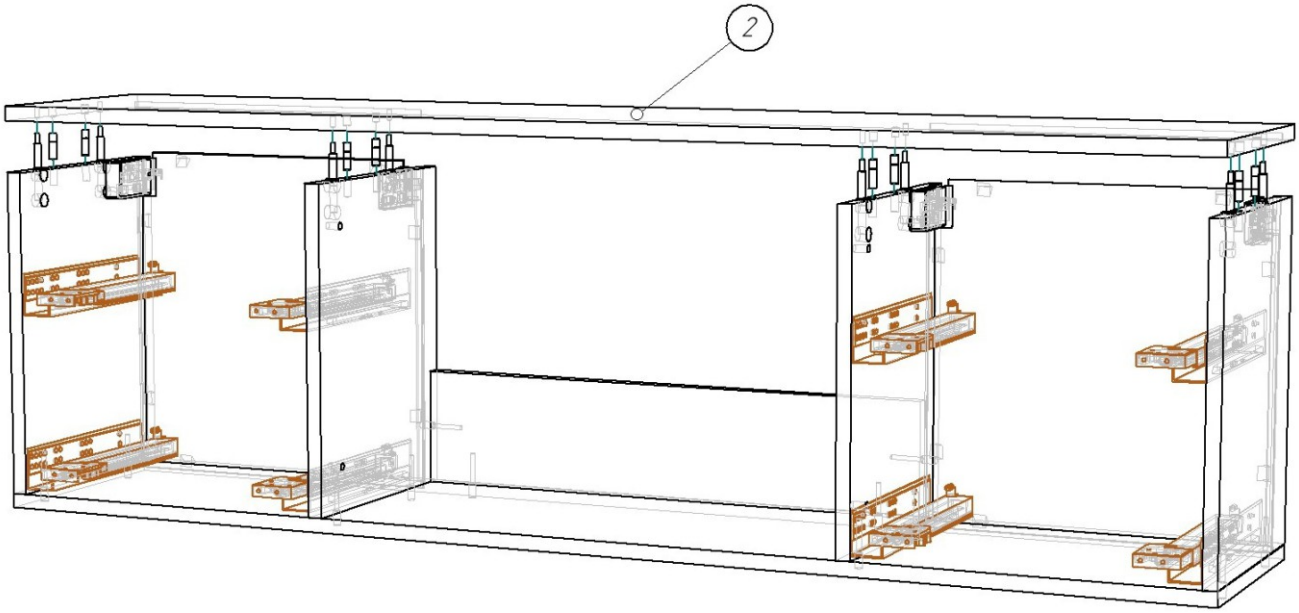

Закрепить крышку к корпусу тумбы, используя шканты и эксцентриковые стяжки. Выровнять диагонали тумбы и закрепить задние стенки используя соединители задней стенки RV8 с саморезами 3,5x16,0 (см. Таблицу фурнитуры)

5 этап

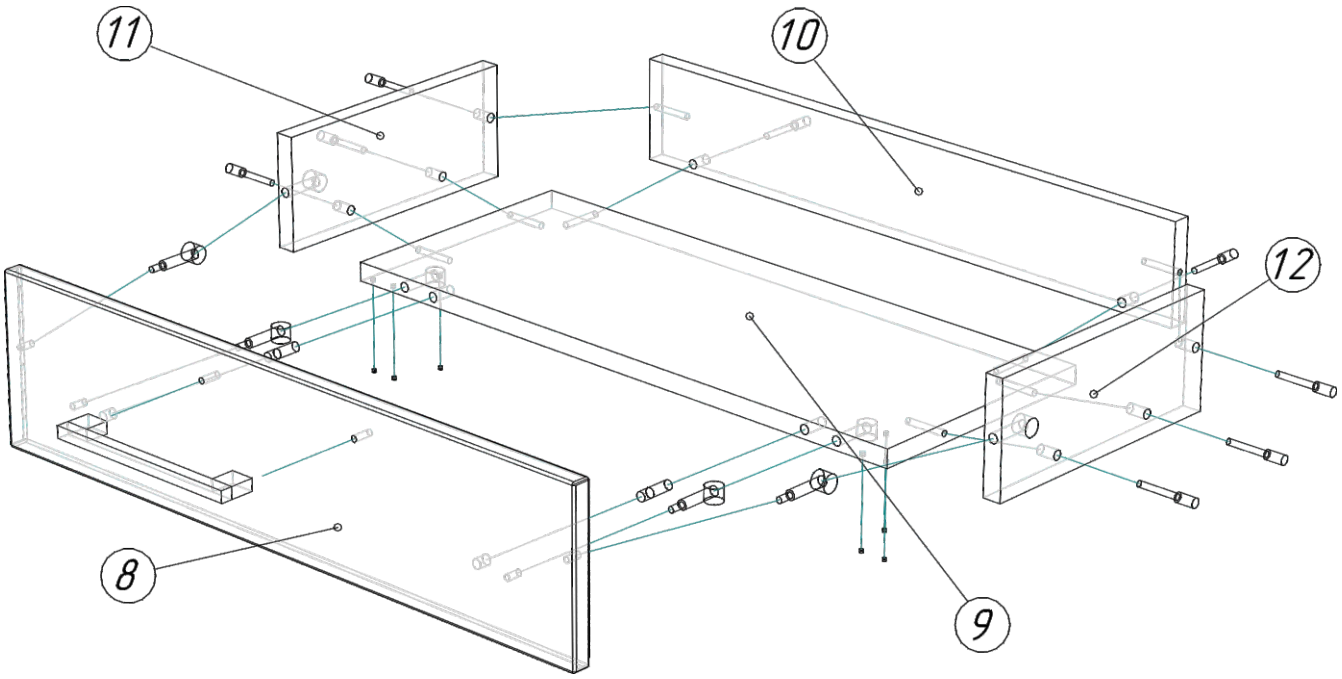

Порядок сбоки выдвижного ящика:

1. Соединить составные элементы ящика евровинтами (см. Таблицу фурнитуры)
2. Закрепить фасад ящика с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов
3. Установить ручку ящика
4. Установить замки направляющих в соответствии с присадочными отверстиями на дне ящика

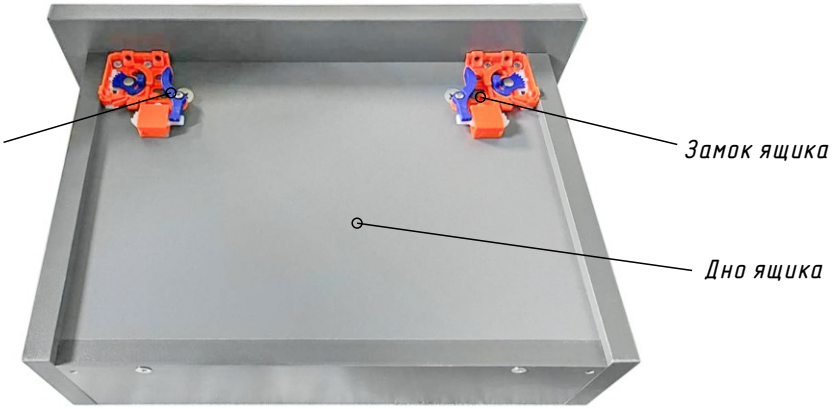

Установить замки направляющих в соответствии с присадочными отверстиями на дне ящика

6 этап

Схема монтажа к стене планок для мебельных навесов

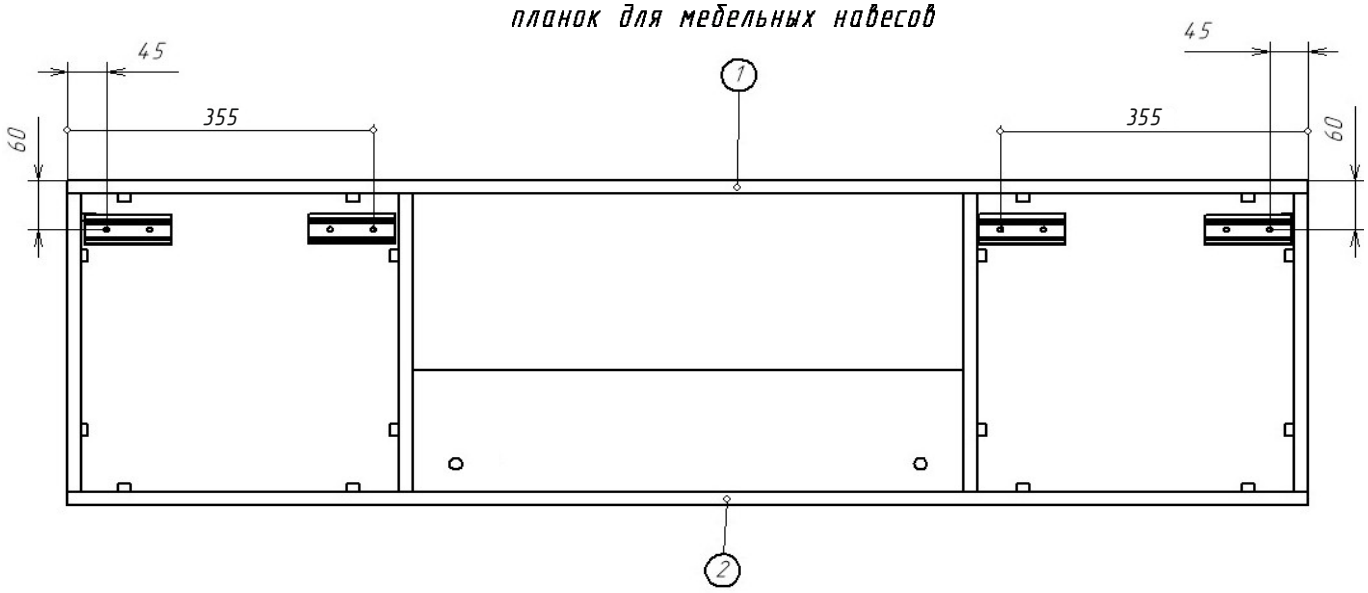

Размеры указаны до центра отверстий в планках
Крепеж планок к стене в комплект не входит

Навешивание тумбы

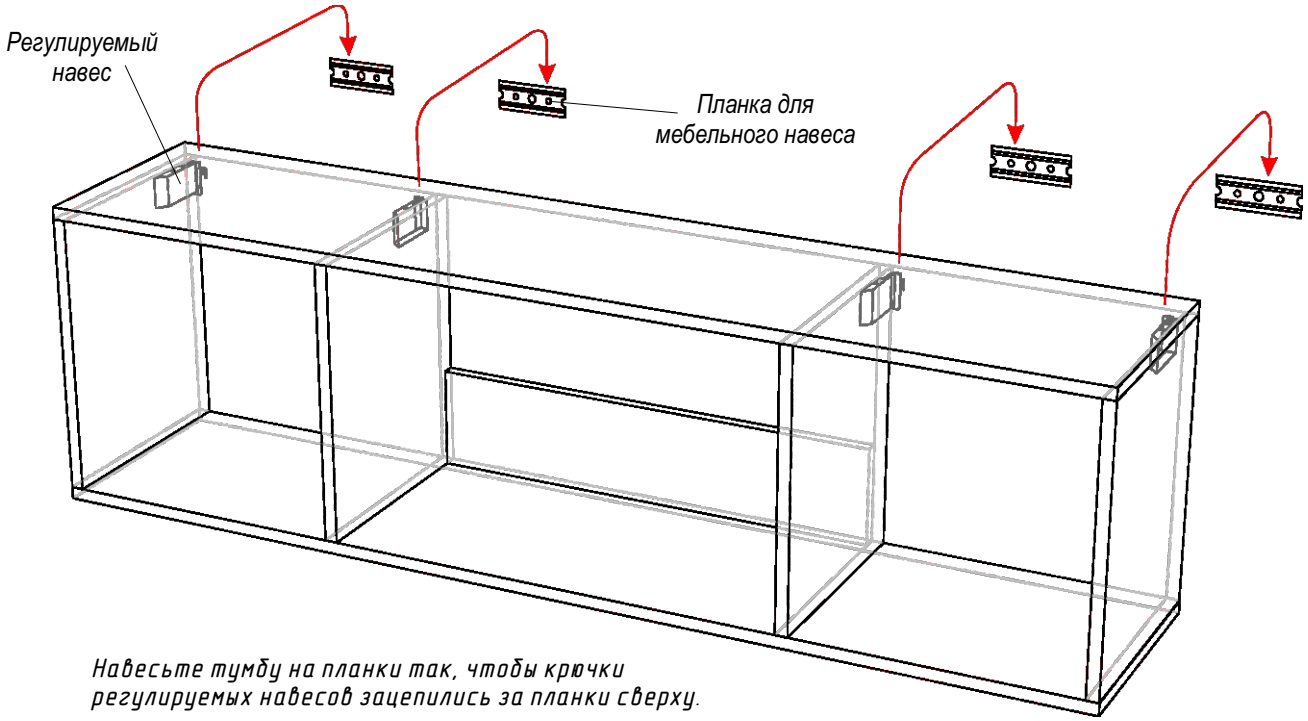

Навесьте тумбу на планки так, чтобы крючки регулируемых навесов зацепились за планки сверху.

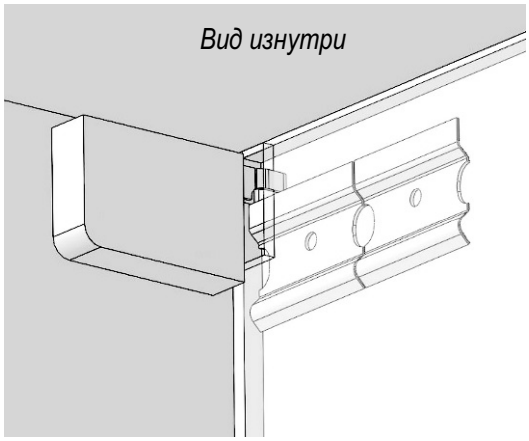

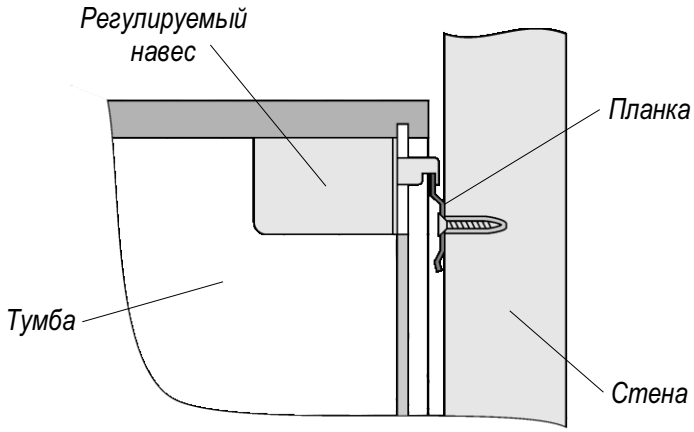

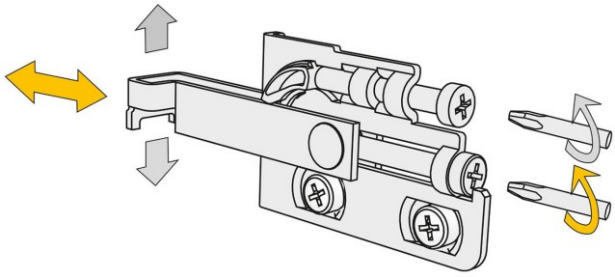

Для выравнивания тумбы отрегулируйте навесы.

7 этап

Установка ящика

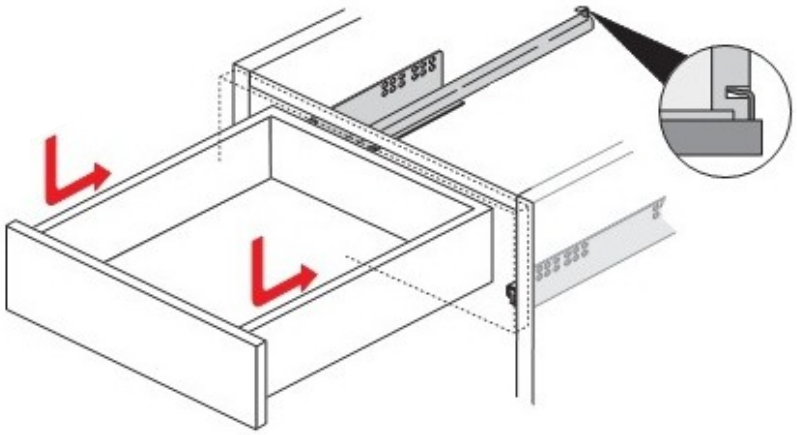

1. После монтажа тумбы к стене установить ящики на направляющих и задвинуть в корпус до щелчка 2. При необходимости отрегулировать положение фасада, используя регулировочный клин замка

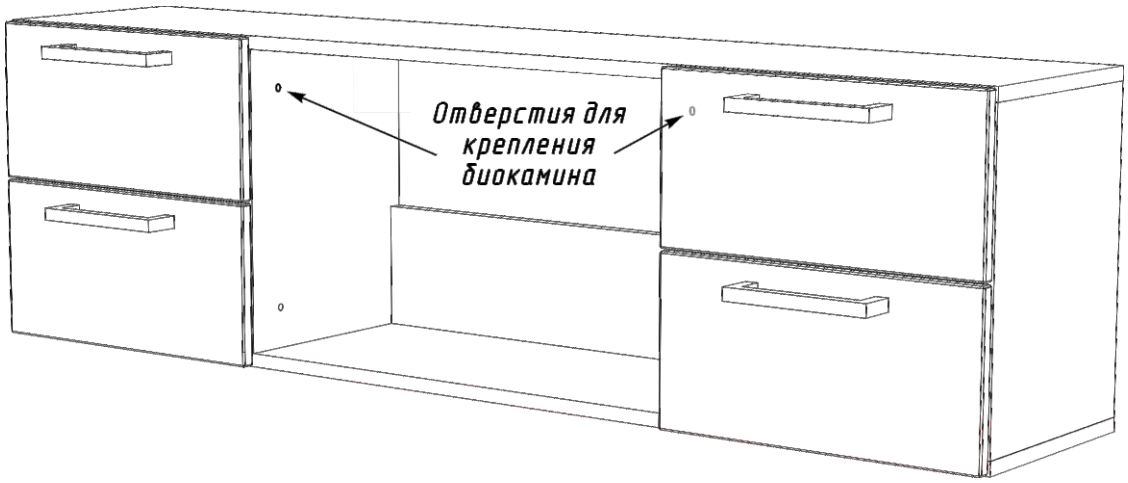

Установите биокамин, закрепив его винтами.
Для доступа к крепежным отверстиям необходимо выдвинуть верхние ящики..

РОЗЖИГ И ТУШЕНИЕ БИОКАМИНА

Перед использованием биокамин необходимо ознакомиться с Требованиями безопасности.

Подготовка биокамина

1. Налейте необходимое количество биотоплива в вырез топливного блока, используя воронку и мерный стакан.
2. С помощью салфетки удалите топливо, попавшее на верхнюю панель.

Максимальный заправочный объем = 0,48 л
Уровень топлива не должен быть выше сетки.

ВНИМАНИЕ!
Не разжигайте биокамин в случае пролива топлива!
Топливо, пролитое внутрь биокамина вызовет пожар.
Пролитое топливо необходимо удалить с помощью ветоши и просушить биокамин.

Розжиг биокамина

Подожгите пары биотоплива, используя специальную зажигалку или каминные спички

ВНИМАНИЕ!
Не используйте для розжига биокамина обычные зажигалки или обычные спички! Это небезопасно и может привести к ожогам.

Тушение биокамина
С помощью пламегасителя закройте вырез топливного блока.

ВНИМАНИЕ!
Повторную заправку биотопливом можно производить только после охлаждения биокамина.

УХОД ЗА БИОКАМИНОМ

При эксплуатации биокамина не требуется специальное техническое обслуживание.

Биокамин следует содержать в чистоте, избегать попадания в зону горения посторонних предметов.

Не допускайте механических повреждений биокамина.

Протирать биокамин и тумбу можно мягкой сухой салфеткой, или смоченной неагрессивной чистящей жидкостью.

КОНТАКТЫ

Производитель - ООО «Люкс Огонь РУС»

тел. 8 800 550 63 84

https://luxfire.ru

e-mail: info@luxfire.ru

Если у вас возникли вопросы по товару, комплектности, сборке, эксплуатации, Вы можете обратиться в службу технической поддержки нашей компании по телефону **8-800-550-63-84**

Приобрести биотопливо для биокамина Вы можете в одном из маркетплейсов:

Все инструменты .ру

СБЕР МЕГА МАРКЕТ

Hoff