

MASTERS

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА АККУМУЛЯТОРНАЯ

MASTERS AG-125/21V



Производитель:
WUYI MYTOOL TRADING COMPANY CO., LTD.

Адрес:
7TH FLOOR UNIT 6 JIAYUAN COMMERCE SQUARE, TONGQIN TOWN, WUYI
COUNTY, JINHUA CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Уполномоченный производителем представитель: ООО «СИНТРА»,
юридический адрес : г. Москва, ул. Электродная 10, тел. +7(495) 672-70-68

ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СМ. НА УПАКОВКЕ И/ИЛИ ИЗДЕЛИИ. Например: **№.Н.190800213**
Год Месяц



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за покупку прибора. Пожалуйста, перед использованием
внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее.

Уважаемый покупатель!

Благодарим за покупку продукции MASTERS®.

В данном руководстве приведены правила эксплуатации инструмента MASTERS®.

Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию товара с целью улучшения характеристик продукции. Внешний вид товара может незначительно отличаться от изображений на упаковке и в паспорте на изделие.

Основные особенности бесщеточного мотора

УШМ имеет мощный бесщёточный мотор и комплектуется аккумуляторами высокой ёмкости.

Преимущества бесщеточного мотора: высокий крутящий момент в обоих направлениях вращения, повышенная нагрузка не уменьшает скорость вращения, отсутствие искры при работе позволяет работать в огнеопасных местах, максимальная мощность достигается мгновенно.

Назначение и общий вид аккумуляторной УШМ

Углошлифовальная машина (УШМ) предназначена для резки, шлифования и зачистки изделий из камня, металла и других материалов.



- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Съемная боковая ручка | 5. Кнопка включения |
| 2. Зажимной винт с диском | 6. Рукоятка УШМ |
| 3. Кнопка фиксации вала | 7. Съемный аккумулятор |
| 4. Защитный кожух | 8. Вентиляционные отверстия |

Комплектация

Углошлифовальная машина (УШМ) – 1 шт.
Аккумулятор увеличенной емкости 2 Ач – 2 шт.
Ручка боковая съемная – 1 шт.
Ключ для монтажа рабочего круга – 1 шт.
Зарядное устройство – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Правила безопасности!

При эксплуатации любого электроприбора необходимо соблюдать основные меры безопасности.

- Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, несчастных случаев или имущественного ущерба перед эксплуатацией, прочтите руководство и храните его в доступном месте.

- Используйте зарядное устройство только при напряжении, которое указано в паспортной табличке.

- Не располагайте прибор поблизости от отопительных приборов.

- Не используйте прибор в местах, где используется или хранится топливо, краска или другие горючие жидкости.

- Во время эксплуатации данный прибор нагревается.

- Не вставляйте и следите за тем, чтобы во входные или выходные отверстия не попали посторонние металлические предметы, это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению прибора.

- Не погружайте прибор в жидкость, следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь прибора, это может привести к поражению электрическим током.

- Не прикасайтесь к работающему прибору мокрыми руками.

- Наиболее распространенной причиной перегрева является скопление пыли внутри прибора. Регулярно удаляйте скопившуюся пыль. Для этого выключите прибор и пропылесосьте отверстия и решетки.

- Попадание дождевых капель может привести к поражению электрическим током.

Меры предосторожности

- Запрещено использовать прибор во время дождя или во влажном помещении.

- Не оставляйте прибор без присмотра в помещении, где находятся дети или инвалиды.

- Не располагайте прибор рядом с ванной, душем или плавательным бассейном.

- НЕ накрывайте работающий прибор.

- Убедитесь, что прибор полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.

- В случае если прибор планируется не использовать длительное время, рекомендуется очистить его и убрать на хранение (желательно в заводской упаковке) в прохладное сухое место.

- Во время работы рекомендуется пользоваться специальной защитной экипировкой, следует носить обувь с нескользящей подошвой.

- Обязательно пользуйтесь средствами защиты глаз и лица.

- Пыль может быть опасной для здоровья. Всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении с использованием соответствующих средств защиты от пыли (респиратор, маска).

- Содержите рабочее место в чистоте и порядке. Беспорядок на рабочем месте может стать причиной получения травмы.

- Работайте только в условиях хорошей видимости, или обеспечьте рабочее место достаточной освещенностью.

- Во время зарядки зарядное устройство и батарея могут быть теплыми на ощупь. Это считается нормальным и не является показателем наличия неисправности.

- Во время работы устройства никогда не держите руку, пальцы или другие части тела вблизи вращающейся части прибора.

- Данный прибор не предназначен для использования детьми. Не разрешайте детям играть с прибором.

- Не допускайте перегрева прибора.

- Инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Любое другое использование не рекомендуется производителем и может привести к пожару, поражению электрическим током или несчастному случаю.

- Этот прибор предназначен только для домашнего использования, не рекомендуется использовать его в промышленных целях.

- В процессе работы держитесь руками только за изолированные части.

- Дождитесь полной остановки движущихся по инерции частей инструмента после его выключения, не пытайтесь остановить их руками.

Технические характеристики


Напряжение (В)	21
Скорость (об/мин)	4500/5500/7500
Крутящий момент (Н/м)	200
Диаметр диска (мм)	115/125
Тип двигателя	бесщеточный
Время полной зарядки аккумулятора (ч)	1,5-2
Емкость аккумулятора, А*ч	2,0

Начало работы с УШМ

Установка и снятие аккумулятора

Внимание! Перед установкой аккумулятора проследите, чтобы инструмент был выключен.

Установка аккумулятора во включенный инструмент может привести к несчастному случаю.

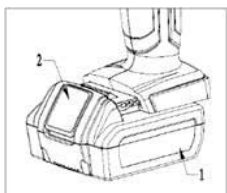

1 - Аккумулятор

2 - Кнопка

- Чтобы снять аккумулятор, отсоедините его от инструмента, одновременно нажимая на кнопку, расположенную на его лицевой стороне.

- Чтобы установить аккумулятор, совместите его язычок с канавкой в корпусе и вставьте до упора.

Аккумулятор должен защелкнуться в корпусе, издав характерный щелчок.

- Не применяйте силу при вставке аккумулятора. Если аккумулятор не вставляется с легкостью, значит, он вставлен неправильно.

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

модель: _____
Изъят « _____ » _____ 20 ____ г.
Исполнитель _____

Действителен при заполнении

ТАЛОН №1

на гарантийный ремонт дрели аккумуляторной
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Представитель ОТК: _____

(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан _____

Дата продажи _____ (место печати)

Продавец _____

(подпись)

(Ф.И.О)

Действителен при заполнении

ТАЛОН №2

на гарантийный ремонт дрели аккумуляторной
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Представитель ОТК: _____

(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан _____

Дата продажи _____ (место печати)

Продавец _____

(подпись)

(Ф.И.О)

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт

модель: _____
Изъят « _____ » _____ 20 ____ г.
Исполнитель _____

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____


(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Установка защитного кожуха



Ослабьте зажимной винт на кожухе, чтобы обод свободно установился на посадочное место вокруг рабочего вала. Установите кожух, затем затяните винт. Кожух должен быть надежно закреплен, не шататься, не вращаться вокруг оси и не иметь люфтов.

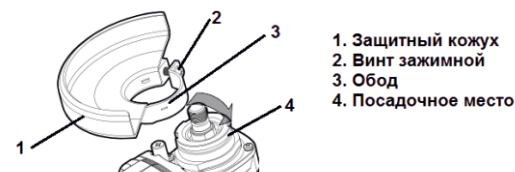

Установка и снятие рабочего диска

Установите внутренний фланец на шпindel. Наденьте диск на внутренний фланец и вкрутите контргайку на шпindel.

Для затяжки контргайки сильно надавите на кнопку фиксатора вала, чтобы шпindel не проворачивался, затем воспользуйтесь ключом контргайки и крепко затяните ее по часовой стрелке. Для снятия диска выполните процедуру установки в обратном порядке.

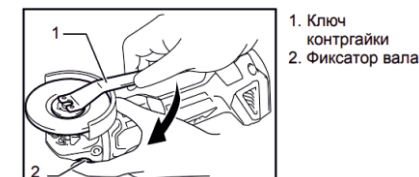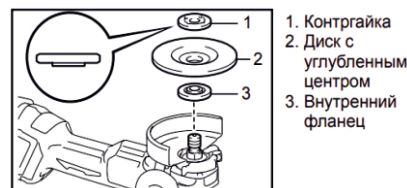


Внимание! Никогда не задействуйте фиксатор вала при вращающемся шпинделе. Это может привести к повреждению инструмента!

Порядок работы

Установите аккумулятор в изделие, убедившись, что кнопка включения не нажата и не зафиксирована. Для включения изделия нажмите на кнопку включения.

Примечание! Во избежание повреждения изделия и выхода его из строя не начинайте работу до полной раскрутки диска. Крепко удерживая изделие двумя руками, начните работу, плавно введя диск в контакт с обрабатываемой заготовкой.

Примечание! Шлифование производите при угле наклона диска к обрабатываемой поверхности в пределах 15-30°. Отрезание производите при перпендикулярном положении диска к заготовке.

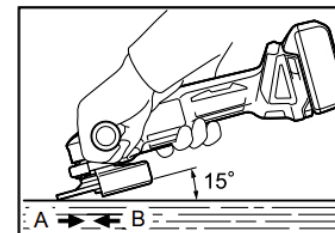

Внимание!

1. Используйте только оригинальные или рекомендованные насадки и принадлежности.
2. Не используйте поврежденный или не подходящий по своим размерам и посадочному месту инструмент.

Зарядка аккумулятора

Внимание!

1. Заряжайте аккумулятор только оригинальным, входящим в комплект поставки зарядным устройством. Прежде чем использовать аккумуляторный инструмент, необходимо зарядить аккумулятор. Зарядка необходима также, если производительность инструмента ощутимо снижается.
2. При зарядке аккумулятора впервые или после продолжительного хранения, как правило, достигается только 80% номинальной электрической емкости. И только после нескольких циклов зарядки-разрядки аккумулятор достигает полной емкости.

Внимание! Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды в пределах +5°C + 35°C. Рекомендуемая температура зарядки приблизительно 24°C.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

*Примечание: Компания производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования, не влияющие на его основные характеристики, без уведомления потребителя.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

модель: _____
Изъят « _____ » _____ 20 ____ г.
Исполнитель _____

Действителен при заполнении

ТАЛОН №1

на гарантийный ремонт дрели аккумуляторной
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Представитель ОТК: _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан _____

Дата продажи _____
(место печати)

Продавец _____
(подпись) (Ф.И.О)

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт

модель: _____
Изъят « _____ » _____ 20 ____ г.
Исполнитель _____

Действителен при заполнении

ТАЛОН №2

на гарантийный ремонт дрели аккумуляторной
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Представитель ОТК: _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан _____

Дата продажи _____
(место печати)

Продавец _____
(подпись) (Ф.И.О)