


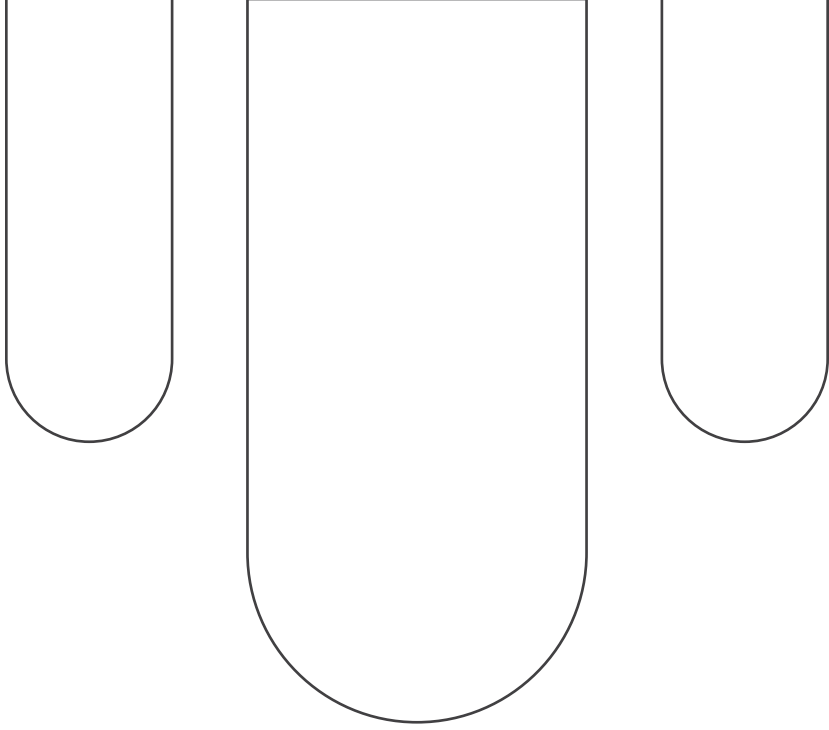

KROOCH

HOTLAKE

Чайник



**Руководство
пользователя**

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ————— 2
- ПРИМЕЧАНИЕ ————— 3-4
- ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ————— 4
- ОЧИСТКА НАКИПИ ————— 5
- ОСОБЕННОСТИ ————— 5
- ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ————— 6
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ————— 6
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ————— 7
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА ————— 7



При использовании данного устройства следует соблюдать основные меры предосторожности.

Прочтите всю инструкцию перед использованием.

- 01 Данное устройство предназначено только для домашнего бытового использования в помещениях.
- 02 При первом использовании данного устройства может появиться легкий запах и белый дым. Это нормальное состояние. Обеспечьте хорошую вентиляцию, запах и белый дым быстро исчезнут.
- 03 Когда вы не пользуетесь устройством, обязательно вынимайте вилку из розетки.
- 04 Перед тем, как выдернуть вилку из розетки, переведите устройство в режим «Выключено». Тяните только за вилку. В противном случае можно повредить шнур. Использование поврежденных сетевых кабелей может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- 05 Во избежание поражения электрическим током не разбирайте и не собирайте устройство. В случае каких-либо повреждений отнесите его в сервисный центр. Гарантия не распространяется на несанкционированный ремонт/модификацию устройства.
- 06 Не допускайте использование данного устройства детьми без присмотра.
- 07 Не прикасайтесь к внутренней части устройства после включения питания.
- 08 Данное устройство нельзя подключить к внешнему таймеру.

ВНИМАНИЕ!

- ! Не открывайте крышку, пока вода кипит.
- ! Избегайте попадания жидкости на разъем питания.
- ! Есть возможность получить травму в результате неправильного использования устройства.



- Сохраните это руководство для дальнейшего использования.
- Перед использованием данного устройства удалите все упаковочные материалы.
- После распаковки проверьте прибор на наличие повреждений и отсутствие недостающих деталей.
- Все упаковочные материалы следует хранить в местах, недоступных для детей.
- Не используйте устройство на открытом воздухе (под дождем или под солнцем).
- Используйте только те детали, которые имеются в коробке устройства, в противном случае это может представлять опасность для пользователя и повредить устройство.
- Перед использованием устройства проверьте паспортную табличку на источнике питания, соответствует ли напряжение при подключении. Таблички с паспортными данными прикреплены к обратной части устройства. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов за помощью.
- Во избежание перегрузки цепи, не подключайте другие устройства к той же цепи.
- Если вам нужен удлинитель, используйте кабель не менее 13А (меньший ток кабеля может вызвать перегрев и короткое замыкание).
- Подключив вилку к розетке и открыв крышку чайника, обязательно следите за использованием устройства.
- Наливайте кипяток осторожно и медленно, не наклоняйте чайник слишком резко.
- Во время работы устройства будет идти пар. Не подносите руки и лицо к горловине чайника во избежание ожогов. Не кладите на устройство предметы, на которые легко воздействует пар; не закрывайте отверстие для выхода пара (горловину чайника) салфетками или подобными предметами во избежание несчастных случаев.
- Не перемещайте устройство, когда оно включено.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника. Используйте ручку.
- Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не погружайте устройство, шнур питания или вилку в жидкость. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Чтобы очистить устройство, следуйте инструкциям в разделе «Очистка и обслуживание».
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Не используйте подставку для других устройств или для других целей.
- Чайник можно использовать только для кипячения воды, ни в коем случае не кипятите молоко, суп, кофе, чай или другую жидкость.
- Данное устройство нельзя использовать на легко воспламеняющихся объектах, иначе это может вызвать пожар или ожог.
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания с острыми краями или горячей поверхностью во время работы.
- При повреждении шнура питания, его необходимо заменить у производителя, в официальном сервисе или у специалиста с соответствующей квалификацией.

- Запчасти не включены в гарантию, если вам необходимо заменить их, обратитесь в компанию, где приобрели устройство. Запчасти могут быть не в наличии; замена может занять некоторое время.
- Если устройство необходимо отремонтировать, клиент должен очистить его от посторонних предметов перед отправкой в наш ремонтный центр, в противном случае компания взимает дополнительную плату за чистку устройства.
- Если во время использования возникнет необычный шум, запах или дым, следует немедленно отключить устройство от источника питания. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за помощью в наш отдел обслуживания клиентов.

Очистка и обслуживание



- При первом использовании рекомендуется сначала очистить чайник жидкостью для мытья посуды, затем положить в чайник несколько ломтиков лимона, прокипятить один или два раза с максимальным уровнем воды, а затем вылить воду из чайника. Протрите поверхность чистой мягкой тканью.
- При очистке чайника сначала отключите шнур питания, дождитесь когда чайник остынет, а затем приступите к очистке.
- Очистите основной корпус или подставку влажной отжатой мягкой тканью. При необходимости очистите внутреннюю часть водой или чем-то не коррозионным (имейте в виду, что металлическая часть основания, соприкасающаяся с подставкой, не должна быть мокрой).
- Внутри чайник можно мыть моющим средством и губкой. Не используйте для чистки металлическую губку, чтобы не повредить поверхность.
- Не используйте химические вещества и твердые предметы для очистки устройства внутри и снаружи (например: банановую воду, бензин, дезинфицирующий порошок, жесткую щетку и т. д.). Протрите устройство снаружи сухой мягкой тканью.
- Не мойте под водой электрические части чайника.
- Не погружайте шнур питания, чайник или подставку воду и не мойте их, чтобы избежать попадания воды в электроприбор.
- Не чистите чайник коррозионными или полирующими моющими средствами.
- Регулярно проверяйте сетку фильтра. Если есть загрязнения, промойте водой или удалите мягкой щеткой (очистители металла запрещены).
- Запрещается использовать для чистки чайника посудомоечную машину или сушилку для посуды во избежание опасности деформации или взрыва.
- Если чайник не используется в течение длительного времени, очистите и высушите его, поместите в упаковочную коробку и храните в сухом и проветриваемом месте.

Очистка накипи



- ① Добавьте в воду немного лимонной кислоты (2 ложки).
- ② Закройте крышку, установите чайник на подставку и подключите к источнику питания.
- ③ Нажмите на кнопку включения/выключения, когда вода закипит, чайник автоматически отключится. Через 30 минут несколько раз промойте чайник чистой водой.
- ④ При необходимости повторите вышеуказанные шаги для полной очистки.

Особенности



Данное устройство изготовлено из высококачественного материала и для вашего комфорта включает в себя следующие функции:

- ⊙ Конструкция подставки позволяет вращать чайник на 360°
- ⊙ Контактная группа STRIX
- ⊙ Защита от перегрева
- ⊙ Бесшовная емкость чайника легко чистится
- ⊙ Корпус с двойными стенками защитит от ожогов

Обозначение деталей



01 Горловина чайника

02 Крышка

03 Ручка

04 Корпус

05 Подставка

06 Кнопка включения/выключения

Технические характеристики



Модель	Напряжение	Мощность	Частота	Объём
Hotlake-D2515BE	220-240 В	1400-1600 Вт	50-60 Гц	1.5 л
Hotlake-D2515BL	220-240 В	1400-1600 Вт	50-60 Гц	1.5 л

Использование устройства



- 01 Снимите упаковку с устройства и очистите его перед первым использованием (см. раздел «Очистка и уход»).
- 02 Поставьте чайник на ровную поверхность.
- 03 Чтобы наполнить чайник, снимите его с подставки, откройте крышку, налейте необходимое количество воды, а затем закройте крышку.
- 04 Уровень воды не должен превышать отметки MAX или быть ниже отметки MIN. Слишком мало воды приведет к тому, что чайник выключится до того, как вода закипит.



ПРИМЕЧАНИЕ: Не наливайте воду выше максимального уровня, так как при кипячении вода может вылиться из горловины. Прежде чем включать чайник, убедитесь, что крышка плотно закрыта.

- 05 Установите чайник на подставку.
- 06 Вставьте вилку в источник питания 220–240 В.
- 07 Нажмите кнопку включения/выключения, чайник начнет кипятить воду, как только вода закипит, чайник автоматически выключится. Вы можете отключить питание, подняв кнопку включения/выключения в любой момент во время кипячения воды.



ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

- 08 Снимите чайник с подставки, а затем налейте воду.



ПРИМЕЧАНИЕ: Наливая воду из чайника, будьте осторожны, так как кипящая вода может привести к ожогам. Кроме того, не открывайте крышку, пока вода кипит, и держите чайник так, чтобы пар был направлен в сторону от ручки.

- 09 Чайник не закипит повторно, пока кнопка включения/выключения не будет снова нажата. Чайник можно держать на подставке, когда он не используется.



ПРИМЕЧАНИЕ: Отключайте источник питания, когда не используете чайник.

- 10 Нагревательный элемент может оставаться горячим после нагрева воды.

Защита от перегрева



Если вы случайно оставили включенный чайник без воды, то защита от перегрева автоматически отключит питание. В этом случае дайте чайнику остыть, прежде чем наполнять его холодной водой, чтобы снова довести его до кипения.