



# ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЛЯ КУХНИ ST-SC5103A

## Руководство по эксплуатации


### Пайдалану бойынша нұсқаулық

#### RUS Описание

1. Зона взвешивания
2. Дисплей
3. Кнопка тара "TARE"
4. Кнопка включения/выключения подсветки дисплея
5. Кнопка выбора единицы измерения «Unit»
6. Кнопка включения/выключения режима счетчика
7. Кнопка включения/выключения

#### KAZ Комплектация

1. Салмақ өлшеу аймағы
2. Дисплей
3. «TARE» түймесі
4. Дисплейдің артқы жарығын қосу/өшіру түймесі
5. «Unit» бірлікті таңдау түймесі
6. Есептегіш режимін қосу/өшіру түймесі
7. Қосу/өшіру түймесі

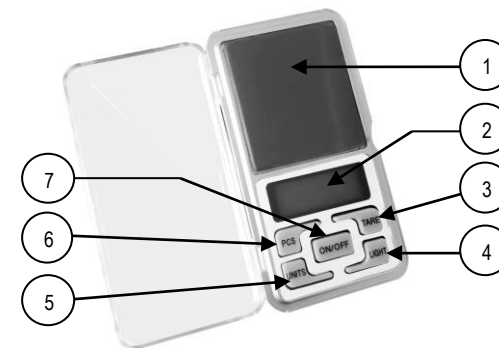

RUS Фактическая комплектность данного товара может отличаться от заявленной в настоящем руководстве. Внимательно проверяйте комплектность при выдаче товара продавцом.

KAZ Бұл тауардың нақты жинағы осы нұсқаулықта жарияланғаннан басқа болуы мүмкін. Сатушы тауарды берген кезде жинағын мұқият тексеріңіз

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Весы электронные для кухни предназначены для взвешивания продуктов в домашних условиях. Прибор предназначен для использования только в бытовых целях согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Использование не рекомендованных дополнительных принадлежностей может быть опасным или привести к повреждению прибора.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Во время хранения следите за тем, чтобы на весах не было никаких предметов. Не смазывайте внутренние механизмы весов. Храните весы в сухом месте.
- Не погружайте весы в воду и не допускайте попадания воды внутрь прибора. Не помещайте весы в СВЧ печи, духовки. Берегите от огня.
- Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Защищайте весы от попадания солнечных лучей, высоких температур, влажности и пыли.

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы и этикетки. Протрите поверхность с помощью влажной ткани и моющего средства.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

**НАЧАЛО РАБОТЫ:** Откройте крышку отсека для батареек и установите две батарейки типа AAA, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека для батареек. Поставьте весы на ровную устойчивую поверхность.

**ВЗВЕШИВАНИЕ:** Включите весы, нажав кнопку включения/выключения. На дисплее в течение нескольких секунд отобразится температура в помещении. Через несколько секунд на дисплее появится «0». Для изменения единицы измерения г/унция/фунт:унция/мл/жидкая унция (g/oz/lb:oz/ml/fl'oz) нажмите на кнопку «Units». Положите продукт на весы, на дисплее отобразится его вес. Для измерения тары разместите емкость на весах, кратковременно нажмите кнопку TARE и, не убирая емкость с весов, положите продукт в емкость. На дисплее отобразится вес продуктов без тары. Для выключения весов нажмите на кнопку включения/выключения или дождитесь автоматического отключения через несколько секунд.

#### РЕЖИМ СЧЕТЧИКА:

Весы имеют 4 разновидности режима счетчика: на 25, 50, 75 и 100 предметов.

- Включите весы и дождитесь, пока на дисплее отобразится значение 0.0.
- Поместите 25/50/75/100 предметов на центр измерительной платформы.
- Нажмите и удерживайте кнопку «PCS» в течение 2 секунд, на дисплее не появится номер, после этого с помощью кнопки «UNITS» выберите количество взвешиваемых предметов (25/50/75/100).
- После этого нажмите кнопку «PCS» еще раз, чтобы весы перешли в режим счетчика. Теперь вы можете добавлять или убирать предметы с измерительной платформы. На дисплее будет отображаться количество объектов на весах.
- Для того чтобы вернуться в режим взвешивания, нажмите кнопку «UNITS». Весы покажут общий вес предметов, находящихся на измерительной платформе. Для возвращения в режим счетчика нажмите кнопку «PCS».

1. **ИНДИКАТОРЫ:** «O-Ld» - индикатор перегрузки, «Lo» - низкий заряд батареек

**РАБОТА БАТАРЕЙКИ:** Используйте всегда только рекомендованный тип батарейки. Перед использованием прибора убедитесь, что отсек батареи плотно закрыт. Новые батареи вставляйте, соблюдая полярность. Выньте батарейку из весов, если они не используются долгое время.

**ЧИСТКА И УХОД**

Используйте слегка влажную ткань для чистки весов. Не погружайте весы в воду. Не используйте для чистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости. В случае попадания жира, острого соуса, уксуса, фруктового сока или другого агрессивного вещества на поверхность весов немедленно очистите их.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

- Перед тем, как убрать прибор выполните все требования раздела ЧИСТКА и УХОД.
- Условия хранения: хранить при плюсовой температуре и влажности воздуха не более 80%. Срок хранения – не ограничен.
- При транспортировке обеспечить сохранность упаковки.

**РЕАЛИЗАЦИЯ:** Осуществляется согласно общим правилам реализации товаров и оказания услуг и Законом «О защите прав потребителей».

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:** Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| Диапазон измерений | Точность измерений |
|--------------------|--------------------|
| 0.1-500 г          | 0.1г               |



**ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФИЛЬТРЫ, КЕРАМИЧЕСКИЕ И АНТИПРИГАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ, РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ, И Т. Д.)**

Дату изготовления прибора можно найти на серийном номере, расположенном на идентификационном стикере на коробке изделия и/или на стикере на самом изделии. Серийный номер состоит из 13 знаков, 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й обозначают год изготовления прибора.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара.

Срок службы изделия, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 2 (два) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий, срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок.

Продукция сертифицирована на соответствие нормативным документам РФ и TP TC.

**Актуальная информация о сервисных центрах размещена на сайте <http://stingray.ru/>**

**Поставщик-дистрибьютор:** ООО «Валерия», 188670, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, территория ПР Спутник, улица Центральная, строение 58А, помещение 419А, тел/факс 8(812) 325-23-34

**Изготовитель:**

Cosmos Far View International Limited  
Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street , Ningbo, China  
Космос Фар Вью Интернешнл Лимитед  
Оф. 701, 16 апарт., лейн 165, Рэйнбоу Норс Стрит, Нинбо, Китай  
Сделано в Китае.

**Импортёр/ Уполномоченное изготовителем лицо/ Организация, уполномоченная принимать претензии на тер. РФ:**

ООО "Бриз", Россия, 194156, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, дом 93, литер А, помещение 7-Н, офис 5, тел/факс 8(812) 325-23-48

**КАЗ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ**

**ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ**

- Тек тұрмыстық мақсатта пайдаланыңыз. Аспап өнеркәсіпте қолдануға арналмаған. Бөлменің сыртында пайдаланбаңыз. Аспапты өз бетімен жөндеуге тырыспаңыз. Ақау туындаған жағдайда жақын орналасқан сервистік орталыққа жолығыңыз. Аспап физикалық және психикалық шектеулері бар, осы аспапты пайдалану тәжірибесі жоқ адамдармен (соның ішінде балалармен) пайдаланылуға арналмаған. Бұл жағдайда пайдаланушыны оның қауіпсіздігіне жауап беретін адам алдын ала үйрету керек. Сақтау кезінде таразыда ешқандай зат болмағанын байқаңыз. Таразының ішкі механизмдеріне май жақпаңыз. Таразыны құрғақ жерде сақтаңыз. Таразыға асыра жүк салмаңыз. Таразыны қатты жүктемеңіз және соқпаңыз. Таразыны күн сәулесі, жоғары температура, ылғал мен шаң тиюден қорғаңыз.
- Аспапты орамынан шығарып, барлық жапсырманы алып тастаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

- Таразыны тазалау үшін аздап ылғал матаны пайдаланыңыз. Таразыны суға батырмаңыз.Тазалау үшін абразивті құралдар, органикалық еріткіштер мен агрессивтік сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Май, ащы тұздық, сірке суы, жеміс шырыны немесе басқа агрессивті зат таразының бетіне тиген жағдайда оны бірден тазалаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Ең үлкен салмағы | өлшеу диапазоны |
| 0.1-500 г        | 0.1г            |

**Өндіруші зауыт:**  
COSMOS FAR VIEW INTERNATIONAL LIMITED  
Room 701, 16 apt, lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China  
Қытайда жасалған

**КЕПІЛДІК ШЫҒЫН МАТЕРИАЛДАРЫНА (СҮЗГІЛЕР, КЕРАМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КҮЮГЕ ҚАРСЫ ЖАБЫНДЫЛАР, РЕЗИНА НЫҒЫЗДАУЫШТАР МЕН БАСҚАЛАР) ТАРАЛМАЙДЫ.**  
Аспап жасалу күнін бұйым қорабындағы сәйкестендіру стикерінде және/немесе бұйымның өзіндегі стикерде табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады, 4-ші және 5-ші белгі аспаптың жасалу айын, 6-шы және 7-ші белгі жылын білдіреді. Өндіруші аспаптың дизайны мен техникалық сипаттамаларын алдын ала ескетпей өзгерту құқығын өзінде қалдырады.