


Перфоратор RH-1800-36. Схема сборки, лист 1 - листов 2

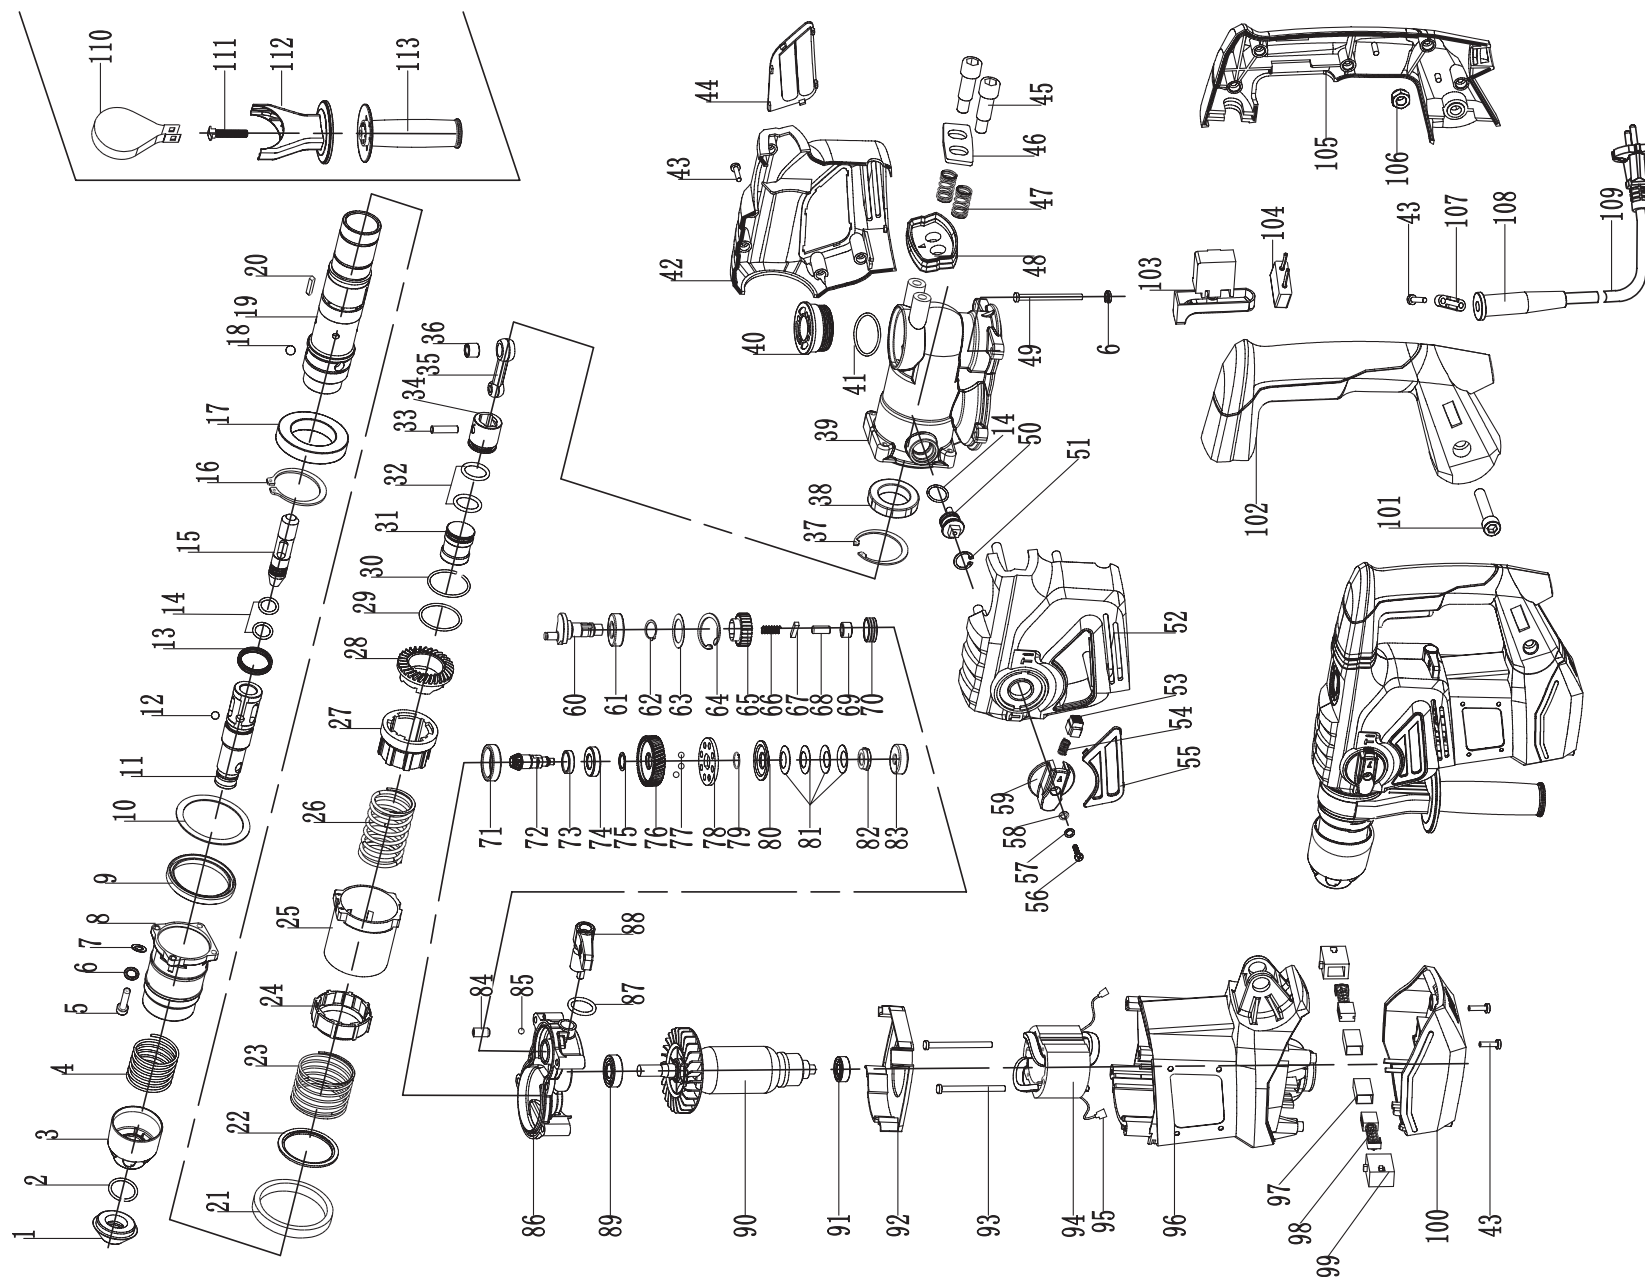

Перфоратор RH-1800-36. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Накладка защитная
2	Кольцо стопорное
3	Втулка разблокировочная
4	Пружина
5	Винт
6	Шайба пружинная
7	Шайба
8	Корпус
9	Манжета
10	Кольцо
11	Ствол
12	Шарик
13	Кольцо
14	Кольцо
15	Молоток
16	Кольцо стопорное
17	Подшипник 61907
18	Шарик
19	Цилиндр
20	Шпонка
21	Кольцо
22	Шайба
23	Пружина
24	Втулка
25	Обойма
26	Пружина
27	Полумуфта
28	Колесо зубчатое коническое
29	Кольцо
30	Кольцо стопорное
31	Молоток
32	Кольцо
33	Палец поршневой
34	Поршень
35	Шатун
36	Втулка
37	Кольцо стопорное
38	Втулка
39	Корпус редуктора

40	Крышка
41	Кольцо
42	Крышка правая
43	Винт
44	Крышка
45	Винт
46	Пластина
47	Пружина
48	Демпфер
49	Винт
50	Вал
51	Кольцо стопорное
52	Крышка левая
53	Кнопка
54	Пружина
55	Крышка
56	Винт
57	Шайба пружинная
58	Шайба
59	Переключатель
60	Вал коленчатый
61	Подшипник 6003
62	Кольцо стопорное
63	Кольцо
64	Кольцо стопорное
65	Колесо зубчатое
66	Пружина
67	Шпонка
68	Штифт
69	Подшипник игольчатый НК1210
70	Втулка
71	Манжета
72	Вал-шестерня
73	Кольцо
74	Подшипник 6002
75	Кольцо
76	Колесо зубчатое
77	Шарик
78	Диск

79	Кольцо
80	Диск
81	Пружина тарельчатая
82	Гайка
83	Подшипник 627
84	Амортизатор
85	Шарик
86	Крышка
87	Кольцо
88	Переключатель
89	Подшипник 6001
90	Ротор
91	Подшипник 608
92	Диффузор
93	Винт
94	Статор
95	Клемма
96	Корпус
97	Обойма
98	Щетка угольная
99	Щеткодержатель
100	Крышка
101	Винт
102	Рукоятка левая
103	Выключатель
104	Конденсатор
105	Рукоятка правая
106	Гайка
107	Прижим
108	Муфта
109	Кабель электропитания
110	Хомут
111	Винт
112	Держатель
113	Рукоятка