


Перфоратор RH-1100-30. Схема сборки, лист 1 - листов 2

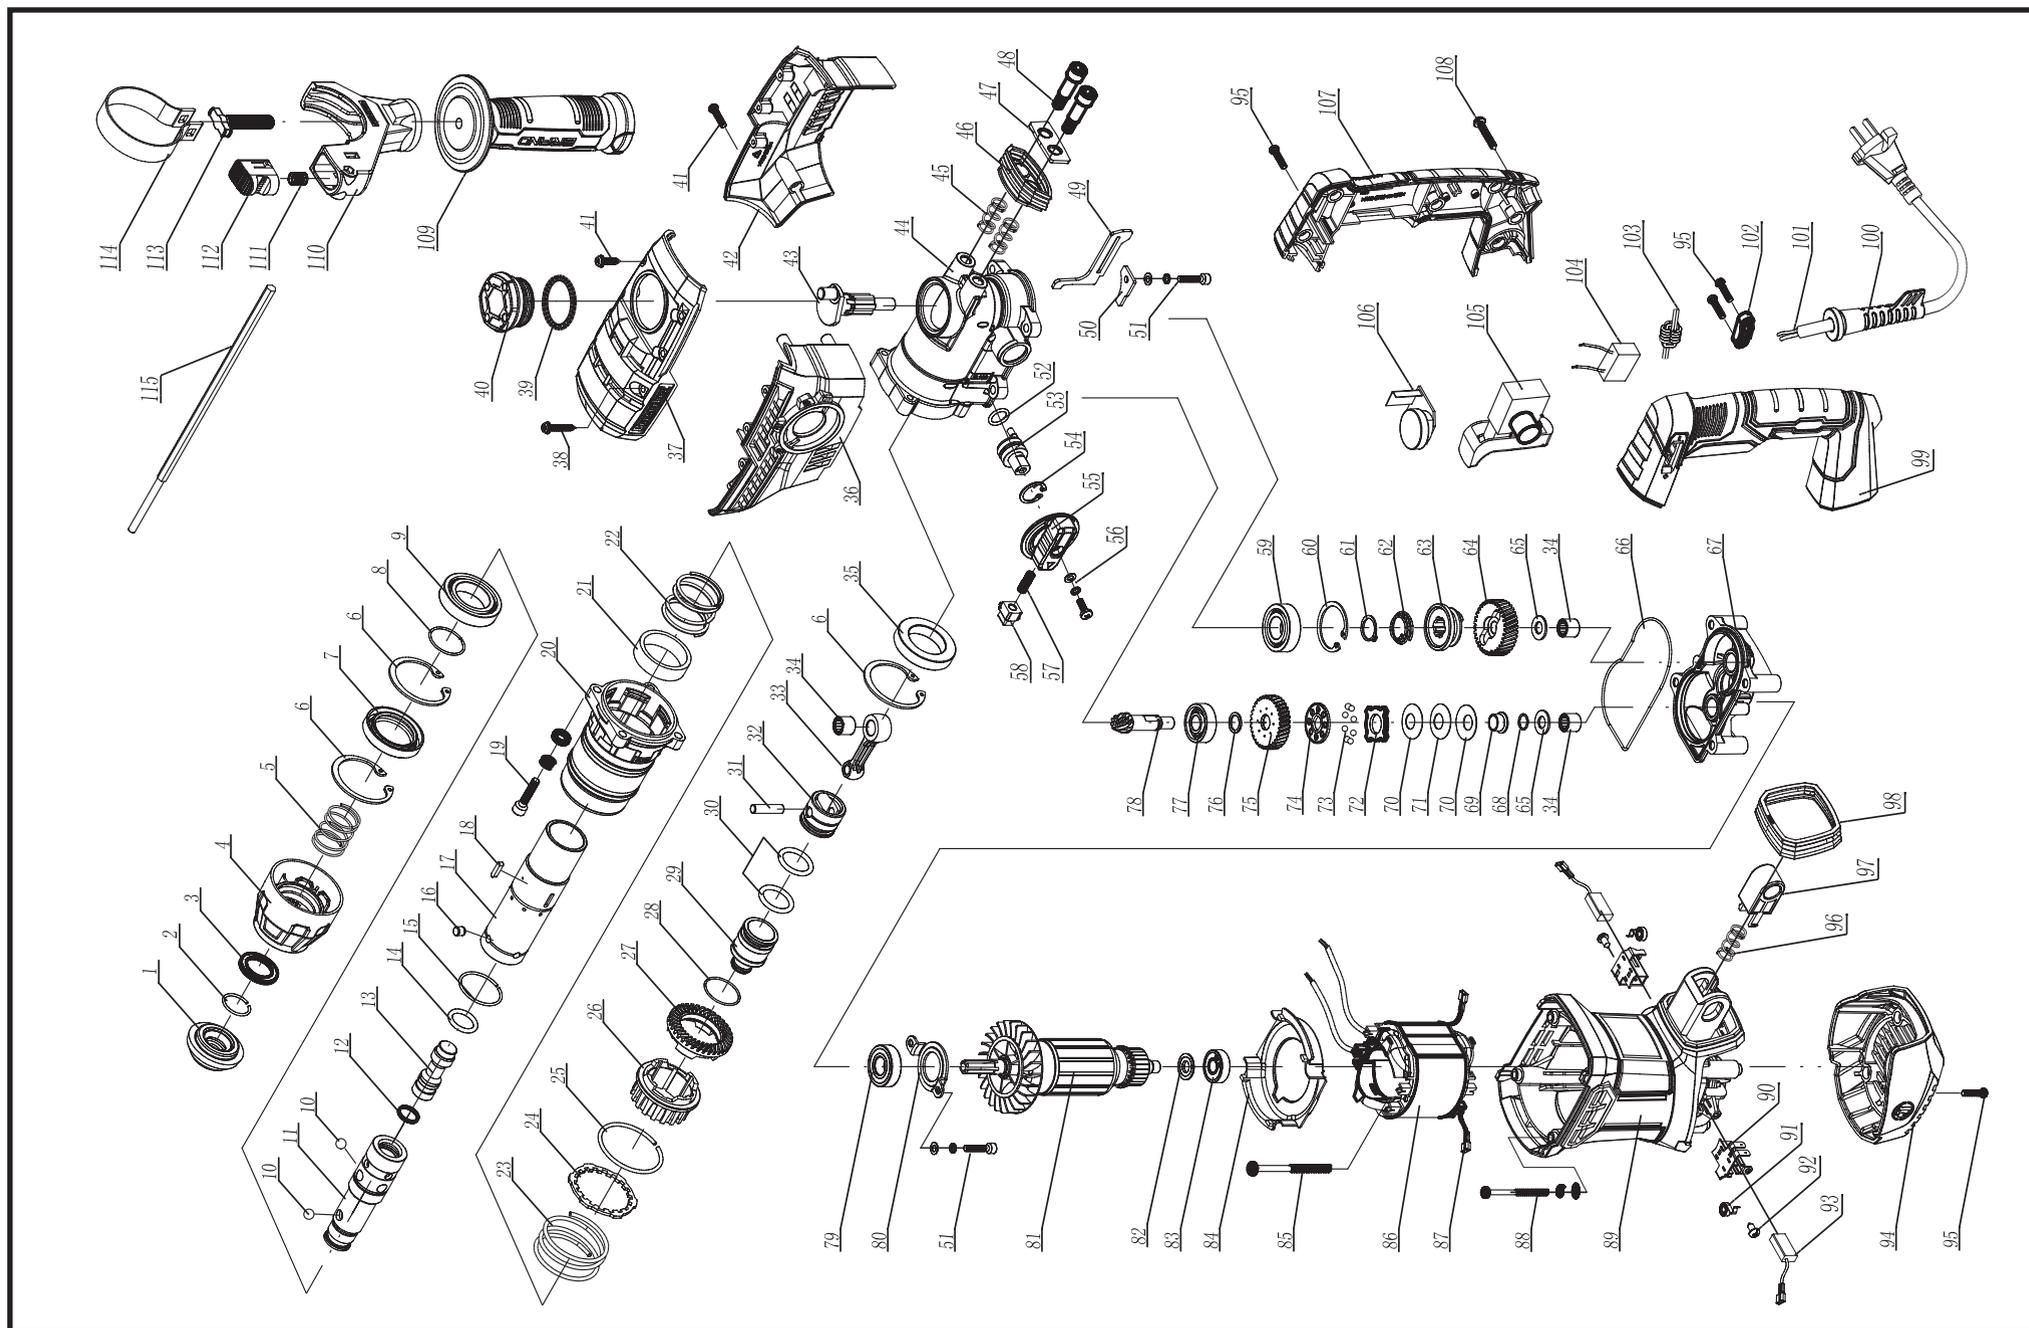

Перфоратор RH-1100-30. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Накладка защитная
2	Кольцо стопорное
3	Кольцо
4	Втулка разблокировочная
5	Пружина
6	Кольцо стопорное
7	Манжета
8	Кольцо
9	Подшипник 61905
10	Шарик
11	Ствол
12	Кольцо
13	Молоток
14	Кольцо
15	Кольцо стопорное
16	Штифт
17	Цилиндр
18	Шпонка
19	Винт
20	Корпус
21	Втулка
22	Пружина
23	Пружина
24	Диск
25	Кольцо стопорное
26	Полумуфта
27	Колесо зубчатое коническое
28	Кольцо
29	Ударник
30	Кольцо
31	Палец поршневой
32	Поршень
33	Шатун
34	Подшипник игольчатый НК0810
35	Втулка
36	Крышка левая
37	Крышка верхняя
38	Винт
39	Кольцо

40	Крышка
41	Винт
42	Крышка правая
43	Коленчатый вал
44	Корпус редуктора
45	Пружина
46	Демпфер
47	Пластина
48	Винт
49	Пластина
50	Ограничитель
51	Винт
52	Кольцо
53	Вал
54	Кольцо стопорное
55	Переключатель
56	Винт
57	Пружина
58	Кнопка
59	Подшипник 6002
60	Кольцо стопорное
61	Кольцо стопорное
62	Пружина
63	Муфта
64	Колесо зубчатое
65	Шайба
66	Прокладка
67	Крышка
68	Кольцо
69	Втулка
70	Пружина тарельчатая
71	Пружина тарельчатая
72	Пластина
73	Шарик
74	Диск
75	Колесо зубчатое
76	Шайба
77	Подшипник 6000-RS
78	Вал-шестерня

79	Подшипник 6000
80	Пластина
81	Ротор
82	Шайба
83	Подшипник 608
84	Диффузор
85	Винт
86	Статор
87	Клемма
88	Винт
89	Корпус
90	Щеткодержатель
91	Пружина
92	Винт
93	Щетка угольная
94	Крышка
95	Винт
96	Пружина
97	Соединитель
98	Демпфер
99	Рукоятка левая
100	Муфта
101	Кабель электропитания
102	Прижим
103	Дроссель
104	Конденсатор
105	Выключатель
106	Регулятор электронный
107	Рукоятка правая
108	Винт
109	Рукоятка
110	Держатель
111	Пружина
112	Кнопка
113	Винт
114	Хомут
115	Глубиномер