

# PLANTA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЫЛЕСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  
С ФУНКЦИЕЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

PL-CW201



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



[www.planta-russia.ru](http://www.planta-russia.ru)

**ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА С ФУНКЦИЕЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ PL-CW201**

Благодарим Вас за выбор продукции компании PLANTA!

**Ручной пылесос PLANTA PL-CW201** создан для тех, кто внимательно следит за своим здоровьем и здоровьем своих близких, стремится обеспечить дома чистоту и уют, не затрачивая при этом много времени на уборку.

За счет высокой мощности всасывания и встроенного HEPA-фильтра пылесос идеально очищает пол от мелкого мусора и пыли. Функция влажной уборки позволяет произвести полную уборку пола, а также справиться с устойчивыми загрязнениями, тем самым Вы экономите свое время и силы, выполняя 2 действия одновременно.

Пылесос PL-CW201 можно использовать как обычный пылесос для сухой уборки, так и для комбинированной уборки, включив функцию подачи воды.

В модели PL-CW201 предусмотрено 2 режима силы всасывания и 2 уровня подачи воды (слабый и сильный).

Управление пылесосом происходит при помощи нескольких кнопок на ручке и яркого экрана с сенсорными кнопками на рабочей части пылесоса. Вы можете включить/выключить функцию влажной уборки, включить функцию самоочистки, включить/выключить функцию голосового сопровождения работы. На дисплее так же отображается текущее состояние пылесоса и уровень заряда батареи.

Для удобного хранения и зарядки в комплекте поставляется зарядная станция, при помощи которой можно не только заряжать устройство, но и осуществлять самоочистку валика.

Пылесос PL-CW201 не требует особого сложного ухода: достаточно промывать подвижные части пылесоса, резервуар для мусора и грязной воды и фильтр.

Пылесос PL-CW201 укомплектован дополнительным валиком для удобства – Вы можете использовать их поочередно или дождаться, пока 1 валик станет непригодным к использованию и начать пользоваться вторым.

 **Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.**

Для получения дополнительной информации посетите сайт: [www.planta-russia.ru](http://www.planta-russia.ru)

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ




**Для наибольшей эффективности и безопасности необходимо прочитать все руководство по эксплуатации перед использованием устройства. Сохраните это руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.**

- Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.
- Устройство можно использовать только по его прямому назначению и в соответствии с правилами, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением зарядной станции пылесоса к электрической сети, убедитесь, что параметры ее электропитания совпадают с параметрами устройства.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не допускайте попадание воды на шнур питания и вилку.
- Не храните и не оставляйте устройство рядом с нагретыми поверхностями.
- При отключении зарядной станции устройства от сети питания не тяните за шнур.
- Запрещено использование устройства, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены или работают ненадлежащим образом. Не пытайтесь разобрать и починить устройство самостоятельно. Ремонт устройства может осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с прибором (в том числе детям), кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимых инструкций.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Регулярно проводите процедуры по чистке пылесоса, описанные в данном руководстве.

- Не используйте устройство без фильтра.
- Не используйте прибор для сбора легковоспламеняющихся материалов (жидкость для зажигалок, бензин, керосин и т.д.) и не используйте в местах, где они могут присутствовать.
- Не используйте прибор в закрытом помещении, заполненном парами краски на масляной основе, разбавителя для краски и других взрывоопасных или токсичных паров.
- Не используйте прибор для сбора токсичных материалов (хлорный отбеливатель, аммиак, средство для очистки канализации и т.д.).
- Не пытайтесь всосать прибором ничего горящего или дымящегося, например сигареты, спички или горячий пепел.
- Не пытайтесь всосать прибором твердые или острые предметы, такие как стекло, гвозди, шурупы, монеты и т.д.
- Не переносите прибор во время его зарядки на зарядной станции.
- Не используйте и не заряжайте прибор на открытом воздухе. Используйте и заряжайте прибор только внутри помещения.
- Не пытайтесь зарядить прибор как-то иначе, кроме использования зарядной станции, идущей в комплекте. Вы можете навредить батарее, она может загореться и вспыхнуть.
- Не сжигайте прибор по окончании срока его эксплуатации, поскольку батарея может загореться.
- Храните устройство и зарядную станцию, а так же заряжайте устройство исключительно при комнатных температурах (не выше 40°C). Не храните устройство и зарядную станцию рядом с нагретыми предметами. Повышенная температура может привести к возгоранию аккумуляторной батареи.
- При неправильном использовании прибора из аккумуляторной батареи может вытекать жидкость. Избегайте контакта с этой жидкостью. При случайном попадании промойте водой. При попадании жидкости в глаза дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
- Перед тем, как начать чистить устройство, обязательно выключите его и отключите от электросети.
- Не используйте абразивные моющие вещества для очистки устройства.


- Не используйте функцию всасывания на людях и/или животных.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных принадлежностей может привести к поломке пылесоса или получению травм.

## УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

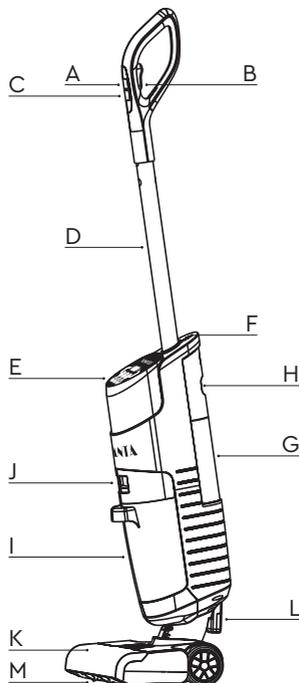


- A – Кнопка переключения режима всасывания
- B – Кнопка переключения режима подачи воды
- C – Кнопка включения/выключения прибора
- D – Алюминиевая удлинительная ручка
- E – Цифровой дисплей
- F – Динамик
- G – Резервуар для чистой воды
- H – Кнопка отсоединения резервуара для чистой воды
- I – Резервуар для грязной воды и мусора
- J – Кнопка отсоединения резервуара для грязной воды и мусора
- K – Крышка валика для уборки
- L – Контакты для зарядки
- M – Валик для уборки


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

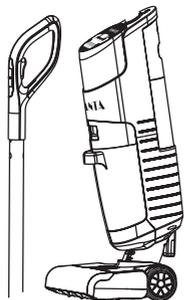


Основной корпус и ручка

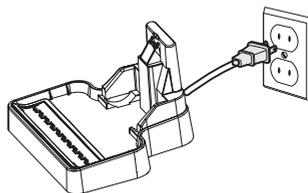


Зарядная станция

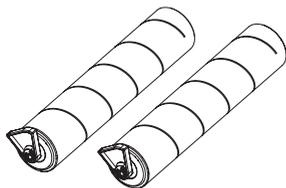

Валик для уборки – 2 шт.

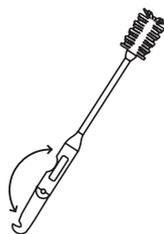


Ершик для очистки

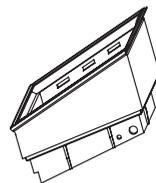

Фильтр

## ДИСПЛЕЙ

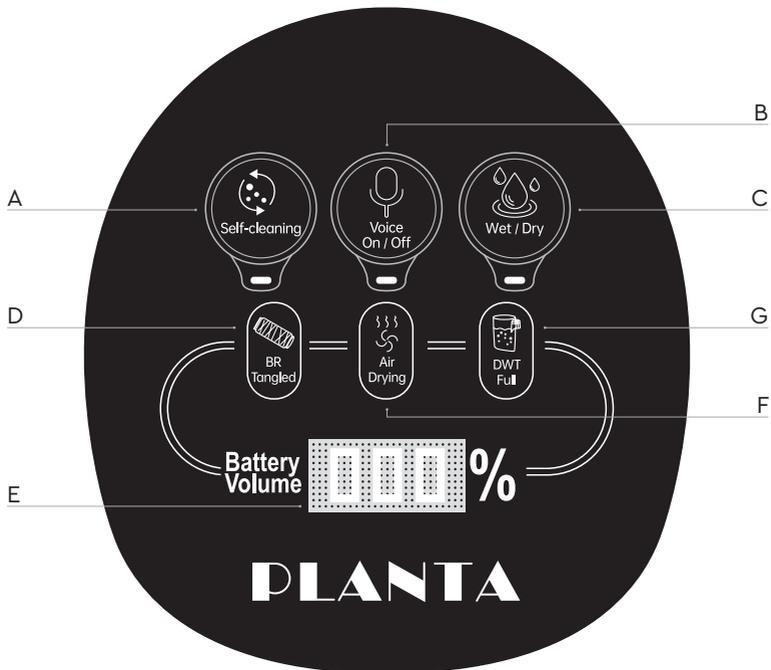


- A – Кнопка самоочистки
- B – Включение/выключение голосовых оповещений
- C – Включение/выключение функции влажной уборки
- D – Индикатор «валик для уборки запутался»
- E – Индикатор уровня батареи (055 означает 55%)
- F – Индикатор сушки
- G – Индикатор «резервуар для грязной воды заполнен»

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА


### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

**Внимание! В случае транспортировки устройства в условиях пониженных температур, его необходимо подержать при комнатной температуре не менее трех часов.**

СБОРКА

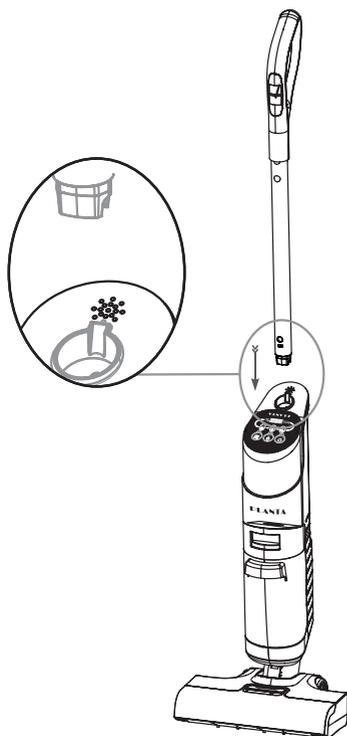

РАЗБОРКА

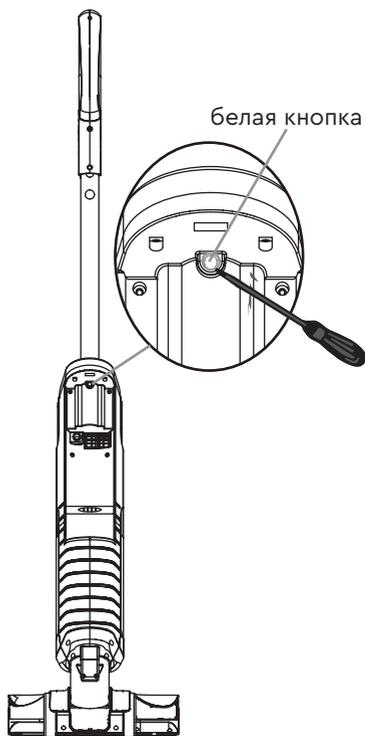


Вставьте алюминиевую ручку в основной корпус прибора, Вы услышите характерный звук – щелчок.

Нажмите на белую кнопку на обратной стороне основного корпуса и достаньте ручку, потянув ее вверх.


## НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

①




Резервуар для чистой воды расположен на задней стороне основного корпуса. Нажмите на красную кнопку над резервуаром для того, чтобы достать резервуар.

②

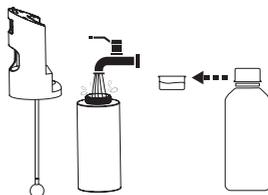

Откройте крышку резервуара для воды и наполните его чистой теплой водой 60°C.

③

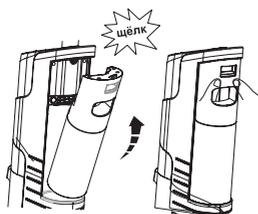

Совместите дно резервуара для чистой воды с пазами на основном корпусе устройства и прижмите резервуар к корпусу до тех пор, пока не услышите щелчок.

④




На дисплее проверьте уровень заряда прибора. Желательно перед началом уборки заряжать прибор на 100%.

⑤



Установите пылесос на зарядную станцию.

⑥

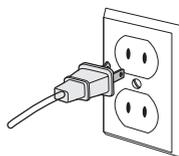

Вставьте зарядный кабель в розетку с соответствующим напряжением. Максимальное время зарядки составляет 4,5 часа.



**Внимание!** Если заряда в устройстве меньше 10% и меньше 5% – устройство воспроизводит голосовое уведомление о низком уровне заряда: «Insufficient electricity, please charge».

Самоочистка начинается только при условии, что уровень заряда устройства выше 20%.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛА



Для включения устройства нажмите на кнопку . При помощи кнопки «ECO/MAX» выберите режим уборки: на низкой или на высокой мощности.

Выберите угол наклона

Чтобы начать уборку, наклоните устройство назад, придерживая насадку для уборки пола. Для хранения и зарядки переведите устройство в вертикальную парковку.

Перед использованием устройства убедитесь, что оно заряжено на 100%.




**Внимание!** Не используйте горячие или коррозионные растворы. Не наклоняйте пылесос слишком сильно – так он может сломаться и перестать выполнять свои функции по уборке дома.

**Для выбора мощности всасывания достаточно просто нажать на кнопку «ECO/MAX», переключение мощности будет сопровождаться голосовыми оповещениями.**

При включении пылесоса он автоматически начнет работу в режиме ECO (слабый режим всасывания). Для переключения режима всасывания на MAX (максимальный режим) нажмите на кнопку «ECO/MAX» один раз, Вы услышите голосовое уведомление: «Strong mode», – при повторном нажатии на кнопку «ECO/MAX» пылесос перейдет назад в стандартный режим всасывания, Вы услышите голосовое уведомление: «Standard mode».


## РЕЖИМ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

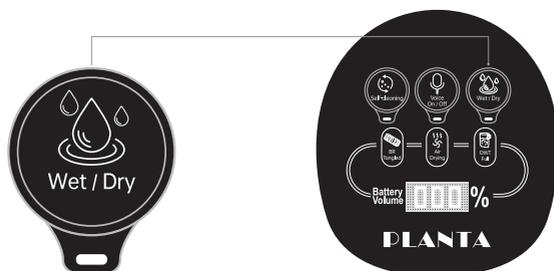

Нажатием на кнопку «Wet/Dry» на цифровом дисплее включается режим влажной уборки, звучит звуковое уведомление: «Wet stencil», – индикатор «Wet/Dry» на дисплее непрерывно горит.

Для выключения режима влажной уборки нажмите на кнопку «Wet/Dry» еще раз, зазвучит звуковое уведомление: «Dry suction mode», – индикатор «Wet/Dry» на дисплее погаснет.

**По умолчанию при включении пылесоса включается режим влажной уборки.**

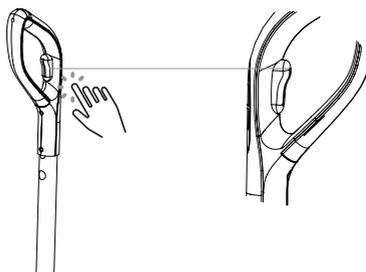


Регулировка уровня подачи воды для влажной уборки регулируется при помощи кнопки на ручке пылесоса.


По умолчанию при включении режима влажной уборки работает режим слабой подачи воды. Одиночное нажатие переводит устройство в режим обильной подачи воды, звучит голосовое уведомление: «Big water». Если Вам необходимо переключить режим назад на слабый уровень подачи воды, нажмите на ту же кнопку на рукоятке еще раз, прозвучит голосовое уведомление «Small water».

**!** **ВНИМАНИЕ!** Переключать режим подачи воды можно только при условии, что включена функция влажной уборки.

## ОПУСТОШЕНИЕ И ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ И МУСОРА

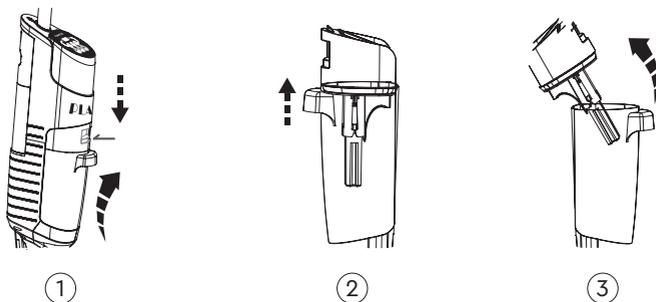


1. Нажмите на красную кнопку над резервуаром, отсоедините резервуар от основного корпуса, потянув резервуар на себя.
2. Потяните крышку резервуара вверх.
3. Снимите крышку резервуара.

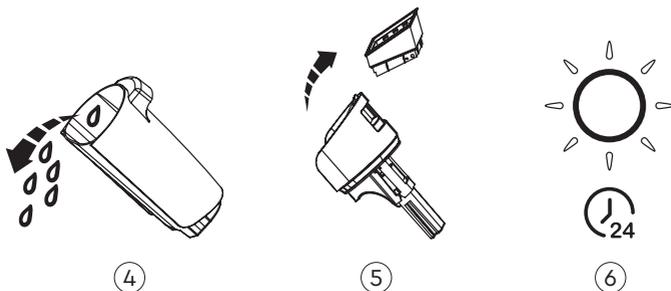


4. Опустошите резервуар, промойте его под проточной водой.
5. Достаньте фильтр из крышки резервуара. Промойте его под проточной водой или мягким моющим средством.
6. Высушите фильтр в естественных условиях перед тем, как установить на место.





7. Установите резервуар для грязной воды назад в основной корпус. Сначала установите дно резервуара в пазы, затем прижмите резервуар к основному корпусу. Вы должны услышать щелчок.

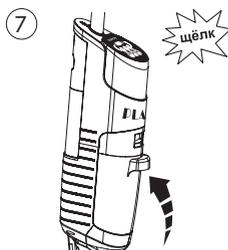


## ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

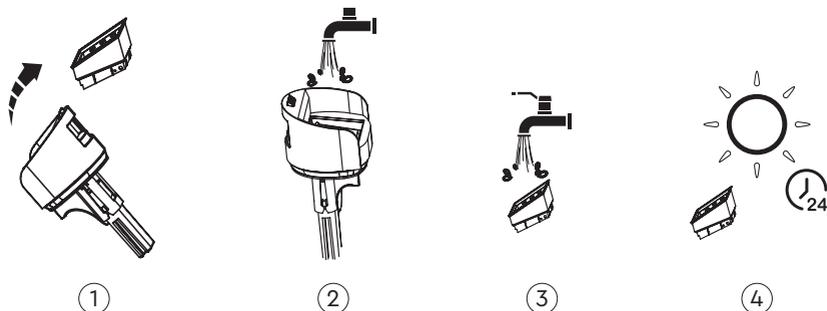

1. Достаньте фильтр из крышки резервуара для грязной воды и мусора.
2. Промойте крышку резервуара под проточной водой.
3. Промойте фильтр под проточной водой.
4. Позвольте фильтру полностью высохнуть в естественных условиях.

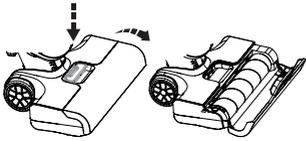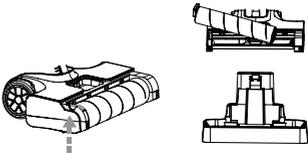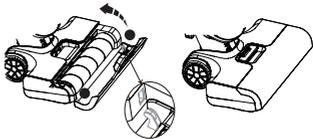
СНЯТИЕ КРЫШКИ ВАЛИКА ДЛЯ УБОРКИ	СНЯТИЕ ВАЛИКА
	
<p>Нажмите на красную кнопку на щетке для уборки пола и снимите крышку валика.</p>	<p>При помощи пластиковой детали слева достаньте валик из гнезда на насадке для щетки.</p>
СБОРКА ВАЛИКА	
	
<p>Как указано на схеме выше установите валик на место.</p>	<p>Установите крышку на свое место, сначала зацепив его специальными крючками за щетку для уборки пола.</p>

## ОЧИСТКА КРЫШКИ РОЛИКА ДЛЯ УБОРКИ

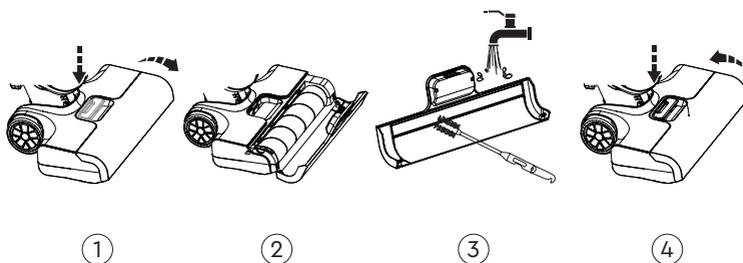

1. Нажмите на красную кнопку на насадке для уборки пола.
2. Откройте крышку валика для уборки.
3. Прочистите его от мусора при помощи ершика в комплекте.
4. Закройте крышку валика для уборки. Вы должны услышать щелчок, означающий, что крышка встала на место.

## ОЧИСТКА ВАЛИКА ДЛЯ УБОРКИ

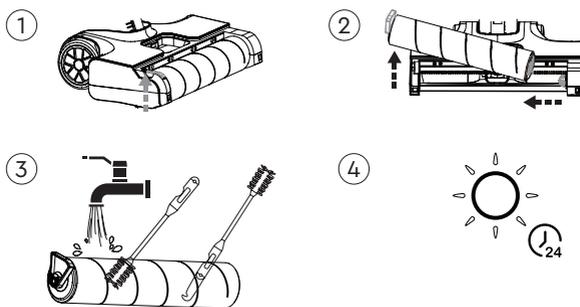

1. После того, как Вы сняли крышку, потяните за пластиковую ручку-выступ на валике слева.
2. Достаньте валик из насадки для уборки пола.
3. Для того, чтобы убрать намотанный на валик мусор, используйте ершик. Промойте валик под водой. Валик так же можно мыть ручной стиркой.
4. Полностью высушите валик и установите его на место.

**ВНИМАНИЕ!** Валик и крышку рекомендуется чистить и мыть после каждого использования. **Это предотвратит появление неприятного запаха.**

Если мусор попал во всасывающее отверстие, протрите его влажной тканью. Данную часть устройства **мыть под водой нельзя!**




**ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ВЫКЛЮЧИТЕ ПРИБОР И ОТКЛЮЧИТЕ ЕГО ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ) НА ВРЕМЯ ОЧИСТКИ.**

**ПОДСКАЗКА:** При непрерывном использовании влажной уборки, после выключения пылесоса валик останется мокрым и с него может вытечь вода на чистый пол. Рекомендуем заканчивать каждую уборку несколькими минутами сухой уборки на высокой скорости всасывания – это позволит валику отжаться и убрать лишнюю воду.

## ХРАНЕНИЕ И ЗАРЯДКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА

1. Очищайте резервуар для грязной воды и мусора после каждого использования.
2. Не используйте пылесос для удаления с пола пенящихся жидкостей.
3. Не опускайте пылесос в воду и не промывайте основной корпус и остальные части (кроме описанных выше) под водой.
4. Храните пылесос в теплом, сухом помещении, в недоступном для детей месте. Не оставляйте пылесос в прохладном помещении и помещении с повышенной влажностью.
5. Пониженная температура может привести к тому, что вода внутри пылесоса замерзнет. Устройство в таком случае может выйти из строя.

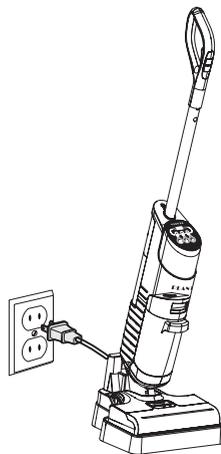

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

1. Следует заряжать пылесос перед каждым применением до 100%.
2. Подключите зарядную станцию к сети электропитания.
3. После выключения, переведите пылесос в положение вертикальной парковки.
4. Установите пылесос на станцию зарядки, попав в зарядные контакты. Вы услышите голосовое уведомление: «Machine automatic air-dried rolling, Hapa; please do not cut off the power».
5. Помимо зарядки начнется сушка валика для уборки.
6. После того, как пылесос будет заряжен до 100%, отключите станцию зарядки от сети электропитания. Пылесос можно оставить храниться на станции подзарядки.

## САМООЧИСТКА ПЫЛЕСОСА

1. После того, как пылесос будет установлен на станцию зарядки, можно включить функцию самоочистки, при помощи которой Вы сможете промыть внутреннюю систему пылесоса и валик.
2. Функция самоочистки включается при заряде батареи от 20%.
3. Перед включением функции самоочистки убедитесь, что в резервуаре для чистой воды достаточно воды, а в резервуаре для мусора и грязной воды достаточно места.
4. Нажмите на кнопку самоочистки на дисплее пылесоса, прозвучит звуковой сигнал: «Machine automatic cleaning, do not mobile machines».

**ВНИМАНИЕ!** Использование функции самоочистки не исключает того факта, что валик пылесоса, резервуар для грязной воды и фильтр необходимо промывать после каждого применения так, как это описано выше. Если этого не делать, от пылесоса может начать исходить неприятный запах!

## ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ ПЫЛЕСОСА

Во время работы пылесоса	Автоматическое голосовое напоминание, что необходимо зарядить устройство при заряде батареи менее 10% и менее 5%.
	Голосовое уведомление о смене режима работы пылесоса после нажатия на кнопку «ECO/MAX».
	Голосовое уведомление о смене режима подачи воды после нажатия на кнопку на ручке пылесоса.
	После постановки пылесоса в режим вертикальной парковки, он отключается и перестает работать.
Резервуар для грязной воды и мусора полон	В случае если резервуар для грязной воды и мусора заполнится, на дисплее начнет мигать индикатор.
Валик для уборки запутался	В случае если валик для уборки запутается в волосах, шерсти и так далее, на дисплее начнет мигать индикатор.
Вода в резервуаре для воды заканчивается	В случае если вода в резервуаре для чистой воды будет заканчиваться, прозвучит голосовое уведомление об этом.
Зарядка	Во время зарядки и работы устройства на дисплее горит индикатор заряда батареи.
Самоочистка	Когда пылесос стоит на зарядной станции, нажмите на кнопку самоочистки на дисплее, уровень заряда батареи должен быть 20% или выше. Самоочистка длится 3 минуты, после этого автоматически отключается.

## ЗВУКОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление	Ситуация, при которой уведомление воспроизводится
Boot	При включении пылесоса.
Powered, ready to clean, wooden floor, please use small water	Во время запуска работы.
Shutdown	При выключении пылесоса.
Sewage is full, please clean up in time	Резервуар для мусора и грязной воды переполнен, его необходимо опустошить.
Water buckets are missing, please add water or solution	Уровень воды в резервуаре для чистой воды ниже минимального, необходимо долить чистую воду в резервуар.
Big water	Включен высокий уровень подачи воды при влажной уборке.
Small water	Включен низкий уровень подачи воды при влажной уборке.
Machine automatic cleaning, do not mobile machines	Во время самоочистки, после нажатия на кнопку самоочистки.
Deep cleaning	В процессе самоочистки.
Depth cleaning has been completed	После того, как процесс самоочистки окончен.
Machine automatic air-dried rolling, Hapa; please do not cut off the power	Сразу после того, как начался процесс зарядки устройства.
Insufficient electricity, please charge	При низком уровне заряда батареи. Необходимо подключить пылесос к зарядке.
Strip, please clean	В случае, если валик запутался в мусоре. Необходимо очистить валик.
Insufficient electricity, self-cleaning waiting	В случае если заряда батареи не хватает для запуска самоочистки. Сначала нужно зарядить батарею минимум до 20%, затем запустить самоочистку.
Standard mode	Включен стандартный режим всасывания.
Strong mode	Включен сильный режим всасывания.
Shutdown, please put back the base	После нажатия кнопки выключения пылесоса.
Voice opening	Режим звуковых уведомлений включен.
Voice shutdown	Режим голосовых уведомлений выключен.
Dry suction mode	Включен режим сухой уборки.
Wet stencil	Включен режим влажной уборки.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Прибор не включается.	Заряд батареи закончился.	Зарядите устройство перед началом работы (рекомендуется заряжать прибор до 100% перед каждым использованием).
	Резервуар для грязной воды и мусора заполнен.	Опустошите и очистите резервуар для грязной воды.
	Мусор блокирует вращение валика.	Очистите валик, всасывающее отверстие от загрязнений.
Уровень всасывания очень низкий.	Фильтр загрязнен.	Очистите фильтр от загрязнений.
	Мусор блокирует вращение валика и всасывающее отверстие.	Очистите валик, всасывающее отверстие от загрязнений.
Мотор прибора издает странный звук.	На валик намотались волосы, нитки, длинный мусор.	Очистите валик от загрязнений.
	Резервуар для грязной воды и мусора заполнен.	Опустошите и очистите резервуар для грязной воды.
Не включается режим влажной уборки.	Резервуар для чистой воды пустой.	Наполните резервуар для чистой воды.
	Резервуар для чистой воды установлен неправильно.	Переустановите резервуар для чистой воды.
Протекание воды.	Фильтр не установлен.	Установите фильтр.
	После промывания фильтр не высох до конца.	Промойте фильтр и высушите его до конца.
Не идет зарядка аккумулятора.	Адаптер питания от станции зарядки вставлен в розетку неплотно.	Вставьте адаптер питания от станции зарядки плотно в розетку.
	Повреждена станция зарядки.	Обратитесь к продавцу.
Мигает индикатор резервуара для грязной воды и мусора.	Уровень мусора и грязной воды достигли максимального уровня.	Очистите и промойте резервуар для грязной воды, переустановите его.
Мигает индикатор резервуара для чистой воды.	Резервуар для чистой воды пустой.	Наполните резервуар для чистой воды.
Мигает индикатор загрязнения валика.	На валик намотаны волосы, нитки или другой мусор, который затрудняет его вращение.	Очистите валик от загрязнений.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: PL-CW201

Напряжение: 220–240В/50–60Гц

Объем резервуара для воды: 700 мл

Объем контейнера-пылесборника: 750 мл

Размеры прибора: 300 x 230 x 1100 мм


Вес нетто: 4,5 кг

Вес брутто: 8,5 кг

Мощность: 150 Вт

Уровень шума: <76 Дб

Степень влагозащиты: IPX4

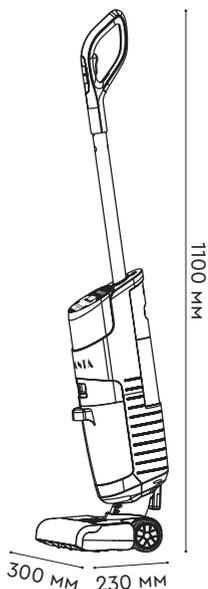

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на +/- 5-10%.

## УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<p>Условия гарантии</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.</li> <li>2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.</li> <li>3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- механических повреждений;</li> <li>- выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;</li> <li>- использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.</li> </ul> </li> <li>4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.</li> <li>5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.</li> <li>6. Гарантийный срок – 1 год.</li> <li>7. Срок службы – 3 года.</li> </ol> <p>Дата изготовления указана на упаковке.</p> <p>Изготовитель: «Чанчжоу Самкит Электрик Ко., Лтд»</p> <p>Адрес: Зона промышленной концентрации №2, город Чжиси, район Цзинтань, город Чанчжоу, провинция Цзянсу, КНР</p> <p>Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ»</p> <p>Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1</p> <p>Служба сервисной поддержки потребителей:  <a href="https://www.planta-russia.ru">https://www.planta-russia.ru</a>              +7 (495) 137-80-32</p> <p>Товар сертифицирован</p> <div style="text-align: right;">  </div>	<p>Гарантийный талон</p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p> <hr/> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя:              _____</p> <hr/> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца:              _____</p> <hr/> <p style="text-align: right;">М.П.</p>
--	--