


**Чищу,
мою,
убираю!**

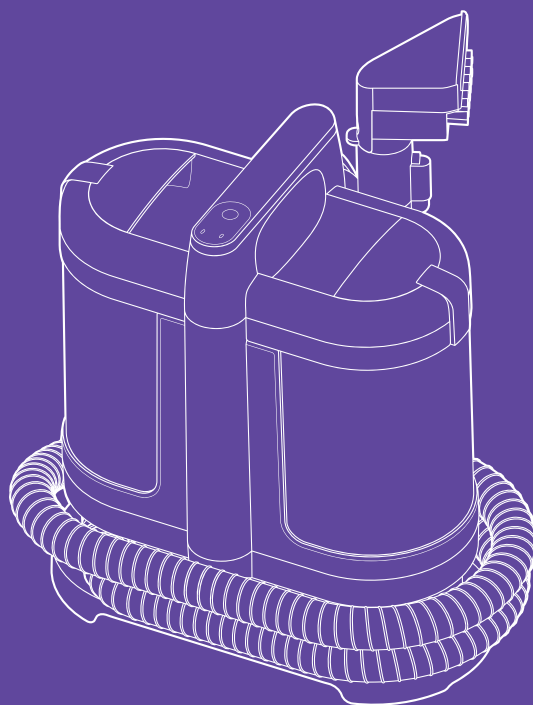

**Моющий пылесос
КТ-5213**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство моющего пылесоса	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Моющий пылесос КТ-5213 поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений автомобиля и другой мягкой мебели, ковры и ковровые покрытия. Также пылесосом можно провести влажную уборку гладких поверхностей: плитки, стекол, зеркал и гладких напольных покрытий. Пылесос автоматически подает чистую воду и моющее средство на очищаемую поверхность, а затем всасывает воду с пылью и другими загрязнениями. Пыль и грязь оседают в воде в резервуаре для грязной воды. В резервуаре для чистой воды есть специальный резервуар для чистящего средства. Интенсивность подачи чистящего средства регулируется. Когда резервуар для грязной воды будет наполнен выше максимально допустимого уровня, датчик уровня воды отключит пылесос и защитит двигатель от попадания влаги.

Благодаря удобной ручке на корпусе пылесос можно легко перемещать ближе к зоне уборки.

В комплекте поставляется насадка с ворсовой щеткой, удлинительные трубки и насадка для гладких поверхностей со скребком. Насадка с ворсовой щеткой хорошо подходит для очистки мягкой мебели и ковровых покрытий. Насадка для гладких поверхностей и удлинительные трубки позволяют очищать окна, зеркала, плитку и гладкие напольные покрытия. Крышка насадки с ворсовой щеткой и резервуар для грязной воды выполнены из прозрачного пластика, поэтому в процессе уборки видно, как много грязи собирает моющий пылесос.

Чистить моющий пылесос очень легко, так как насадки и резервуары снимаются и промываются проточной водой. Для очистки шланга предусмотрена специальная насадка для чистки.

У моющего пылесоса есть держатель насадки и шнура, поэтому его можно компактно сложить и удобно хранить.


Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки и не подходит для того, чтобы просто пропылесосить полы, диван или ковер. Не используйте моющий пылесос для сухой уборки.


Комплектация

1. Моющий пылесос — 1 шт.
2. Резервуар для чистой воды — 1 шт.
3. Резервуар для грязной воды с защитной вставкой и накладкой на входное отверстие — 1 шт.
4. Переходник — 1 шт.
5. Насадка с ворсовой щеткой с крышкой всасывающего отверстия — 1 шт.
6. Насадка для гладких поверхностей со скребком — 1 шт.
7. Удлинительная трубка — 2 шт.
8. Насадка для чистки шланга — 1 шт.
9. Держатель насадки и шнура — 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
11. Коллекционный магнит — 1 шт.*


*опционально

Устройство моющего пылесоса

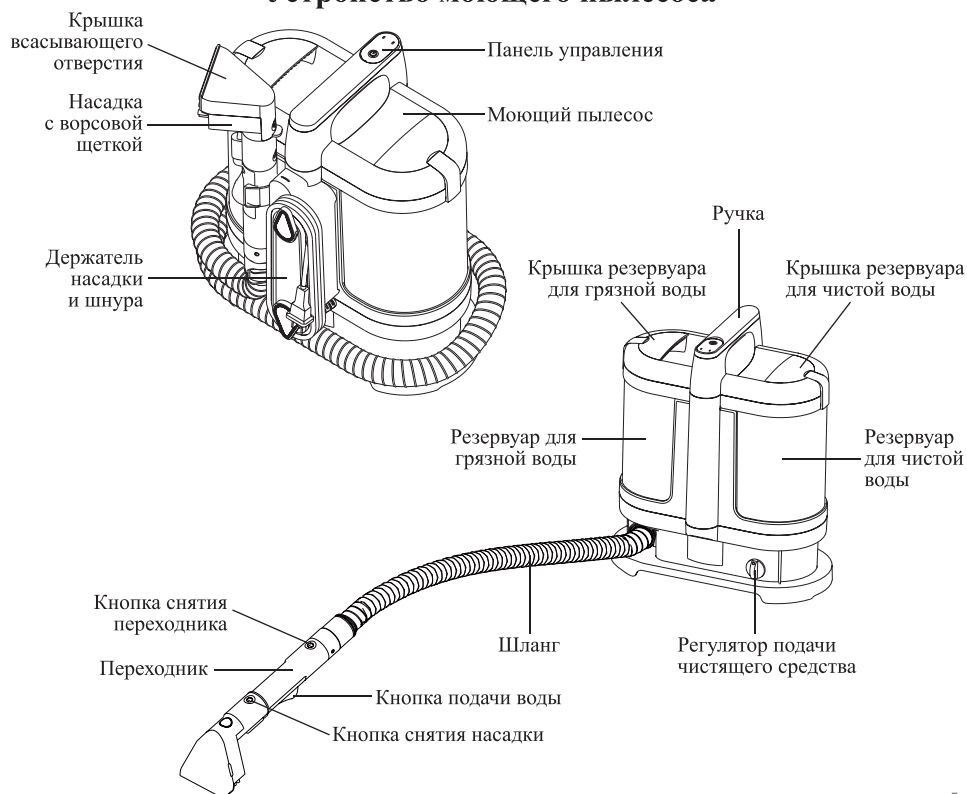

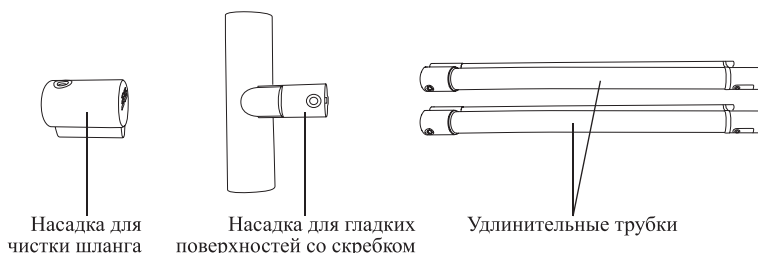

Панель управления

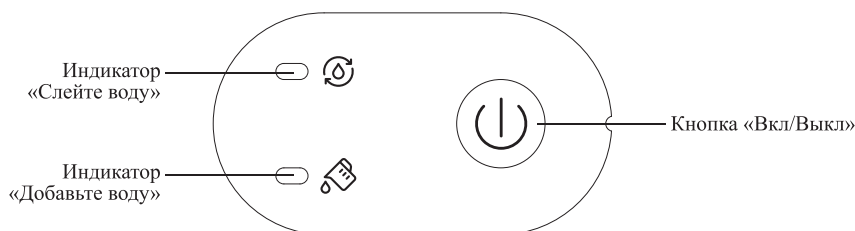

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает моющий пылесос.

Индикатор «Добавьте воду» начнет мигать, когда в резервуаре для чистой воды закончится вода. Выключите пылесос, снимите резервуар для чистой воды и залейте в него чистую воду, при необходимости добавьте чистящее средство в резервуар для чистящего средства.

Индикатор «Слейте воду» начнет мигать, когда резервуар для грязной воды будет наполнен, подача воды отключится, затем отключится пылесос. Снимите резервуар для грязной воды и слейте воду, установите резервуар в моющий пылесос.

Чтобы включить подачу воды, нужно нажать на **кнопку подачи воды** и удерживать ее. Вода подается, пока вы удерживаете кнопку. Чтобы отключить подачу воды, отпустите кнопку подачи воды.

В **резервуаре для чистой воды** предусмотрен резервуар для чистящего средства.

Внутри **резервуара для грязной воды** установлена защитная вставка и наклад-ка на входное отверстие. Защитная вставка предотвращает попадание капель или брызг в двигатель. Накладка устанавливается на отверстие, через которое гряз-ная вода попадает в резервуар. Защитная вставка и накладка съемные, поэтому резервуар для грязной воды удобно очищать после использования.

Насадка с ворсовой щеткой хорошо подходит для чистки ковров или въев-шихся загрязнений. Чтобы насадка с щеткой всасывала воду, необходимо, чтобы крышка всасывающего отверстия была установлена. Прижимайте крышку вса-сывающего отверстия к очищаемой поверхности, чтобы пылесос мог лучше вса-сывать грязную воду.

Для чистки больших окон, зеркал, кафельной плитки или гладких напольных покрытий устанавливают **удлинительные трубки** и **насадку для гладких поверхностей со скребком**. Вы можете установить как две удлинительных трубки одновременно, так и одну. Также можно установить насадку со скребком на переходник без использования удлинительных трубок.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе


Достаньте моющий пылесос и все аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Установите держатель насадки и шнура на моющий пылесос так, чтобы держатели насадки были направлены в сторону резервуара для чистой воды.

Использование

1. Убедитесь, что резервуар для грязной воды с защитной вставкой и накладкой установлен в моющий пылесос.
2. К шлангу подсоедините переходник. К переходнику подсоедините насадку с ворсовой щеткой или удлинительные трубки и насадку со скребком.
3. Снимите резервуар для чистой воды, потянув его вверх. Откройте крышку и наполните резервуар чистой водой комнатной температуры. Максимальная емкость резервуара для чистой воды — 1,3 л.
4. В резервуар для чистящего средства при необходимости залейте чистящее средство. Также можно проводить чистку только водой.

Примечание. В резервуар для чистящего средства можно добавлять специальные чистящие средства для моющих пылесосов. Не добавляйте в резервуар другие чистящие средства, особенно средства, которые образуют большое количество пены.

5. Закройте крышку резервуара для чистой воды и установите его на моющий пылесос, прижмите до упора.
6. Если вы не используете чистящее средство, поверните регулятор подачи чистящего средства против часовой стрелки до упора.
7. Подключите пылесос к сети и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Пылесос включится.
8. Так как пылесос можно использовать только для влажной уборки, нажмите и удерживайте кнопку подачи воды, намочите очищаемую поверхность. Не распыляйте слишком большое количество воды на одну и ту же зону.

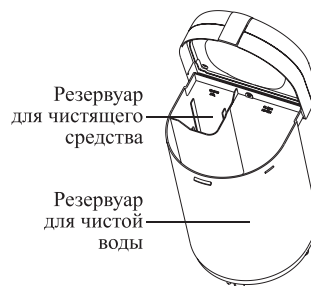

9. Если вы добавили чистящее средство в резервуар, отрегулируйте интенсивность его подачи при помощи регулятора подачи чистящего средства. Если повернуть регулятор против часовой стрелки до упора, чистящее средство подаваться не будет. Поворачивая регулятор по часовой стрелке, вы увеличиваете подачу моющего средства.
10. Прижмите всасывающее отверстие насадки с ворсовой щеткой или насадку со скребком к мокрой поверхности и плавно перемещайте насадку. При этом вы можете удерживать кнопку подачи воды, тогда вы сразу будете собирать распыленную воду вместе с грязью. Или вы можете сначала смочить небольшую зону водой, затем пропылесосить эту зону и собрать воду с грязью и пылью, затем смочить следующую зону и так постепенно продолжать уборку.
11. Во время уборки внимательно следите за уровнем жидкости в резервуаре для грязной воды. Если он наполнен до максимальной отметки, снимите резервуар для грязной воды и слейте жидкость, открыв крышку. Установите резервуар для грязной воды в моющий пылесос до упора и продолжайте уборку.
12. По окончании уборки нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить пылесос. Отключите пылесос от сети.
13. После каждого использования обязательно очищайте насадку, удлинительные трубки, переходник, шланг и резервуар для грязной воды. Также сливайте воду из резервуара для чистой воды. После использования чистящего средства промойте резервуар для чистой воды и резервуар для чистящего средства.
14. Для удобного хранения обмотайте шланг вокруг корпуса моющего пылесоса, затем вставьте насадку в держатель насадки. Шнур сматывайте на держатель шнура.

Советы

Перед чисткой ковров или обивки мягкой мебели с использованием чистящего средства убедитесь, что их можно чистить моющим пылесосом и выбранным средством. Если вы сомневаетесь, проверьте это на небольшом малозаметном участке.

Многие производители моющих пылесосов продают специальные фирменные средства, которые предназначены для использования в моющем пылесосе. На упаковке обязательно должна быть отметка о том, что средство не образует большое количество пены и подходит для моющих пылесосов. Можно добавлять такое чистящее средство в резервуар для чистящего средства, соблюдая рекомендации производителя. При использовании чистящих средств, даже тех, что не образуют большое количество пены, внимательно следите за уровнем воды и пены в резервуаре для грязной воды. Датчик уровня воды срабатывает от воды, а не пены в резервуаре, поэтому при большом количестве пены защитная система может не спасти моющий пылесос от попадания пены и жидкости в двигатель, и моющий пылесос сломается.

Не используйте обычные моющие средства, такие как средства для мытья посуды или стиральный порошок. Также многие средства для чистки ковров и мягкой мебели вручную образуют большое количество пены и не подходят для

добавления в резервуар для чистящего средства. Однако вы можете нанести эти средства вручную на очищаемую поверхность, протереть очищаемую поверхность тканью от пены, а затем смочить и пропылесосить эту поверхность моющим пылесосом.

При уборке всегда следите за уровнем воды в резервуаре для грязной воды. Если резервуар для грязной воды наполнен до максимальной отметки, снимите резервуар и слейте грязную воду. Промойте резервуар и установите его обратно, если хотите продолжить уборку.

Не снимайте резервуары, когда пылесос включен. Не включайте пылесос без резервуаров или с пустым резервуаром для чистой воды.

Используйте пылесос только для влажной уборки, не засасывайте сухую пыль, песок или другую грязь. Всегда сначала смачивайте очищаемую поверхность.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключите прибор и отключите от сети. Корпус пылесоса протрите влажной мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей на панель управления, внутрь корпуса пылесоса и на шнур питания.

После каждого использования обязательно проводите чистку моющего пылесоса, как это описано ниже.

1. Снимите резервуар для чистой воды, откройте крышку и слейте остатки воды и чистящего средства. Если вы использовали чистящее средство, промойте резервуар и оставьте до полного высыхания.
2. Снимите резервуар для грязной воды. Откройте крышку и слейте грязную воду. Потяните защитную вставку на себя и вытащите ее. Будьте осторожны, при снятии защитной вставки могут полететь брызги грязной воды. При необходимости тщательной очистки с входного отверстия в резервуаре можно снять накладку и промыть.
3. Снимите насадку с переходника или удлинительной трубки, зажав кнопку снятия насадки и потянув насадку в сторону. Снимите удлинительные трубки, зажав кнопку снятия и потянув в сторону. Снимите переходник со шланга, зажав кнопку снятия переходника и потянув переходник в сторону от шланга. С насадки с ворсовой щеткой снимите крышку всасывающего отверстия, чтобы промыть все части насадки с ворсовой щеткой.
4. Вымойте в теплой воде резервуар для грязной воды, защитную вставку и накладку, насадку с ворсовой щеткой и крышкой, удлинительные трубки и насадку со скребком. Чтобы отмыть резервуар для грязной воды и насадки, можно использовать мягкую губку и мыло.
5. Тщательно просушите все части моющего пылесоса перед следующим использованием.

6. В месте установки резервуара для чистой воды может скапливаться небольшое количество воды, это нормально и не является неисправностью. Возьмите моющий пылесос за ручку, поднесите к раковине и наклоните, чтобы слить воду из корпуса.

Промывать шланг можно автоматически. Для этого в комплекте предусмотрена специальная насадка для чистки шланга. Залейте в резервуар для чистой воды чистую воду, на переходник установите насадку для чистки шланга, включите пылесос и нажмите кнопку подачи воды. Вода будет подаваться внутрь насадки и засасываться в резервуар для грязной воды, тем самым прочищая шланг. После очистки шланга промойте резервуар для грязной воды и насадку для очистки, оставьте шланг, насадку и резервуары до полного высыхания.

Уход и хранение

Перед тем как убрать прибор на хранение, обязательно очистите пылесос, как это описано в главе «Чистка и обслуживание». Обмотайте шланг вокруг моющего пылесоса и закрепите насадку на держателе насадки. Шнур сматывайте на держатель шнура. Храните моющий пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Пылесос не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Вода не подается

Возможная причина	Решение
Вы включили пылесос, но не нажали на кнопку подачи воды	Чтобы включить подачу воды, нажмите на кнопку подачи воды и удерживайте ее
Вы нажимаете на кнопку подачи воды, но не включили пылесос	Подачу воды можно включить, только когда моющий пылесос включен. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить пылесос. Нажмите и удерживайте кнопку подачи воды

Возможная причина	Решение
Вода в резервуаре закончилась	Выключите пылесос и наполните резервуар для чистой воды, установите его обратно и попробуйте включить пылесос снова
Резервуар для чистой воды установлен не до упора	Установите резервуар для чистой воды в моющий пылесос до упора

Пылесос работает, но не всасывает воду

Возможная причина	Решение
Всасывающее отверстие насадки не прилегает к очищаемой поверхности	Слегка прижмите всасывающее отверстие насадки
У насадки с ворсовой щеткой не установлена крышка всасывающего отверстия	Установите крышку всасывающего отверстия на насадку и попробуйте снова
Насадка сильно загрязнена	Выключите пылесос, снимите насадку и вымойте ее под проточной водой

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 450 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость резервуара для чистой воды: 1,3 л
5. Емкость резервуара для грязной воды: 0,7 л
6. Длина шланга: 1,4 м
7. Длина шнура: 4,5 м
8. Размер устройства: 350 × 250 × 370 мм
9. Размер упаковки: 400 × 270 × 403 мм
10. Вес нетто: 4,7 кг
11. Вес брутто: 5,8 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу ГАМАНЬА Эплаенс Ко., Лтд. №160 Кэлин Роуд, Сучжоу 215163, Цзянсу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Механические повреждения вследствие неправильной переноски пылесоса за шланг не являются гарантийным случаем.

Падение силы всасывания из-за засорения насадок, удлинительных трубок, резервуара для грязной воды или шланга не является гарантийным случаем. Очистка моющего пылесоса — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выход из строя моющего пылесоса вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов на панель управления, внутрь корпуса пылесоса и на шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте моющий пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте моющий пылесос за ручку на корпусе. Не тяните моющий пылесос за шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства. Не используйте моющий пылесос для всасывания сухой пыли и грязи.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.



17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов на панель управления, внутрь корпуса пылесоса и на шнур питания.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки и не подходит для того, чтобы просто пропылесосить диван или ковер.
20. Не добавляйте в резервуар для чистой воды моющие средства, образующие много пены, и не допускайте переполнения резервуара для грязной воды пеной или водой во избежание выхода прибора из строя.

IM-2





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87